



SharkNinja Europe Limited,
Cladirea etajul 1/2 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, Anglia, LS15 8ZB Marea Britanie

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt pe Main,
Germania

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI-L PENTRU REFERINȚE VITORIALE.

Acest ghid al proprietarului este conceput pentru a vă ajuta să înțelegeți complet noul dvs. aspirator Shark.

Ilustrațiile pot diferi de produsul real. Ne străduim în mod constant să ne îmbunătățim produsele; prin urmare, specificațiile conținute aici pot fi modificate fără notificare.
© 2024 SharkNinja Operating LLC.

FLOOR DETECT, FLEXOLOGY și SHARK sunt mărci comerciale înregistrate ale SharkNinja Operating LLC în Regatul Unit.

Seria Shark IZ380 fără fir

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ



AVERTISMENT: PENTRU A REDUCE RISCUL DE RĂNIRE, UTILIZATORUL TREBUIE SĂ CITEȘTE MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI • NUMAI UTILIZARE CASNICĂ



AVERTISMENT Când utilizați un aparat electric, pentru a reduce riscul de incendiu sau de electrocuție, inclusiv următoarele:

- 1 Acest aspirator constă dintr-o duză motorizată, baghetă și aspirator de mână.
Aceste componente conțin conexiuni electrice, cablaje electrice și piese în mișcare care pot prezenta riscuri pentru utilizator.
- 2 Înainte de fiecare utilizare, inspectați cu atenție toate piesele pentru orice deteriorare. Dacă o piesă este deteriorată, întrerupeți utilizarea.
- 3 Utilizați numai piese de schimb identice.
- 4 Acest aspirator nu conține piese reparabile.
- 5 Utilizați numai așa cum este descris în acest manual.
NU utilizați aspiratorul în alte scopuri decât cele descrise în acest manual.
- 6 Cu excepția filtrelor și a cupei de praf, NU expuneți nicio piesă a vidului la apă sau alte lichide.
- 7 NU permiteți utilizarea aparatului de către copii. Nu lăsați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor. Nu permiteți să fie folosit ca jucărie.
Este necesară supravegherea atentă atunci când este utilizat în apropierea copiilor.
- UTILIZARE GENERALĂ
- 8 Acest aparat poate fi utilizat de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă acestea au primit supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate. Curățarea și întreținerea utilizatorului nu trebuie efectuate de copii.
- 9 Oprțiți întotdeauna aspiratorul înainte de a conecta sau deconecta orice furtunuri care transportă curent, duze motorizate, încărcătoare, baterii sau alte piese electrice sau mecanice.
- 10 NU manipulați priza sau aspiratorul cu mâinile ude.
- 11 NU utilizați fără cupa de praf, filtre și rola de perie la locul lor.
- 12 Utilizați numai filtre și accesorii marca Shark®. Daunele cauzate de filtrele și accesoriile non-Shark pot să nu fie acoperite de garanție.
- 13 NU introduceți obiecte în orificiile duzei sau pentru accesorii. NU utilizați cu orice deschidere blocată; ferțiți-vă de praf, scame, păr și orice ar putea reduce fluxul de aer.
- 14 NU utilizați dacă duza sau fluxul de aer al accesoriilor este restricționat. Dacă căile de aer sau duza motorizată pentru podea devin blocate, oprțiți aspiratorul. Îndepărtați toate obstacolele înainte de a porni din nou unitatea.
- 15 Țineți duza și toate orificiile de vid departe de păr, față, degete, picioare neacoperite sau haine largi.
- 16 NU utilizați dacă aspiratorul nu funcționează așa cum ar trebui sau a fost scăpat, deteriorat, lăsat în aer liber sau scăpat în apă.
- 17 Aveți grijă suplimentară când curățați pe scări.
- 18 NU lăsați aspiratorul nesupravegheat când este pornit.
- 19 Când este pornit, mențineți aspiratorul în mișcare pe suprafața covorului ori pentru a evita deteriorarea fibrelor covorului.
- 20 Dacă aveți covoare delicate sau din lână, în special covoare bucle, vă rugăm să încercați mai întâi aspiratorul pe o zonă ascunsă, pentru a vă asigura că rulourile de perie care se rotesc nu deteriorează sau desface fibrele covorului.
- 21 NU utilizați pentru a ridica:

a) Lichide

b) Obiecte mari

c) Obiecte dure sau ascuțite (sticlă, cuie, șuruburi sau monede)

d) Cantități mari de praf (inclusiv gips-carton, cenușă de șemineu sau jar).
NU utilizați ca atașament la unelte electrice pentru colectarea prafului.

e) Obiecte care fumează sau ard (cărbuni înșiși, mucuri de țigară sau chibrituri)

f) Materiale inflamabile sau combustibile (lichid de brichetă, benzină sau kerosen)

g) Materiale toxice (înălbitor cu clor, amoniac sau agent de curățare a scurgerilor)

- 22 NU utilizați în următoarele zone:

a) Zone slab iluminate

b) Suprafețe umede sau umede

c) Zone exterioare

d) Spații care sunt închise și care pot conține vapori sau vapori explozivi sau toxici (lichid de brichetă, benzină, kerosen, vopsea, diluanți de vopsea, substanțe antimolii sau praf inflamabil)
- 23 Oprțiți aspiratorul înainte de a conecta sau a deconecta încărcătorul.
- 24 Oprțiți aspiratorul înainte de orice reglare, curățare, întreținere sau depanare.
- 25 În timpul curățării sau întreținerii de rutină, NU tăiați altceva decât păr, fibre sau sfoară înfășurate în jurul ruloului de perie.
- 26 Lăsați toate filtrele să se usuce complet la aer înainte de a le înlocui în vid, pentru a preveni aspirarea lichidului în părțile electrice.
- 27 NU modificați sau încercați să reparați singur aspiratorul sau bateria, cu excepția cazurilor indicate în acest manual.
NU utilizați bateria sau aspiratorul dacă a fost modificat sau deteriorat.
Bateriile deteriorate sau modificate pot prezenta un comportament imprevizibil care duce la incendiu, explozie sau risc de rănire.
- 28 Oprțiți toate comenzile înainte de a deconecta.
- 29 Oprțiți întotdeauna acest aparat înainte de a conecta sau deconecta duza motorizată sau unealta de mână.
- 30 Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau persoane calificate similare pentru a evita un pericol.
- PACHET DE BATERIE
- 31 Bateria este sursa de alimentare pentru aspirator. Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile de încărcare.
- 32 Pentru a preveni pornirea accidentală, asigurați-vă că aspiratorul este oprit înainte de a ridica sau a transporta aspiratorul. NU purtați aparatul cu degetul pe întrerupătorul de alimentare.
- 33 Pentru seria IZ380, utilizați numai DK25A-248080H-B sau Încărcătoare YLS0243A-U248080.
- 34 Țineți bateria departe de toate obiectele metalice, cum ar fi agrafe, monede, chei, cuie sau șuruburi. Scurtificarea bornelor bateriei crește riscul de incendiu sau arsuri.
- 35 În condiții abuzive, lichidul poate fi ejectat din baterie. Evitați contactul cu acest lichid, deoarece poate provoca iritații sau arsuri. Dacă apare contactul, clătiți cu apă. Dacă lichidul intră în contact cu ochii, solicitați ajutor medical.
- 36 Bateria nu trebuie depozitată la temperaturi sub 3°C (37,4°F) sau peste 40°C (104°F) pentru a menține durata de viață a bateriei pe termen lung.
- 37 NU încărcați bateria la temperaturi sub 5°C (40°F) sau peste 40°C (104°F). Încărcarea necorespunzătoare sau la temperaturi în afara intervalului specificat poate deteriora bateria și crește riscul de incendiu.
- 38 Depozitați aparatul în interior. NU îl utilizați și nu îl păstrați sub 3°C (37,4°F). Asigurați-vă că aparatul este la temperatura camerei înainte de utilizare.
- 39 NU expuneți bateria la foc sau la temperaturi peste 130°C (265°F) deoarece poate provoca explozie.
- 40 Utilizați aparate numai cu acumulatori special desemnate. Utilizarea oricăror alte baterii poate crea un risc de rănire și incendiu.
- 41 Deconectați acumulatorul de la aparat înainte de a face oricare ajustări, schimbarea accesorilor sau depozitarea aparatului. Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul pornirii accidentale a aparatului.
- 42 Pentru seria IZ380, utilizați numai acumulatorul Shark XSBT600EU.



CITIȚI ȘI SALVĂȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI VIZITAȚI manualul qr.sharkclean.co.uk/IZ380series SAU

SCANAȚI AICI

PENTRU INSTRUCȚIUNI COMPLETE ȘI PIESE DE SCHIMB

GHID DE START RAPID

Cum să configurați aspiratorul POWERPRO fără
fir Shark seria IZ380UK.



ASAMBLARE

1. Glisați bagheta pe gâtul duzei de podea până când se fixează în poziție.
2. Aliniați duza aspiratorului manual deschizând cu partea superioară a baghetei și glisați-o până când se fixează în poziție.

Pentru o funcționare corectă, asigurați-vă că toate componentele sunt complet conectate și fixate în poziție.

De mână
Gol

2.
(Clic)

Flex
Baghetă

1.
(Clic)

Duza de podea

ÎNCĂRCARE

ÎN ASPIRAT DE MÂNĂ

Scoateți aspiratorul de mână din baghetă apăsând butonul de eliberare a baghetei și trăgând în sus. Conectați încărcătorul la portul de încărcare al aspiratorului portabil.

IEȘI DIN VID

Pentru a scoate bateria din vid, apăsați butonul de eliberare de pe baterie și glisați în afara compartimentului mânerului. Pentru reinstalare, glisați bateria înapoi în compartiment până când se fixează în poziție.

PORNIRE/OPRIRE

Apăsați butonul  pentru a porni alimentarea. Pentru a opri alimentarea, apăsați din nou butonul.

SELECTAREA MODULUI


Pictograma podelei goale va fi afișată automat când curățați podelele goale și covoarele. Pictograma covor va fi afișată automat când curățați suprafața covorurilor. Pentru un spor suplimentar de putere, trageți declanșatorul de pe aspiratorul portabil. Eliberați-l pentru a reveni la modul Ion Power.

GOLIRE CUPA DE PRAF

Pentru a goli recipientul de praf în timp ce acesta este atașat la aspiratorul portabil, poziționați paharul de praf peste un recipient de praf și glisați înainte cursorul de eliberare a capacului.


NOTĂ: Unitatea principală vine cu o încărcare parțială. Pentru o durată maximă de funcționare, încărcați complet înainte de prima utilizare (aproximativ 3 ore).

FLEXOLOGIE

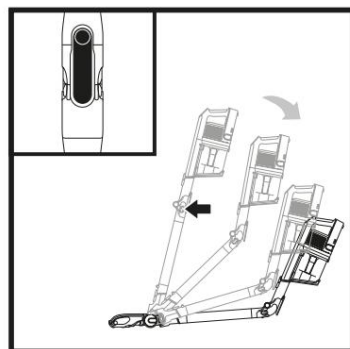


Apăsați zăvorul de deblocare a baghetei Flexology® de pe spatele baghetei, apoi reglați unghiul.

DEPOZITARE FLEX

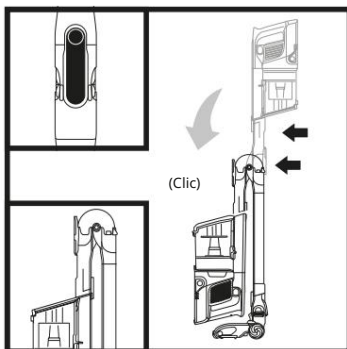


Pentru a pune aspiratorul în modul de stocare, apăsați butonul de deblocare a baghetei Flexology în timp ce pliați aspiratorul portabil înainte până când se sprijină pe baghetă.

IMPORTANT: CURĂȚAREA FILTRULUI

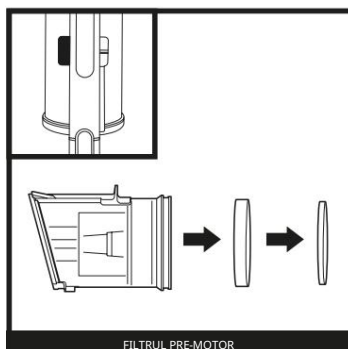

FILTRUL PRE-MOTOR

Apăsați butonul de eliberare a paharului de praf și scoateți paharul de praf. Scoateți filtrele de spumă și păslă din spatele cupei de praf.

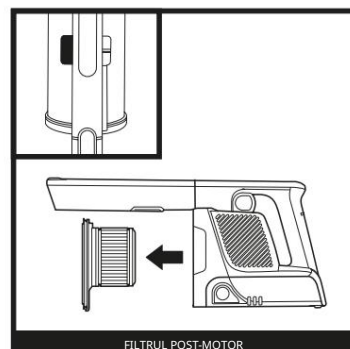

FILTRUL POST-MOTOR

Scoateți paharul de praf. Scoateți filtrul post-motor din handheld gol.

NOTĂ: Pentru rezultate optime, curățați filtrele cel puțin o dată pe lună și înlocuiți-le în mod regulat. Pentru a curăța filtrele, curățați resturile libere și clătiți NUMAI cu apă rece pentru a preveni deteriorarea din cauza substanțelor chimice de curățare. Lăsați toate filtrele să se usuce complet înainte de a le reinstala pentru a preveni aspirarea lichidului în părțile electrice. Întreținerea filtrelor vă va asigura o curățare de succes.

GARANȚIA PRODUCĂTORULUI

Garanția Shark

Când un consumator cumpără un produs în Marea Britanie, acesta beneficiază de drepturi legale referitoare la calitatea produsului („drepturile dumneavoastră legale”). Vă puteți aplica drepturile legale împotriva vânzătorului dvs. cu amănuntul, inclusiv Shark, dacă v-ați cumpărat aparatul de la sharkclean.

co.uk . Cu toate acestea, la Shark suntem atât de încrezători în calitatea produselor noastre încât oferim proprietarului o garanție suplimentară gratuită a producătorului pentru piese și forță de muncă de până la 5 ani (2 ani pentru baterii).

Garanția cu care vine este un considerent important - și reflectă cât de multă încredere are producătorul în calitatea produsului și a producției.

Garanția producătorului nu vă afectează drepturile legale.

Cât timp sunt garantate noile aparate Shark?

Garanția producătorului nostru durează un an de la data achiziției ca standard, sau cinci ani (doi ani pentru baterii) dacă înregistrați achiziția la noi în termen de 28 de zile.

Cum îmi înregistrez garanția Shark?

Dacă ați achiziționat aparatul dvs. Shark direct de la sharkclean.co.uk garanția dvs. este înregistrată automat. Dacă l-ați cumpărat din oriunde altundeva în Marea Britanie, vă puteți înregistra garanția online în termen de 28 de zile de la cumpărare.

- Pentru a vă înregistra online, vă rugăm să vizitați sharkclean.co.uk/register-guarantee sau scanați codul QR din broșura de instrucțiuni.
- Notați data la care ați achiziționat aparatul.

IMPORTANT:

- Păstrați chitanța dacă ați cumpărat aparatul Shark de oriunde, cu excepția sharkclean.co.uk. Veți avea nevoie de el pentru a revendica sub garanția dvs.
- Garanția gratuită Shark se aplică numai în Marea Britanie.

Care sunt beneficiile înregistrării garanției mele gratuite Shark?

Când vă înregistrați garanția, veți primi o acoperire suplimentară de patru ani (în plus un an pentru baterii). De asemenea, vom avea la îndemână detaliile dvs. dacă vrem să avem nevoie să luăm legătura. Dacă sunteți de acord să primiți comunicări de la noi, puteți primi, de asemenea, sfaturi și sfaturi despre cum să profitați la maximum de aparatul dvs. Shark și să aflați cele mai recente știri despre noua tehnologie Shark și lansări.

Ce este acoperit de garanția gratuită Shark?

Repararea sau înlocuirea (la discreția Shark) a mașinii dvs. Shark, inclusiv toate piesele și manopera.

Ce nu este acoperit de garanția gratuită Shark?

- Uzură normală.
- Daune accidentale sau defecțiuni cauzate de utilizarea sau îngrijirea neglijentă, utilizarea greșită, neglijarea, operarea sau manipularea neglijentă a rechinului aparat care nu este în conformitate cu manualul de utilizare Shark furnizat împreună cu aparatul dumneavoastră.
- Daune cauzate de utilizarea aparatului Shark în orice altceva decât în scopuri casnice normale.
- Deteriorări cauzate de utilizarea pieselor neasamblate sau instalate în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.
- Daune cauzate de utilizarea pieselor și accesoriilor care nu sunt componente originale Shark
- Instalare defectuoasă (cu excepția cazului în care este instalată de Shark).
- Reparații sau modificări efectuate de alte părți decât Shark sau agenții săi.

Cum pot revendica în baza garanției gratuite Shark?

Contactați linia noastră de asistență pentru clienți la 0800 862 0453. Pentru orele de serviciu, vă rugăm să vizitați site-ul nostru la „Contactați-ne”. Este gratuit să sunați și veți fi trimis direct la un reprezentant Shark. Veți găsi, de asemenea, asistență online la support.sharkclean.co.uk. Reprezentantul Shark va trece printr-o depanare împreună cu dvs., iar dacă concluzionăm că articolul a eșuat, vă vom trimite o piesă de schimb sau o etichetă de retur pentru a ne trimite gratuit articolul defect. După ce ne-ați livrat produsul defect, vă vom trimite un înlocuitor.

Vă rugăm să rețineți că articolul va trebui să fie ambalat atunci când ni-l returnați. Poate fi orice cutie potrivită, nu trebuie să fie ambalajul original.

De unde pot cumpăra piese de schimb și accesorii originale Shark?

Piese de schimb și accesorii Shark sunt dezvoltate de aceiași ingineri care au dezvoltat aparatul dvs. Shark. Veți găsi o gamă completă de piese de schimb Shark, piese de schimb și accesorii pentru toate mașinile Shark la sharkclean.co.uk. Vă rugăm să rețineți că daunele cauzate de utilizarea de piese de schimb non-Shark pot să nu fie acoperite de garanția dumneavoastră.