

Shark

POWERPRO

Aspirator fără fir

Seria IZ380UK

INSTRUC IUNI



CUPRINS

Instrucțiuni importante de siguranță.	4
Asamblarea aspiratorului Shark®.	6
Utilizarea bateriei pachetului de alimentare cu litiu ION.	7
Indicatori de alimentare și încărcare a bateriei LED Reciclarea bateriei pachetului de alimentare cu ioni de litiu.	7
Încărcarea bateriei pachetului de alimentare cu litiu ION.	8
Utilizarea tehnologiei Smart Response.	9
Moduri de curățare.	10
Utilizarea baghetei Flexology®.	11
Flexology® Reach.	11
Flexology® Storage.	11
Întreținerea aspiratorului.	12
Golirea cupei de praf.	12
Îndepărtarea și curățarea cupei de praf Curățarea filtrelor.	13
Întreținerea duzei.	14
de podea Verificarea blocajelor.	15
Ghid de depanare.	16
Accesorii suplimentare disponibile.	17
Garantie.	18
Garanția bateriei.	19



Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-le în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a surselor materiale. Pentru a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau contactați comerciantul de unde a fost achiziționat acest produs. Ei pot lua acest produs pentru reciclare sigură pentru mediu.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

NUMAI PENTRU UZ CASNIC • VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZAREA ACESTUI ASPIRATOR.

Pentru a reduce riscul de șoc și funcționare neintenționată, opriți alimentarea și scoateți bateria ION Power Pack înainte de întreținere.

NOTĂ: Dacă aveți covoare delicate sau din lână, în special covoare bucle, vă rugăm să încercați mai întâi aspiratorul pe o zonă ascunsă, pentru a vă asigura că rulourile de perie care se rotesc nu deteriorează sau dezlipesc fibrele covorului.

⚠️ AVERTIZARE

REDUCEREA RISCULUI DE INCENDIU, ELECTRICE, RĂNIRE, SAU DAUNE PROPRIETATE:

DUZA DE POTEA, BAGHETTA ȘI ASPIRATORUL DE MÂNĂ CONTINE ELECTRICE CONEXIUNI:

1. Acest aspirator este format dintr-un motorizat duza, baghetă și aspirator de mână. Aceste componente conțin conexiuni electrice, cablaje electrice și piese în mișcare care pot prezenta riscuri pentru utilizator.
2. Înainte de fiecare utilizare, inspectați cu atenție toate piesele pentru orice daune. Dacă o piesă este deteriorată, întrerupeți utilizarea.
3. Folosiți numai piese de schimb identice.
4. Acest aspirator nu conține piese reparabile.
5. Utilizați numai așa cum este descris în acest manual.
NU utilizați aspiratorul în alte scopuri decât cele descrise în acest manual.
6. Cu excepția filtrelor și a cupei de praf, NU expuneți nicio parte a aspiratorului la apă sau la alte lichide.
7. NU permiteți utilizarea aparatului de către copii. Nu lăsați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor. NU permiteți utilizarea ca jucărie. Este necesară supravegherea atentă atunci când este utilizat în apropierea copiilor.

UTILIZARE GENERALĂ

8. Acest aparat poate fi utilizat de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă acestea au primit supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate. Curățarea și întreținerea utilizatorului nu trebuie efectuate de copii.
9. Opriți întotdeauna aspiratorul înainte conectarea sau deconectarea oricărui furtunuri care transportă curent, duze motorizate, încărcătoare, baterii sau alte piese electrice sau mecanice.

10. NU manipulați priza sau aspiratorul cu mâinile ude.
11. NU utilizați fără cupa de praf, filtre și rola de perie la locul lor.
12. Utilizați numai filtre marca Shark® și accesorii. Daunele cauzate de filtrele și accesoriile non-Shark pot să nu fie acoperite de garanție.
13. NU introduceți obiecte în orificiile duzei sau pentru accesorii. NU utilizați cu orice deschidere blocată; ferți-vă de praf, scame, păr și orice ar putea reduce fluxul de aer.
14. NU utilizați dacă duza sau fluxul de aer al accesoriilor este restricționat. Dacă căile de aer sau duza motorizată pentru podea devin blocate, opriți aspiratorul. Îndepărtați toate obstacolele înainte de a porni din nou unitatea.
15. Țineți duza și toate orificiile de aspirare departe de păr, față, degete, picioare neacoperite sau haine largi.
16. NU utilizați dacă aspiratorul nu funcționează așa cum ar trebui sau a fost scăpat, deteriorat, lăsat în aer liber sau scăpat în apă.
17. Aveți grijă suplimentară când curățați pe scări.
18. NU lăsați aspiratorul nesupravegheat în timp ce pornit.
19. Când este pornit, mențineți aspiratorul în mișcare pe suprafața covorului în orice moment pentru a evita deteriorarea fibrelor covorului.
20. Dacă aveți covoare delicate sau de lână, în special în buclă, vă rugăm să încercați mai întâi aspiratorul pe o zonă ascunsă pentru a vă asigura că rulourile de perie care se învârtesc nu deteriorează sau decupează fibrele de covor.

21 NU utilizați pentru a ridica:

- a) lichide
- b) Obiecte mari
- c) Obiecte dure sau ascuțite (sticlă, cuie, șuruburi sau monede)
- d) Cantități mari de praf (inclusiv gips-carton, cenușă de șemineu sau jar).
NU utilizați ca atașament la uneltele electrice pentru colectarea prafului.
- e) Obiecte care fumează sau ard (cărboni înșinși, mucuri de țigară sau chibrituri)
- f) Materiale inflamabile sau combustibile (lichid de brichetă, benzină sau kerosen)
- g) Materiale toxice (înălbitor cu clor, amoniac sau agent de curățare a scurgerilor)

22 NU utilizați în următoarele zone:

- a) Zone slab iluminate
- b) Suprafețe umede sau umede
- c) Zone exterioare
- d) Spații care sunt închise și pot conține vapori sau vapori explozivi sau toxici (lichide de brichetă, benzină, kerosen, vopsea, diluanți de vopsea, substanțe anti-molie sau praf inflamabil)

23 Oprți aspiratorul înainte de a conecta sau a deconecta încărcătorul.

24 Oprți aspiratorul înainte de orice reglare, curățare, întreținere sau depanare.

25 În timpul curățării sau întreținerii de rutină, NU tăiați altceva decât părul, fibrele sau sfoara înfășurată în jurul rolului de perie.

26 Lăsați toate filtrele să se usuce complet la aer înainte de a le înlocui în vid, pentru a preveni aspirarea lichidului în părțile electrice.

27 NU modificați sau încercați să reparați singur aspiratorul sau bateria, cu excepția cazurilor indicate în acest manual. NU utilizați bateria sau aspiratorul dacă a fost modificat sau deteriorat. Bateriile deteriorate sau modificate pot prezenta un comportament imprevizibil care duce la incendiu, explozie sau risc de rănire.

28 Oprți toate comenzile înainte de a deconecta.

29 Oprți întotdeauna acest aparat înainte conectarea sau deconectarea duzei motorizate sau a uneltelor de mână.

PACHET DE BATERIE

30. Bateria este sursa de alimentare pentru aspirator. Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile de încărcare.

31. Pentru a preveni pornirea neintenționată, asigurați-vă că aspiratorul este oprit înainte de a ridica sau a transporta aspiratorul. NU purtați aparatul cu degetul pe întrerupătorul de alimentare.

32. Utilizați numai încărcătorul furnizat împreună cu unitatea. DK25A-248080H-B sau YLS0243A-U248080. Utilizarea unui încărcător incorect poate duce la lipsa încărcării și/ sau condiții nesigure. Un încărcător care este potrivit pentru un tip de acumulator poate crea un risc de incendiu atunci când este utilizat cu un alt acumulator.

33. Țineți bateria departe de orice metal obiecte precum agrafe, monede, chei, cuie sau șuruburi. Scutificarea bornelor bateriei crește riscul de incendiu sau arsuri.

34. În condiții abuzive, lichidul poate fi ejectat din baterie. Evitați contactul cu acest lichid, deoarece poate provoca iritații sau arsuri. Dacă apare contactul, clătiți cu apă. Dacă lichidul intră în contact cu ochii, solicitați ajutor medical.

35. Bateria nu trebuie depozitată la temperaturi sub 3°C (37,4°F) sau peste 40°C (104°F) pentru a menține durata de viață a bateriei pe termen lung.

36. NU încălcați bateria la temperaturi sub 5°C (40°F) sau peste 104°C (104°F). Încărcarea necorespunzătoare sau la temperaturi în afara intervalului specificat poate deteriora bateria și crește riscul de incendiu.

37. Depozitați aparatul în interior. NU utilizați sau păstrați-l la temperaturi sub 3°C (37,4°F). Asigurați-vă că aparatul este la temperatura camerei înainte de utilizare.

38. NU expuneți bateria la foc sau temperaturi peste 130°C (265°F), deoarece poate provoca explozie.

39. Folosiți aparate numai cu special pachete de baterii desemnate. Utilizarea oricăror alte baterii poate crea un risc de rănire și incendiu.

40. Deconectați acumulatorul de la aparatul înainte de a face orice reglare, de a schimba accesoriile sau de a depozita aparatul. Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul pornirii accidentale a aparatului.


41. Pentru seria IZ380 utilizați numai cu acumulatorul Shark XSBT600EU.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

MONTAREA ASPIRATORULUI SHARK®

1. Introduceți bagheta în duza de podea, apăsând-o până când se fixează bine în poziție.
 2. Introduceți aspiratorul de mână în partea superioară a baghetei, apăsând-o până când se fixează bine în poziție.
- Pentru o funcționare corectă, asigurați-vă că toate componentele sunt complet conectate și fixate în poziție.


De mână
Gol

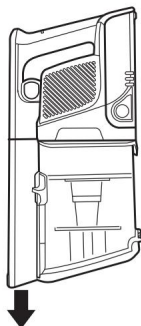

Flexology®
Baghetă



Înveliș împotriva părului
Duza de podea

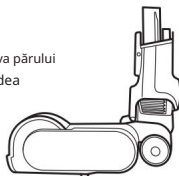


AVERTISMENT: Acest aspirator nu rezistă singur. Pentru instrucțiuni de depozitare, consultați pagina 11.

UTILIZAREA BATERIEI PACHETUL DVS. DE ALIMENTARE LITIU-ION

Bateria Lithium Ion Power Pack nu este încărcată complet. Înainte de prima utilizare, încărcăți complet.

În timpul primei utilizări, descărcați bateria până când este complet oprită. Acest lucru va condiționa bateria.

INDICATORI LED DE PUTEREA BATERIEI SI ÎNCĂRCARE

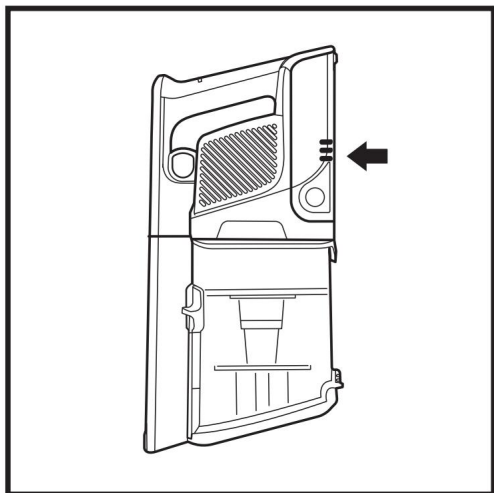

Încărcare



Scăzut
Încărca



la mijloc
Încărca



Aproape
Deplin



Deplin
Încărca

NOTĂ: Încărcarea completă durează aproximativ 3 ore.

În uz



Deplin
Încărca



la mijloc
Încărca



Scăzut
Încărca



Aproape
Gol



Nu
Încărca


RECICLAREA BATERIEI PACHET DE ALIMENTARE LITIU-ION

Acest produs folosește o baterie litiu-ion reîncărcabilă și reciclabilă. Când bateria nu mai ține încărcarea, trebuie scoasă din aspirator și reciclată. NU incinerati sau compostați bateria.


Când acumulatorul dumneavoastră Lithium ION Power Pack trebuie înlocuit, aruncați-l sau reciclați-l în conformitate cu reglementările locale. În unele zone, este ilegal să aruncați bateriile litiu-ion uzate în coșul de gunoi sau într-un flux de deșeuri solide municipale. Returnați pachetele de energie uzate la un centru de reciclare autorizat sau la distribuitor pentru reciclare. Contactați centrul local de reciclare pentru informații despre unde să lăsați pachetul de energie uzat.

NOTĂ: O încărcare completă durează aproximativ 3 ore. Pachetul de alimentare cu litiu-ion, ca toate bateriile cu litiu-ion, va scădea în mod natural capacitatea în timp de la capacitatea de 100% a unei baterii noi.


ÎNCĂRCAREA BATERIEILOR PACKAGULUI CU LITIU-ION

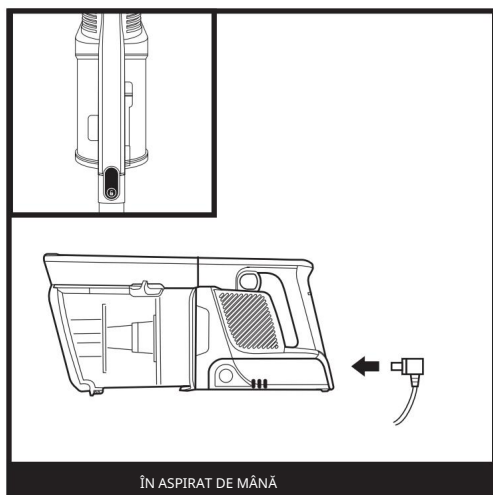

Scoateți aspiratorul de mână din baghetă apăsând butonul de eliberare a baghetei și trăgând în sus. Conectați încărcătorul la portul de încărcare al aspiratorului portabil.

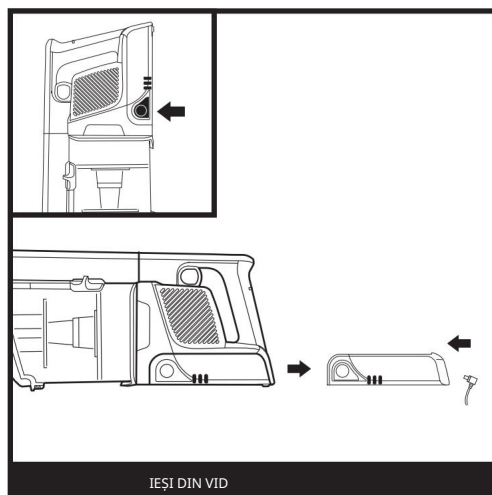


Pentru a scoate bateria din vid, apăsați butonul de eliberare de pe baterie și glisați afară din compartimentul mânerului. Pentru reînaltare, glisați bateria înapoi în compartiment până când se fixează în poziție.

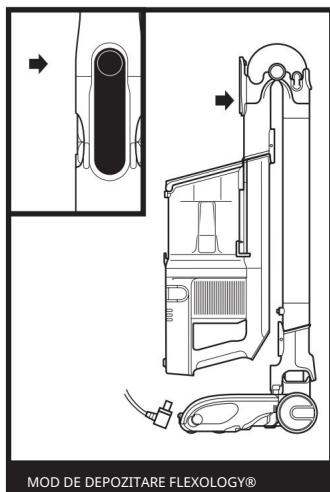


Pentru a pune aspiratorul în modul de stocare, apăsați zăvorul de deblocare în timp ce pliați aspiratorul portabil înainte până când bagheta clic și se blochează.

Conectați încărcătorul la portul de încărcare al aspiratorului portabil.

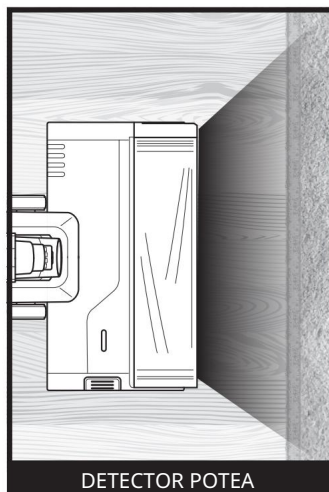


Peria și aspiratorul răspund la schimbările de suprafață și se ajustează automat pentru a vă optimiza curățarea.

UTILIZAREA TEHNOLOGIEI SMART RESPONSE

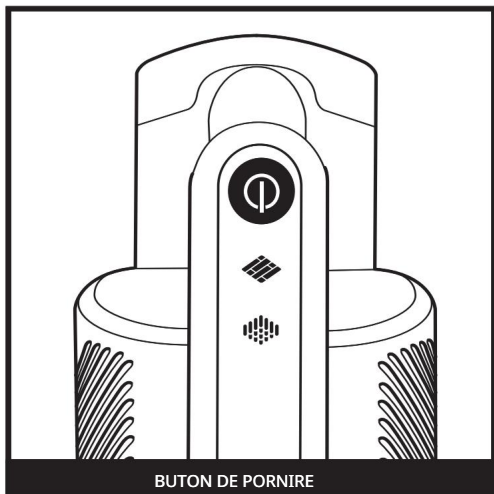


Apăsați butonul pentru a porni sau opri alimentarea.

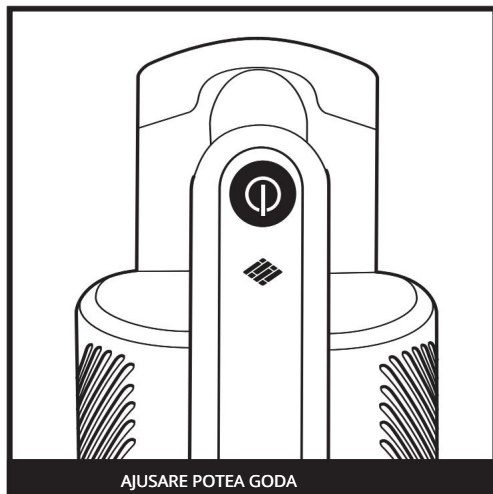

Pardoseală goală/Covoare pentru suprafețe mici Pictograma Pardoseală goală se va aprinde automat când curățați podelele goale sau covoarele.




Covor
Pictograma covorului va fi afișată automat când curățați resturile de sub suprafața covorurilor.

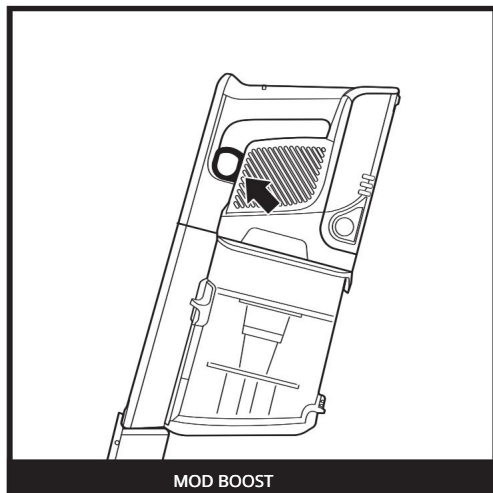

Pentru un plus de putere, trageți declanșatorul pe aspiratorul de mână. Eliberați-l pentru a reveni la modul Ion Power.


Modul Boost este disponibil atât în Carpet, cât și în Hard Setarea podelei

MODURI DE CURĂȚARE

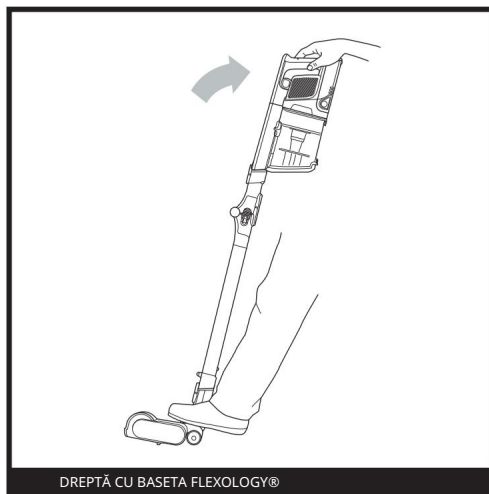


Pentru a curăța podelele, așezați piciorul pe duza de podea și înclinați aspiratorul portabil înapoi.

NOTĂ: Rolul de perie se va activa numai atunci când aspiratorul portabil și bagheta sunt înclinate înapoi.

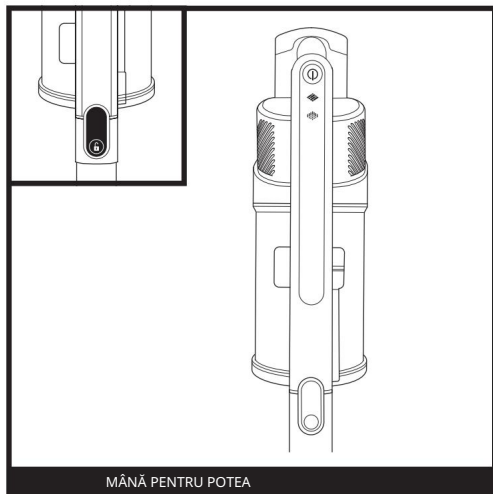

Apăsăți butonul de eliberare a baghetei pentru a ridica aspiratorul de mână de pe baghetă. Excelent pentru curățarea scârilor și a mobilierului și a altor zone deasupra podelei cu accesoriu.

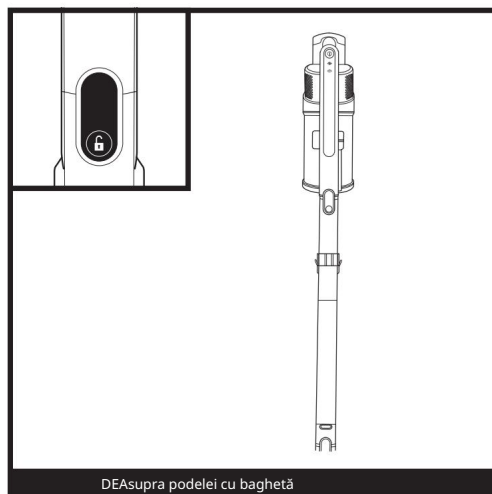


Stați aspiratorul în poziție verticală și apăsați butonul de eliberare a duzei acolo unde partea inferioară a baghetei se întâlnește cu duza. Ridicați în sus pentru a detașa.

Excelent pentru curățarea plintelor, ventilatoarelor de tavan, pervazurilor ferestrelor și a altor zone greu accesibile.


NOTĂ: Toate accesoriile sunt compatibile atât cu bagheta, cât și cu aspiratorul de mână.

UTILIZAREA BAGHETULUI FLEXOLOGY®

FLEXOLOGY® REACH

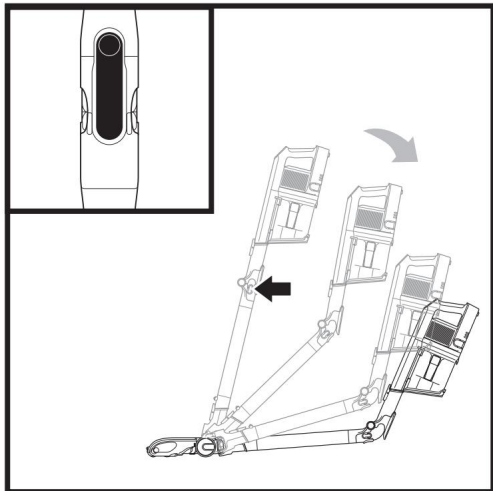


Apăsăți zăvorul de deblocare a baghetei Flexology® de pe spatele baghetei, apoi reglați unghiul.

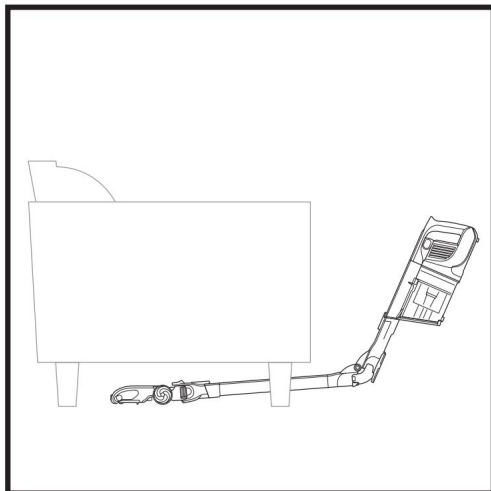


Reglați bagheta la un unghi mai mic pentru a curăța ușor sub mobilier.

DEPOZITARE FLEXOLOGY®

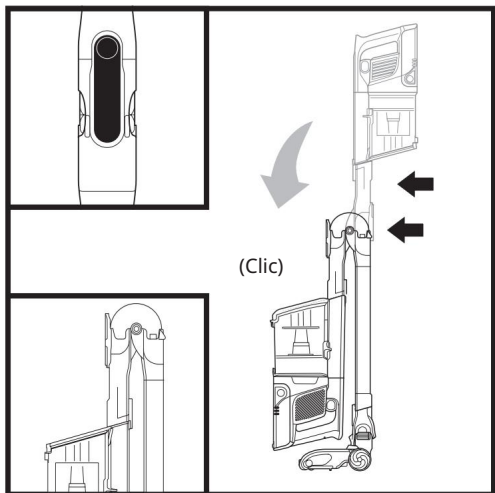


Pentru a pune aspiratorul în modul de stocare, apăsați zăvorul de deblocare în timp ce pliați aspiratorul portabil înainte, până când bagheta clic și se blochează.

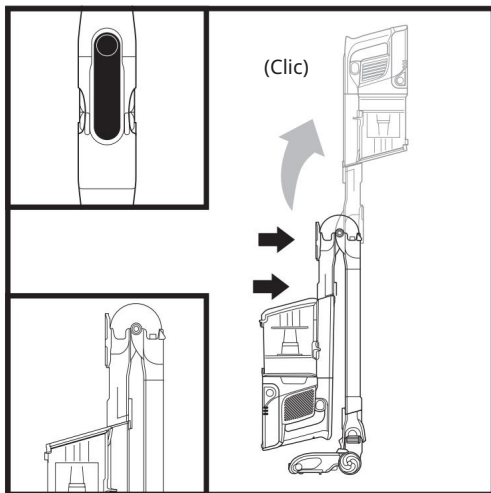


Pentru a scoate aspiratorul din modul de stocare, ridicați aspiratorul portabil până când bagheta face clic și se blochează în poziție.

NOTĂ: Aveți grijă când pliați sau desfaceți bagheta pentru a vă asigura că degetele nu pot fi prinse în mecanism.

GOLIRE CUPA DE PRAF

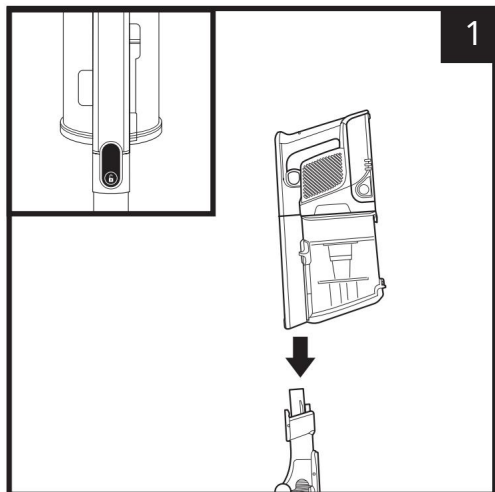


Apăsați butonul de eliberare a aspiratorului manual și deconectați aspiratorul portabil de la baghetă.

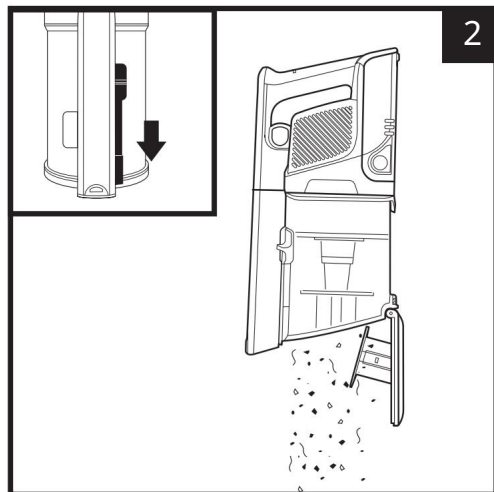


Pentru a goli recipientul de praf în timp ce acesta este atașat la aspiratorul portabil, poziționați paharul de praf peste un recipient de praf și glisați înainte cursorul de eliberare a capacului.

DEMONTAREA ȘI CURĂȚAREA CUPA DE PRAF

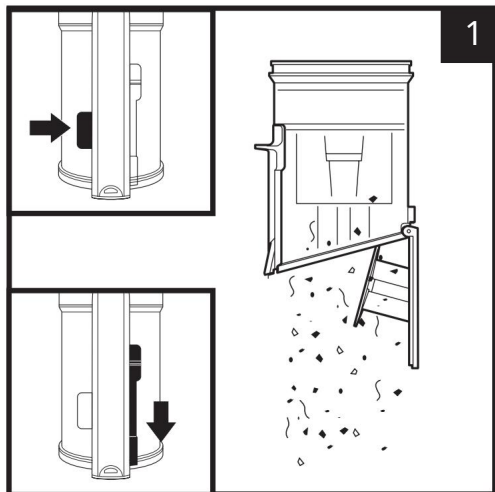

Pentru a îndepărta cupa de praf din aspiratorul portabil, apăsați butonul de eliberare a cupei de praf de lângă duza de aspirare portabilă. Înclinați paharul pentru praf și scoateți-l pentru a îndepărta.

Pentru a goli praful și resturile, țineți paharul de praf deasupra coșului de gunoi, apoi glisați glisorul de eliberare a capacului înainte.

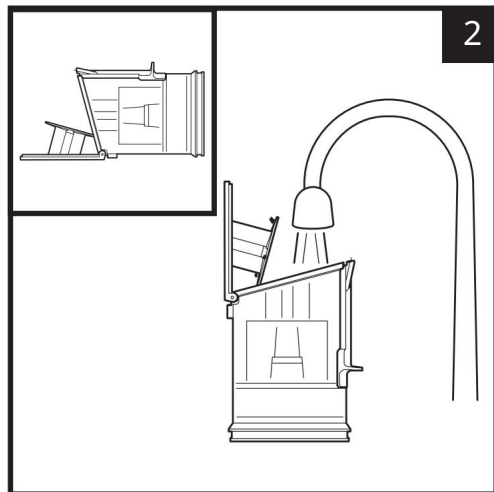

Îndepărtați resturile de pe ecranul de praf atingându-l ușor sau ștergându-l cu o cârpă uscată, după cum este necesar. Pentru a curăța interiorul paharului pentru praf, clătiți-l cu apă.


Puneți-l pe o parte pentru a se usca la aer timp de cel puțin 24 de ore înainte de reînaltare.

ÎNTREȚINEREA ASPIRATORULUI DVS


CURĂȚAREA FILTRELOR

Pentru a curăța filtrele, clătiți-le numai cu apă. Lăsați toate filtrele să se usuce complet la aer timp de cel puțin 24 de ore înainte de a le reinstala pentru a preveni aspirarea lichidului în părțile electrice. Curățați filtrele premotor cel puțin o dată pe lună și filtrul postmotor cel puțin o dată pe an. Îndepărtați murdăria desprinsă între spălări atunci când este necesar. Curățarea mai frecventă poate fi uneori necesară în cazul utilizării intense.


IMPORTANT: NU folosiți săpun când curățați filtrele. Folosiți numai apă.

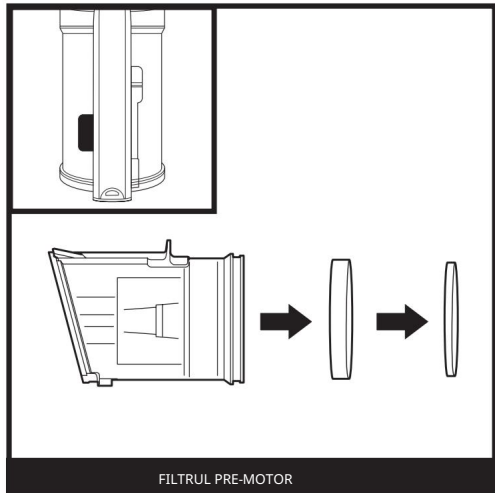


Apăsați butonul de eliberare a paharului de praf și scoateți paharul de praf. Scoateți filtrele de spumă și păslă din spatele cupei de praf.

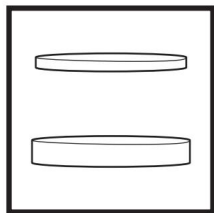

Spuma pre-motor și
Kit de filtru din păslă

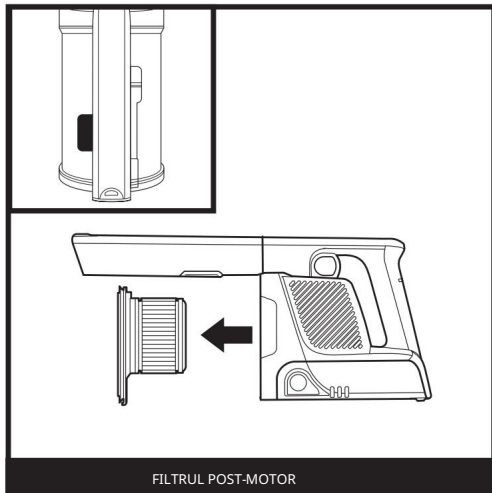

Scoateți paharul de praf. Scoateți filtrul post-motor din aspiratorul portabil.

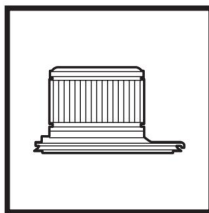


Post-Motor
Filtra



NOTĂ: Pentru a comanda filtre și alte piese, vizitați sharkclean.co.uk

MENTINEREA VACUUMULUI

ÎNȚEȚINEREA DUZELOR

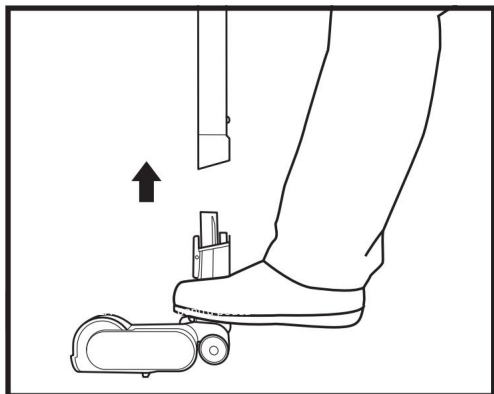


1. Opriți aspiratorul.
2. Apăsăți butonul de eliberare a duzei pentru a detașa duza de baghetă.
3. Apăsăți butonul de eliberare a periei și glisați rola de perie afară din duză.
4. Eliminați orice blocaj și eliminați orice resturi de la peria și duza de podea.

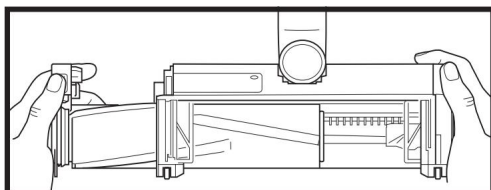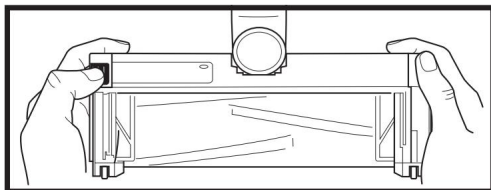


5. Loviți resturile desprinse și ștergeți ruloul de perie cu un prosop uscat. Spălați-l manual dacă este necesar, folosind doar apă, apoi lăsați-l să se usuce complet la aer timp de cel puțin 24 de ore.
6. Când peria este uscată, reinstalați până introducându-l în duză până când se auzi un clic.

VERIFICAREA BLOCAJELOR

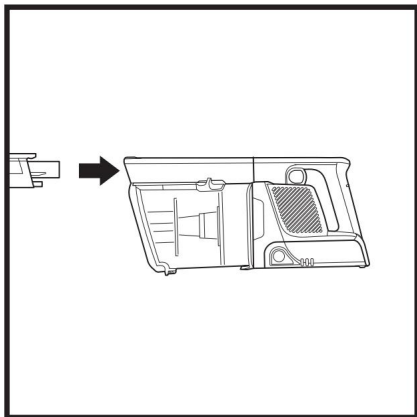

Verificarea blocajelor în aspiratorul portabil:


1. Opriți aspiratorul.
2. Scoateți aspiratorul de mână din baghetă.
3. Verificați toate orificiile de admisie ale cupei de praf și îndepărtați orice resturi sau blocaje.

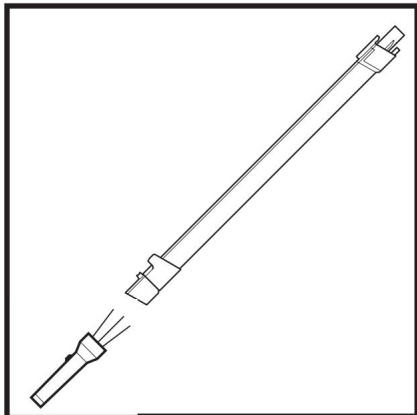

Verificarea blocajelor în baghetă:

Bagheta Flexology®:

1. Opriți aspiratorul.
2. Scoateți aspiratorul manual și duza de podea de la baghetă.
3. Verificați accesul înfundat pe porțiunea Flexology® a baghetei prin prinderea urechilor de pe ambele părți ale furtunului și ridicând furtunul pentru a avea acces la baghetă.
4. Îndepărtați resturile și blocajele.

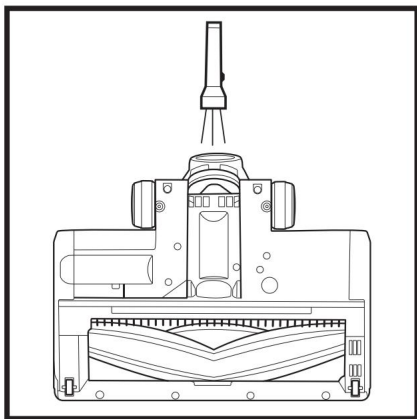

Verificarea blocajelor în duza de podea:

1. Opriți aspiratorul.
2. Desprindeți bagheta de duza de podea.
3. Apăsă i butonul de eliberare a rolei periei butonul și glisați rola periei afară din duză.
4. Îndepărtați orice blocaj și eliberați resturile din rola de perie și duza de podea.
5. Glisați rola periei înapoi în duză, asigurându-vă că totul este aliniat și pe loc

⚠️ AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de șoc și de funcționare neintenționată, opriți alimentarea și scoateți bateria Lithium Ion Power Pack înainte de întreținere.

Aspiratorul nu ridică resturi. Fără aspirație sau aspirație ușoară. Lumina duzei este roșie.

(Consultați secțiunea Verificarea blocajelor pentru mai multe informații.)

- Verificați filtrele pentru a vedea dacă au nevoie de curățare. Urmați instrucțiunile pentru clătirea și uscarea completă la aer filtre înainte de reintroducerea în vid.
- Paharul pentru praf poate fi plin; pahar de praf gol.
- Verificați duza de podea pentru blocaje; eliminați blocajele dacă este necesar.
- Îndepărtați orice sfoară, fibre de covor sau păr care ar putea fi înfășurate în jurul rolului de perie.
- Verificați conexiunea dintre aspiratorul portabil și baghetă pentru blocaje; eliminați blocajele dacă este necesar. Dacă problema persistă, vă rugăm să contactați Serviciul Clienți.
- Verificați accesul înfundat în baghetă pentru orice blocaje și curățați orice resturi.

Aspirați covoarele de zonă.

- Asigurați-vă că nu activați modul Boost. Aveți grijă când aspirați delicat covoarele sau covoarele margini cusute.
- Opriți unitatea pentru a decupla ruloul periei și reporniți cu comutatorul de alimentare/selector.

Rula de pensulă nu se învârt.

- Opriți imediat aspiratorul. Îndepărtați orice blocaj înainte de a porni din nou aspiratorul. Asigurați-vă că aspiratorul portabil este înclinat suficient de mult înapoi pentru ca rola periei să se cupleze. Dacă ruloul de perie tot nu se învârt, vă rugăm să contactați Serviciul Clienți.

- Dacă duza de podea are faruri și acestea nu sunt iluminate, există o problemă de conexiune între aspirator de mână, baghetă și duză. Încercați să deconectați și să reatașați piesele. Dacă farurile încă nu se aprind, vă rugăm să contactați Serviciul Clienți.

Aspiratorul se oprește de la sine.

Există mai multe motive posibile pentru care aspiratorul se oprește de la sine, inclusiv blocaje, probleme ale bateriei și supraîncălzire. Dacă aspiratorul se oprește de la sine, efectuați următorii pași:

1. Porniți aspiratorul și verificați luminile indicatoare ale bateriei situate pe porțiunea portabilă a aparatului vid. Dacă este necesară reîncărcarea, conectați-l în timp ce aspiratorul este în poziția oprit.
2. Golii paharul pentru praf și curățați filtrele (vezi secțiunile Golirea recipientului pentru praf și curățarea filtrelor).
3. Verificați bagheta, accesoriile și orificiile de admisie și îndepărtați orice blocaj.
4. Lăsați unitatea și bateria să se răcească timp de cel puțin 45 de minute, până când revin la temperatura camerei.
5. Reporniți cu comutatorul de alimentare/selector.

NOTĂ: Dacă aspiratorul încă nu funcționează corect, contactați Serviciul Clienți.

Indicatorul luminii bateriei de pe aspiratorul portabil clipește.

- LED-ul de jos clipește (Fig. A): Bateria trebuie încărcată.
- LED-urile de sus și de jos clipește (Fig. B): Temperatura bateriei nu este optimă, așa că încărcarea este oprit temporar. Lăsați bateria conectată și încărcarea va relua în curând.
- Dacă luminile LED de sus 2 sau 2 de jos clipește (Fig. C, Fig. D), sunați la Serviciul Clienți.



Fig. A



Fig. B



Fig. C



Fig. D


GHID DE DEPURARE

Problemă		Cod de eroare
Motor	Motorul nu pornește	Pictograma Boost clipește alb pe afișajul aspiratorului manual.
	Supraîncălzirea motorului	Pictograma Boost clipește alb și pictograma Cover clipește alb pe afișajul aspiratorului manual.
	Supracurent motor	Pictograma Boost clipește alb și pictograma Bare Floor clipește alb pe afișajul aspiratorului manual.
	Motor scurt	Pictogramele pentru covor și podea goală clipească alb pe afișajul aspiratorului manual.
	Supraviteza motorului	Afișajul aspiratorului de mână alternează între pictograma Boost alb intermitent și pictograma Bare Floor alb intermitent.
	Eroare de comunicare de sistem	Afișajul aspiratorului manual alternează între pictograma Bare Floor care clipește alb și pictograma Cover alb intermitent.
Duză	Supraîncălzire duză	Pictograma Cover clipește alb pe afișajul aspiratorului manual.
	Duza scurtă	Pictograma podea goală clipește alb pe afișajul aspiratorului manual.

ACCESORII SUPLIMENTARE DISPONIBILE PE ACCESORII SHARK®.EU

- Un instrument pentru crăpături de 8".
- 2" Instrument pentru crevături
- Instrument pentru crevături flexibile de 18".
- Furtun flexibil
- Duster Crevice Tool
- Perie de praf
- Perie pentru praf cu mai multe unghii
- Perie pentru praf anti-alergeni
- Instrument pentru tapițerie
- Instrument pentru tapițerie lată
- Instrument multiplu Pet
- Instrument motorizat pentru animale de companie
- Flexology® Under-Baghetă pentru aparate
- Kit de detalii pentru casă și mașină
- Precision Duster

- Clip pentru instrumente de bord
- Antă pentru accesorii
- Baterie litiu-ion
- Pachet de alimentare cu ioni de litiu
- Încărcător
- Cablul de încărcare

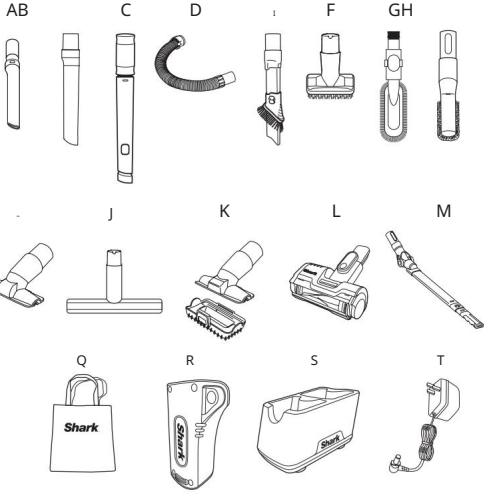

NOTĂ: Nu toate accesoriile vin cu toate unitățile. Consultați Ghidul de pornire rapidă atașat pentru configurația unității dumneavoastră. Pentru a comanda accesorii suplimentare, vizitați sharkclean.co.uk



GARANȚIE LIMITĂ DE CINCI (5) ANI

Când un consumator cumpără un produs în Regatul Unit, acesta beneficiază de drepturi legale referitoare la calitatea produsului („drepturile dumneavoastră statutare”). Puteți aplica aceste drepturi împotriva comerciantului dvs. cu amănuntul. Cu toate acestea, la Shark® suntem atât de încrezători în calitatea produselor noastre încât oferim proprietarului produsului o garanție suplimentară a producătorului de până la cinci ani (1 an ca standard plus 4 ani când vă înregistrați). Acești termeni și condiții se referă numai la garanția producătorului nostru - drepturile dumneavoastră statutare nu sunt afectate.

Condițiile de mai jos descriu cerințele preliminare și domeniul de aplicare al garanției noastre. Acestea nu afectează drepturile dumneavoastră statutare sau obligațiile retailerului dumneavoastră și contractul dumneavoastră cu acesta.

Pachetul de alimentare Litiu ION nu este acoperit de garanția de 5 ani (vezi garanția bateriei pe pagina următoare).

Garanții Shark®

Un aparat electrocasnic precum un aspirator constituie o investiție considerabilă. Noua ta mașină trebuie să funcționeze corect cât mai mult timp posibil. Garanția cu care vine este un considerent important - și reflectă cât de multă încredere are producătorul în calitatea produsului și a producției.

Fiecare mașină Shark® vine cu o garanție gratuită pentru piese și forță de muncă. Linia noastră de asistență pentru clienți (0800 862 0453) este deschisă de la 9:00 la 18:00 de luni până vineri. Este gratuit să sunați și veți fi trimis direct la un reprezentant Shark®. De asemenea, veți găsi asistență online la www.sharkclean.co.uk

Cum îmi înregistrez garanția extinsă Shark®?

Vă puteți înregistra garanția online în termen de 28 de zile de la cumpărare. Pentru a economisi timp, veți avea nevoie de următoarele informații despre mașina dvs.:

- Data la care ați cumpărat aparatul (chitanța sau bonul de livrare)

Pentru a vă înregistra online, vă rugăm să vizitați www.Sharkclean.eu/uk/register-guarantee. Produsele achiziționate direct de la Shark® sunt înregistrate automat.

IMPORTANT

- Atât garanția de 12 luni, cât și cea extinsă de 4 ani vor acoperi produsul dvs. numai de la data achiziției.
- Vă rugăm să păstrați chitanța în orice moment. Dacă trebuie să utilizați garanția extinsă, vom avea nevoie de chitanța dvs. pentru a verifica că informațiile pe care ni le-ați furnizat sunt corecte. Incapacitatea de a prezenta o chitanță valabilă vă poate invalida garanția.

Care sunt beneficiile înregistrării garanției mele gratuite Shark®?

Când vă înregistrați garanția, vom avea detaliile dvs. la îndemână dacă vrem să avem nevoie să luăm legătura. Dacă sunteți de acord să primiți comunicări de la noi, puteți primi, de asemenea, sfaturi și sfaturi despre cum să profitați la maximum de aspiratorul dvs. Shark® și să aflați cele mai recente știri despre noua tehnologie Shark și lansări.

Dacă vă înregistrați garanția online, veți primi o confirmare instantanee că am primit detaliile dvs.

Cât timp sunt garantate noile aparate Shark®?

Încrederea noastră în designul nostru și controlul calității înseamnă că noul dvs. aspirator Shark® este garantat pentru un total de până la cinci ani (12 luni plus o garanție extinsă de 4 ani).

Ce este acoperit de garanția gratuită Shark®?

Repararea sau înlocuirea (la discreția Shark) a mașinii dvs. Shark®, inclusiv toate piesele și manopera.

O garanție Shark® se adaugă drepturilor dumneavoastră legale în calitate de consumator.

Ce nu este acoperit de garanția gratuită Shark®?

1. Blocaje - pentru detalii despre cum să deblocați aspiratorul, vă rugăm să consultați Manualul de utilizare.
2. Uzură normală, cum ar fi bara de perie, siguranța, cureaua, furtunul etc.
3. Deteriorări accidentale, defecțiuni cauzate de utilizarea sau îngrijirea neglijentă, folosirea greșită, neglijarea, operarea neatență sau manipularea aspiratorului care nu este în conformitate cu manualul de utilizare Shark® furnizat cu mașina dumneavoastră.
4. Utilizarea aspiratorului pentru orice altceva decât în scopuri casnice normale.
5. Utilizarea pieselor neasamblate sau instalate în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.
6. Utilizarea de piese și accesorii care nu sunt componente originale Shark®.
7. Instalare defectuoasă (cu excepția cazului în care este instalată de Shark®).
8. Reparații sau modificări efectuate de alte părți decât Shark® sau agenții săi.
9. Baterie pachetului de alimentare Litiu ION. Vă rugăm să consultați pagina următoare pentru garanția bateriei.

Ce se întâmplă când garanția mea se epuizează?

Shark® nu proiectează produse pentru a dura o perioadă limitată de timp. Apreciem că poate exista dorința ca clienții noștri să dorească să-și repare aspiratoarele după expirarea garanției. În acest caz, vă rugăm să contactați linia noastră de asistență pentru clienți Freephone și să întrebați despre programul nostru în afara garanției, la 0800 862 0453.

De unde pot cumpăra piese de schimb și accesorii originale Shark®?

Piese de schimb și accesorii Shark® sunt dezvoltate de aceiași ingineri care au dezvoltat aspiratorul dvs. Shark®.

Veți găsi o gamă completă de piese de schimb Shark, piese de schimb și accesorii pentru toate mașinile Shark® la www.sharkclean.co.uk.

Vă rugăm să rețineți că daunele cauzate de utilizarea unor piese de schimb non-Shark® nu sunt acoperite de garanția dumneavoastră.



DOI (2) ANI GARANȚIE LIMITĂ A BATERIEI

Când un consumator cumpără un produs în Regatul Unit, acesta beneficiază de drepturi legale referitoare la calitatea produsului („drepturile dumneavoastră statutare”). Puteți aplica aceste drepturi împotriva comerciantului dvs. cu amănuntul. Cu toate acestea, la Shark® suntem atât de încrezători în calitatea produselor noastre încât vă oferim o garanție suplimentară a producătorului pentru baterii de până la doi ani (1 an ca standard plus 1 an când vă înregistrați). Acești termeni și condiții se referă numai la garanția producătorului nostru - drepturile dumneavoastră statutare nu sunt afectate.

Garanția acoperă piesele și manopera. Linia noastră de asistență pentru clienți (0800 862 0453) este deschisă de la 9:00 la 18:00 de luni până vineri. Este gratuit să sunați și veți fi trimis direct la un reprezentant Shark®. Veți găsi, de asemenea, asistență online la www.Sharkclean.co.uk.

Cum îmi înregistrez garanția extinsă Shark®?

Vă puteți înregistra garanția online în termen de 28 de zile de la cumpărare. Pentru a economisi timp, veți avea nevoie de următoarele informații despre mașina dvs.:

- Numărul de model
- Data la care ați cumpărat aparatul (din chitanța din magazin sau din bonul de livrare)

Pentru a vă înregistra online, vă rugăm să vizitați www.Sharkclean.eu/uk/register-guarantee. Produsele achiziționate direct de la Shark® sunt înregistrate automat.

IMPORTANT

- Garanția producătorului acoperă bateria dumneavoastră timp de 12 luni (sau 2 ani, dacă este înregistrată) începând cu data de data livrării.
- Vă rugăm să păstrați chitanța în orice moment. Dacă trebuie să utilizați garanția (standard 1 an sau mai mult 1 an extins) vom avea nevoie de chitanța dvs. pentru a verifica dacă informațiile pe care ni le-ați furnizat sunt corecte. Incapacitatea de a prezenta o chitanță validă poate anula garanția dvs.

Cât timp sunt garantate bateriile Shark® noi?

Încrederea noastră în designul nostru și controlul calității înseamnă că noua baterie a aspiratorului Shark® este garantat pentru un total de doi ani (12 luni plus o garanție extinsă de 1 an).

Ce este acoperit de garanția gratuită Shark®?

Repararea sau înlocuirea bateriei dvs. Shark® (la discreția Shark de a decide dacă înlocuiți sau reparați), inclusiv toate piesele și manopera. O garanție Shark® se adaugă drepturilor dumneavoastră legale în calitate de consumator.

Ce nu este acoperit de garanția gratuită Shark®?

1. Uzura normală a pieselor care necesită întreținere regulată și/sau înlocuire pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a unității dumneavoastră.
2. Deteriorări accidentale, defecțiuni cauzate de utilizarea sau îngrijirea neglijentă, utilizarea greșită, neglijarea, operarea neatență sau manipularea bateriei care nu este în conformitate cu instrucțiunile Shark® furnizate cu mașina dumneavoastră.
3. Utilizarea bateriei pentru orice altceva decât pentru alimentarea aspiratorului Shark® cu care a fost furnizat.
4. Utilizarea pieselor neasamblate sau instalate în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.
5. Utilizarea de piese și accesorii care nu sunt piese de schimb Shark®.
6. Instalare defectuoasă (cu excepția cazului în care este instalată de Shark®).

De unde pot cumpăra baterii Shark® originale?

Bateriile Shark® sunt dezvoltate de aceeași ingineri care au dezvoltat aspiratorul dvs. Shark®.

Veți găsi o gamă completă de piese de schimb Shark®, piese de schimb și accesorii pentru toate mașinile Shark® la www.Sharkclean.co.uk.

Vă rugăm să rețineți că daunele cauzate de utilizarea unor piese de schimb non-Shark® nu sunt acoperite de garanția dumneavoastră.



SharkNinja Europe Ltd, clădirea etajul
1/2 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, Anglia,
LS15 8ZB
www.sharkclean.co.uk

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt pe Main,
Germania
www.sharkclean.eu

Ilustrațiile pot diferi de produsul real. Ne străduim în mod constant să ne îmbunătățim produsele; prin urmare, specificațiile conținute aici pot fi modificate fără notificare.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. FLEXOLOGY și SHARK sunt mărci comerciale înregistrate ale SharkNinja Operating LLC.

IZ380UK_Series_IB_MP_250113_Mv1
TIPRIAT IN CHINA

 @sharkcleaninguk

 @sharkcleanuk

 @sharkcleanuk