

Shark

Ventilator FlexBreeze Pro Mist
Seria FA300UK

GHID DE UTILIZARE



INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ

NOTĂ: Înainte de fiecare utilizare, goliiți și clătiți furtunul și rezervorul de apă pentru a preveni pulverizarea de apă stătută.

VENTILATORUL ESTE POTRIVIT NUMAI PENTRU UZ CASNIC, ÎN EXTERIOR. FUNCȚIA DE PULVERIZARE ESTE POTRIVITĂ NUMAI PENTRU UTILIZARE ÎN EXTERIOR.

⚠️ AVERTISMENT

PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU, ELECTROCUTARE SAU VĂTĂMARE CORPORALĂ: CITIȚI TOATE ACESTE INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE UTILIZARE. FUNCȚIA DE PULVERIZARE SE POATE UTILIZA NUMAI ÎN EXTERIOR.



AVERTISMENT: SUPRAFAȚĂ ALUNECOASĂ. ÎN CAZ DE UTILIZARE NECORESPUNZĂTOARE ȘI/SAU SCURGERI, SUPRAFAȚA POATE DEVENI ALUNECOASĂ, EXISTÂND RISC DE CĂDERE.

- Acest aparat funcționează cu o baterie reîncărcabilă. Reîncărcați bateria DOAR utilizând încărcătorul furnizat împreună cu aparatul, încărcătorul de baterii fiind destinat utilizării numai cu sursa de alimentare model GQ36-120300-ABO de la Dongguan Gangqi Electronics Co., Ltd. sau cu modelul AJJ3-1 de la Anlian. Un încărcător care poate fi potrivit pentru un tip de baterie poate crea un risc de incendiu atunci când este utilizat cu o altă baterie.
- Nu încercați să distrugeți, să scoateți sau să dezasamblați bateria aparatului. Nu incinerati celulele bateriei. Consultați autoritatea locală responsabilă de gestionare a deșeurilor pentru informații referitoare la opțiunile de reciclare și/sau eliminare disponibile.
- Pentru a reduce riscul de electrocutare, conectați aparatul numai la o priză prevăzută cu dispozitiv de curenți reziduali (RCD).
- Ventilatorul trebuie utilizat pe o suprafață stabilă și plană.
- Nu utilizați niciodată acest ventilator în apropierea piscinelor, câștilor de baie, dușurilor, lavoarelor sau altor recipiente care conțin apă.
- Nu utilizați aparatul în cazul în care cablul de alimentare sau încărcătorul bateriei este deteriorat. Eliminați aparatul sau returnați-l la un centru service autorizat pentru examinare și/sau reparare.
- Nu trageți cablul pe sub covor. Nu acoperiți cablul încărcătorului cu carpete, preșuri sau materiale similare. Nu trageți cablul încărcătorului pe sub mobilă sau aparate electrocasnice. Feriți cablul încărcătorului de zonele cu trafic intens. Așezați încărcătorul într-o zonă în care nu există risc de împiedicare de cablu.
- În cazul în care cablul încărcătorului este deteriorat, trebuie să fie înlocuit.
- Aparatul nu este prevăzut pentru utilizarea de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizică, senzorială sau mentală redusă sau lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheate sau au fost instruite să utilizeze aparatul de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii ar trebui să fie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de către copii fără supraveghere.
- Înainte de curățare sau alte operații de întreținere, aparatul trebuie deconectat de la priză.
- Utilizați numai accesorii marca Shark.
- Nu utilizați aparatul dacă nu funcționează corect sau a fost scăpat, deteriorat, lăsat în aer liber perioade lungi de timp în condiții meteorologice nefavorabile fără husa de protecție sau a fost scăpat în apă.
- Opriți toate comenzile înainte de a conecta sau deconecta aparatul.
- Deconectați aparatul de la priză când nu este utilizat și înainte de orice operație de întreținere sau de curățare.
- Spălați manual piesele exterioare/din plastic dur/care nu sunt electronice doar cu apă. Nu scufundați aparatul în lichid. Curățarea cu substanțe chimice ar putea deteriora aparatul.
- Nu încercați să reparați sau să reglați orice funcții electrice sau mecanice ale acestui aparat, deoarece acest lucru poate cauza pericole și va anula garanția.
- Scoateți și reciclați sau aruncați imediat bateriile uzate conform reglementărilor locale și nu le lăsați la îndemâna copiilor. Nu aruncați bateriile împreună cu deșeurile menajere și nu le incinerati.
- Chiar și bateriile uzate pot provoca vătămări corporale grave sau deces.
- Sunați la un centru local de control al otrăvirilor pentru informații despre tratament.
- Bateriile care nu sunt reîncărcabile trebuie să nu fie reîncărcate.
- Nu forțați aparatul să se descarce sau reîncarce, nu-l dezasamblați, încălziți peste 60 °C sau incinerati. Astfel de acțiuni pot rezulta în vătămarea corporală ca urmare a eliberării de gaze, scurgerilor sau exploziilor care pot duce la arsuri chimice.
- Asigurați-vă că bateriile sunt instalate corect, respectând polaritatea (+ și -).
- Nu utilizați împreună baterii vechi și noi, baterii de diferite mărci sau tipuri, cum ar fi baterii alcaline, carbon-zinc sau reîncărcabile.
- Scoateți și reciclați sau eliminați imediat bateriile din echipamentele care nu se utilizează o perioadă lungă de timp, în conformitate cu reglementările locale.
- Închideți întotdeauna complet compartimentul pentru baterii. Dacă compartimentul pentru baterii nu se închide corect, nu mai utilizați produsul, scoateți bateriile și nu le lăsați la îndemâna copiilor.
- Accesorul de pulverizare este potrivit NUMAI PENTRU UTILIZARE ÎN EXTERIOR.
- Nu folosiți apă caldă sau fierbinte. Folosiți doar apă rece sau la temperatura camerei. Nu încercați niciodată să pulverizați alte substanțe decât apă filtrată sau apă potabilă de la robinet.
- Nu manipulați produse electrice aflate sub tensiune în timp ce vă aflați în raza de acțiune a sistemului de pulverizare.
- Păstrați echipamentele și aparatele electronice care nu sunt impermeabile în afara zonei de pulverizare.



IPX5



CLASA IPX5 DE PROTECȚIE LA PLOAIE (CU EXCEPȚIA TELECOMENZII)

- AVERTISMENT: PERICOL DE SUFOCARE. Nu lăsați niciodată la îndemâna copiilor duzele și orice alte piese mici.
- Nu aplicați parfum sau produse parfumate pe nicio piesă a ventilatorului în timpul utilizării sau întreținerii.
- Respectați întotdeauna informațiile de avertizare de pe baterii și din manualele dispozitivelor.
- Folosiți doar tipurile de baterii recomandate.
- Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor.
- Bateriile neambalate trebuie să nu fie lăsate în vrac.
- În cazul schimbării bateriilor, înlocuiți întotdeauna toate bateriile cu unele noi de același tip și de aceeași marcă.
- Nu înghițiți baterii.
- Nu aruncați bateriile în apă.
- Nu aruncați bateriile în foc.
- Evitați descărcarea completă.
- Nu scurtcircuitați bateriile.
- Respectați durata și curenții de încărcare recomandate.
- Nu deschideți sau dezasamblați bateriile.
- Nu expuneți telecomanda la ploaie sau umezeală pentru perioade lungi de timp.
- Nu îndreptați apa pulverizată spre cabluri sau dispozitive electrice.

MODELE DE TELECOMANDĂ CU BATERII ROTUNDE MICI

- Acest aparat este dotat cu o telecomandă compatibilă cu o baterie rotundă mică. Eliminați bateriile în mod corespunzător. Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor (pericol de sufocare). Chiar și bateriile uzate pot provoca vătămări corporale.
- Tipul de baterie compatibil este CR2025.
- Tensiunea nominală a bateriei este de 3 V.

MODELE DE TELECOMANDĂ CU BATERII AAA

- Acest aparat este dotat cu o telecomandă compatibilă cu o baterie rotundă mică. Eliminați bateriile în mod corespunzător. Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor (pericol de sufocare). Chiar și bateriile uzate pot provoca vătămări corporale.
- Tipul de baterie compatibil este CR2025.
- Tensiunea nominală a bateriei este de 3 V.



AVERTISMENT: Nu se poate utiliza cu regulator de viteză cu semiconductori.

AVERTISMENTE PRIVIND SIGURANȚA PENTRU BATERIILE CU LITIU



BATERIILE CU LITIU STOCHEAZĂ O CANTITATE MARE DE ENERGIE ȘI IAU FOC SAU EXPLODEAZĂ DACĂ SUNT MANIPULATE INCORECT.

- Nu supuneți niciodată bateria la operațiile următoare:
 - Deschidere
 - Scăpare pe jos
 - Scurtcircuitare
 - Perforare
 - Incinerare
 - Expunere la temperaturi sub 0 °C și peste 60 °C
- Păstrați bateria uscată.
- Încărcați bateria numai conform instrucțiunilor de utilizare a încărcătorului.
- Verificați bateria înainte de fiecare utilizare: nu o utilizați sau încărcați dacă este deteriorată.

SCOATEREA ȘI ELIMINAREA BATERIEI

Acest produs conține o baterie integrată cu litiu (care nu se poate înlocui), iar telecomanda are nevoie de o baterie rotundă mică cu litiu (care se poate înlocui) sau 2 baterii AAA (care se pot înlocui). Dacă s-au descărcat complet, bateriile trebuie scoase din telecomandă și reciclate. Nu incinerati sau nu introduceți în compost produsul împreună cu bateria sa integrată sau bateriile din telecomandă. Când trebuie să înlocuiți bateria din telecomandă, eliminați-o sau reciclați-o în conformitate cu ordonanțele sau reglementările locale. În unele regiuni, este ilegală eliminarea bateriilor cu litiu uzate la coșul de gunoi sau într-un flux de deșuri urbane solide. Returnați bateriile uzate la un centru de reciclare autorizat sau la distribuitor pentru reciclare. Contactați centrul local de reciclare pentru informații despre unde puteți duce bateria uzată.

SIGURANȚA SURSEI DE ALIMENTARE

- Citiți și urmați toate instrucțiunile de pe produs sau furnizate împreună cu produsul.
- Nu utilizați un cablu prelungitor.
- Nu utilizați produsul la o distanță mai mică de 3 metri de o piscină sau de un alt corp de apă și nu-l utilizați în baie.
- AVERTISMENT: Risc de electrocutare. Când se utilizează în exterior, instalați numai într-o priză acoperită, protejată cu ajutorul unui GFCI clasa A, rezistentă la intemperii, cu unitatea de alimentare conectată la priză. Dacă nu este prevăzut, contactați un electrician calificat pentru instalarea corectă. Asigurați-vă că unitatea de alimentare și cablul nu interferează cu închiderea capacului prizei.

CITIȚI ȘI PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

MODELE DE TELECOMANDĂ CU BATERII ROTUNDE MICI

SIMPOTOME CAUZATE DE INGERAREA BATERIEI

Fără simptome evidente

Din păcate, nu este evident când o baterie rotundă mică este blocată în esofagul unui copil. Nu există simptome specifice asociate cu acest lucru. Copilul ar putea:

- tuși, avea senzație de vomă sau saliva frecvent;
- părea să aibă probleme cu stomacul sau un virus;
- să aibă o stare de rău;
- arata spre gâtul sau stomacul său;
- avea dureri la nivelul abdomenului, pieptului sau gâtului;
- fi obosit sau letargic;
- fi mai tăcut sau mai atașat decât de obicei sau ar putea să nu se poarte ca de obicei;
- să își piardă pofta de mâncare sau să aibă o poftă de mâncare mai mică; și
- să nu vrea să mănânce alimente solide/să nu poată să mănânce alimente solide.

Aceste tipuri de simptome variază sau fluctuează în funcție de intensitatea crescută sau redusă a durerii. Un simptom specific al ingerării bateriilor rotunde mici este vomitarea de sânge proaspăt (roșu aprins). În acest caz, solicitați ajutor medical imediat. Lipsa simptomelor clare este motivul pentru care este important să fim vigilenți în cazul bateriilor rotunde mici descărcate sau de rezervă din casă și din produsele care le conțin.



AVERTISMENT PRIVIND BATERIA

NU LĂSAȚI LA ÎNDEMÂNĂ COPIILOR

Înghițirea poate duce la arsuri chimice, perforarea țesuturilor moi și deces. Arsuri severe pot apărea în decurs de 2 ore de la ingerare. Consultați imediat un medic.



Informații despre produsul Shark seria FA300UK

În conformitate cu:



Regulamentul (UE) nr. 206/2012 al Comisiei de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele în materie de proiectare ecologică pentru aparatele de climatizare și ventilatoarele de confort.

NOTĂ	DESCRIERE	SIMBOL	VALOARE	APARAT
	Debit maxim al ventilatorului	F	26,02	m ³ /min
	Puterea ventilatorului	P	22,28	W
	Valoarea de uz	SV	1,17	(m ³ /min)/W
	Consum de energie în modul de veghe	P_{SB}	0,38	W
Masă	Nivel de putere acustică al ventilatorului	L_{WA}	58,8	dB(A)
Podea	Nivel de putere acustică al ventilatorului	L_{WA}	57,3	dB(A)
	Viteza maximă a aerului	c	3,0	m/s
	Standard de măsurare pentru valoarea de uz	IEC 60879		

Masă	Nivel de putere acustică al ventilatorului (Pulverizare)	L_{WA}	59,4	dB(A)
Podea	Nivel de putere acustică al ventilatorului (Pulverizare)	L_{WA}	57,4	dB(A)

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

1. Introduceți ferm fișa încărcătorului auto într-o priză de 12 volți din vehiculul dumneavoastră.
2. Conectați capătul mic al încărcătorului auto la portul de încărcare de pe partea inferioară a capului ventilatorului, între cele 4 picioare de sprijin.

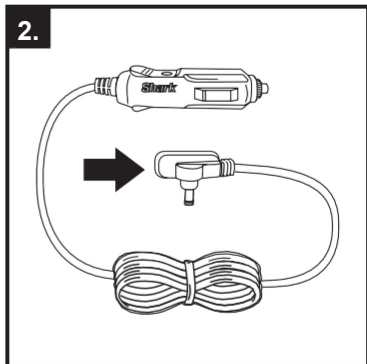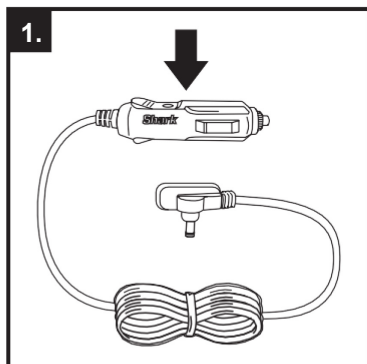



⚠ INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE

1. **PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.** Acest manual conține instrucțiuni importante de siguranță și utilizare pentru încărcătorul de baterii model FA20XCARUKEU de la Dongguan City Gangqi Electronics Co., Ltd.
2. Înainte de a utiliza acest încărcător de baterie, citiți toate instrucțiunile și marcasele de precauție de pe încărcător, baterie și produsul care utilizează bateria.
3. **ATENȚIE:** Pentru a reduce riscul de vătămare corporală, încărcăți doar bateria reîncărcabilă furnizată. Alte tipuri de baterii pot exploda, provocând vătămări corporale și daune materiale.
4. **Nu** expuneți încărcătorul la ploaie, umiditate sau zăpadă.
5. Utilizarea unui accesoriu care nu este recomandat sau comercializat de producătorul încărcătorului de baterii poate duce la risc de incendiu, electrocutare sau vătămare corporală.
6. Pentru a reduce riscul de deteriorare a conectorului de brichetă auto și a cablului, deconectați încărcătorul trăgând de conectorul de brichetă auto, nu de cablu.
7. Pentru a reduce riscul de electrocutare, deconectați încărcătorul înainte de a efectua orice operațiune de întreținere sau curățare. Simpla oprire a comenzilor nu va reduce acest risc.
8. **Nu** utilizați încărcătorul cu cablul sau conectorul de brichetă auto deteriorat. Înlocuiți-l imediat.
9. Încărcătorul auto poate fi șters cu apă după ce este scos din priză. Lăsați încărcătorul auto să se usuce complet înainte de utilizare.
10. Încărcătorul auto conține o siguranță înlocuibilă de 5 amperi. Înlocuiți siguranța doar cu una de 5 amperi, nu mai mult. Pentru a face acest lucru, deșurubați vârful cromat de la capătul superior al conectorului încărcătorului auto pentru a avea acces.

CITIȚI ȘI PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

HUSĂ DE VENTILATOR

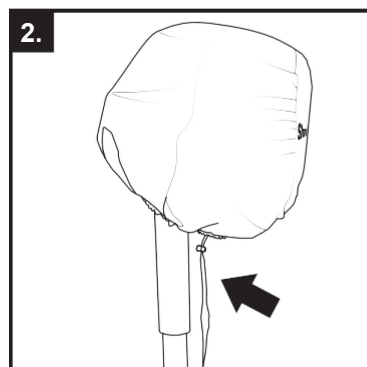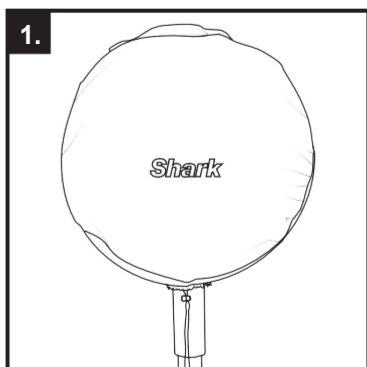

⚠ INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE

1. **AVERTISMENT: PERICOL DE SUFOCARE.** Husa ventilatorului nu este o jucărie. Nu lăsați niciodată piesele mici la îndemâna copiilor.
2. Copiii ar trebui să fie supravegheați pentru a vă asigura că **NU** se joacă cu husa ventilatorului, deoarece aceasta ar putea fi murdară ca urmare a utilizării în exterior.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

1. Poziționați husa peste capul ventilatorului, apoi așezați-o până când ventilatorul este complet acoperit.
2. Strângeți șnurul de tragere de pe partea inferioară a husei pentru a o fixa în poziție.
3. Husa va proteja ventilatorul de praf și de deteriorarea cauzată de lumină. Husa ventilatorului nu garantează că produsul poate fi lăsat afară pentru o perioadă lungă de timp.



Baza



Cap de ventilator
(deja asamblat)




Rezervor de apă



Tijă

Husă de ventilator

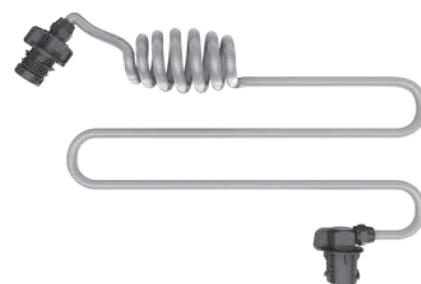

Furtun de pulverizare



Telecomandă



Cheie hexagonală



Bolț

Notă: Imagini mărite pentru claritate.



Încărcător
(imagine numai de referință)

ACCESORII CARE SE POT ACHIZIȚIONA

Diferite modele de ventilatoare sunt însoțite de accesorii diferite. Pentru a achiziționa un accesoriu care nu a fost inclus, accesați sharkclean.co.uk.



Încărcător auto



Husă de ventilator



Geantă de călătorie



Husă pentru bază



Adaptor pentru furtun de grădină



Rezervor de călătorie



Adaptor filtru de găleată


CONFIGURAREA TELECOMENZII

MODELE DE TELECOMANDĂ CU BATERII ROTUNDE MICI

1. Scoateți hârtia de izolare a bateriei din telecomandă.



MODELE DE TELECOMANDĂ CU BATERII AAA

1. Glisați capacul compartimentului pentru baterii de pe partea din spate a telecomenzii.
2. Introduceți cele 2 baterii AAA în telecomandă - asigurați-vă că bateriile sunt introduse în telecomandă respectând polaritatea (+ și -).

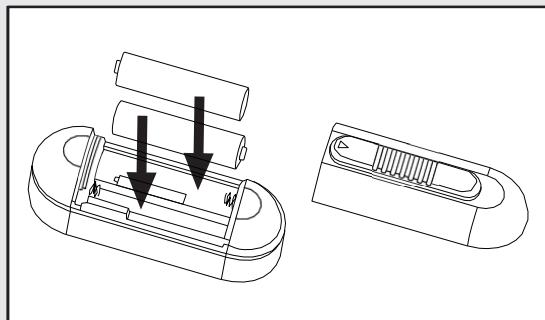


3. Puneți la loc capacul compartimentului pentru baterii prin glisare pe telecomandă.

ASAMBLAREA VENTILATORULUI

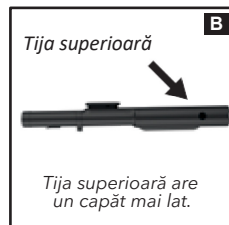
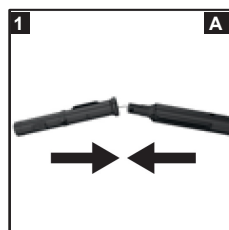


cu un clic în poziție.

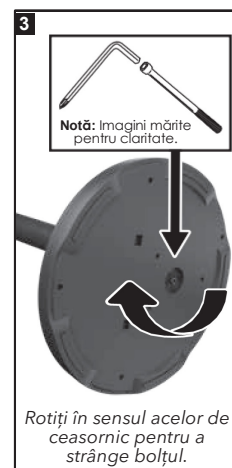

2. Aliniați punctul galben de pe tija asamblată cu săgeata galbenă de pe bază, apoi glisați tija în jos pe bază. Asigurați-vă că tija este complet lipită de bază înainte de a continua.

3. Puneți baza pe o parte, apoi introduceți **bolțul** în partea de jos a **bazei**. Folosiți **cheia hexagonală** pentru a roti bolțul în sensul acelor de ceasornic și a-l fixa pe tija asamblată.

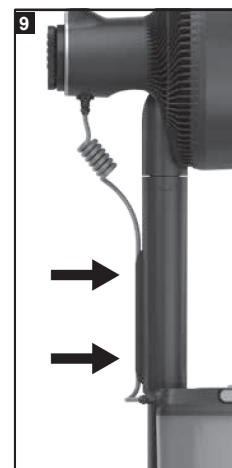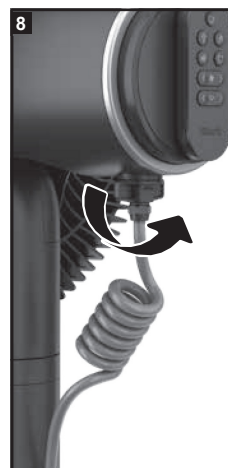

4. **ATENȚIE:** risc de prindere a degetelor. Ținând **capul ventilatorului** de mâner, introduceți picioarele în partea superioară a tijei asamblate până când se fixează în poziție cu un clic.

5. Ținând **rezervorul de apă** de mâner, aliniați partea din spate a rezervorului de tijă și glisați în jos pentru a se fixa în poziție.

6. **Încărcați bateria ventilatorului la 100%** înainte de utilizarea fără cablu. **Prima utilizare:** înainte de a utiliza telecomanda, apăsați pe **butonul de pornire/oprire** de pe ventilator. Ventilatorul se poate utiliza în timpul încărcării.

7. Conectați **furtunul de pulverizare** în partea din spate a rezervorului de apă și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic pentru a-l fixa în poziție.

8. Conectați celălalt capăt al **furtunului de pulverizare** la partea din spate a **capului ventilatorului** și rotiți-l în sens invers acelor de ceasornic pentru a-l fixa în poziție.

9. Introduceți restul furtunului în canal și prindeți-l cu clema de pe spatele tijei.

ÎNCĂRCAREA VENTILATORULUI



MODUL VENTILATOR PE PICIOR: Pentru a încărca ventilatorul când este așezat pe picior, introduceți **FIȘA ÎNCĂRCĂTORULUI** în portul de încărcare de lângă partea inferioară a **TIJEI**.



MODUL DE UTILIZARE PE MASĂ: Pentru a încărca ventilatorul când este așezat pe masă, introduceți încărcătorul în portul de încărcare de sub axul central al ventilatorului, între cele 4 picioare de sprijin. **NU ÎNCĂRCAȚI SAU NU UTILIZAȚI APARATUL ÎN PLOAIE.**



CARACTERISTICI

FĂRĂ CABLU

Acesta este un ventilator 2-în-1 care poate fi folosit cu sau fără cablu.

ÎN EXTERIOR

Acest ventilator poate fi utilizat atât în interior, cât și în exterior. **NU ÎNCĂRCAȚI SAU NU UTILIZAȚI APARATUL ÎN PLOAIE.**

NATURALBREEZE (BRIZĂ NATURALĂ)

Activați unul dintre modurile NaturalBreeze pentru a simula condițiile de vânt.

PULVERIZARE ÎN EXTERIOR

Funcție de pulverizare integrată activată prin intermediul unui rezervor de apă portabil și al 2 duze de pulverizare și 3 moduri de pulverizare.

OSCILAȚIE ȘI ÎNCLINARE

Dirijați fluxul de aer alegând între 3 unghiuri de oscilație electronică și reglând manual înclinarea verticală până la 55 de grade.

DEPOZITAREA

Puteți depozita telecomanda pe suportul magnetic din spatele capului ventilatorului.

TEMPORIZATOR

Setați temporizatorul pentru a opri automat ventilatorul.

Funcția de pulverizare este potrivită pentru **UTILIZAREA NUMAI ÎN EXTERIOR.**

DURATA DE VIAȚĂ A BATERIEI

DURATA DE VIAȚĂ A BATERIEI – NUMAI

Setări	Autonomie aproximativă (ore)
Fan Speed (Viteza ventilatorului) 1	24 ore
Fan Speed (Viteza ventilatorului) 1 + Oscilație	10 ore
Fan Speed (Viteza ventilatorului) 2	14 ore
Fan Speed (Viteza ventilatorului) 2 + Oscilație	8,5 ore
Fan Speed (Viteza ventilatorului) 3	6 ore
Fan Speed (Viteza ventilatorului) 3 + Oscilație	4,5 ore
Fan Speed (Viteza ventilatorului) 4	3 ore
Fan Speed (Viteza ventilatorului) 4 + Oscilație	2,5 ore

Setări	Autonomie aproximativă (ore)
Fan Speed (Viteza ventilatorului) 5	2 ore
Fan Speed (Viteza ventilatorului) 5 + Oscilație	1,5 ore
Strong Breeze (Briză puternică)	3 ore
Strong Breeze (Briză puternică) + Oscilație	2,5 ore
Briză lejeră	12 ore
Briză lejeră + Oscilație	8 ore


DURATA DE VIAȚĂ A BATERIEI – VENTILATOR +

Setări	Autonomie aproximativă (ore)
Fan Speed (Viteza ventilatorului) 1	12 ore
Fan Speed (Viteza ventilatorului) 1 + Oscilație	8,5 ore
Fan Speed (Viteza ventilatorului) 2	8,5 ore
Fan Speed (Viteza ventilatorului) 2 + Oscilație	6 ore
Fan Speed (Viteza ventilatorului) 3	4,5 ore
Fan Speed (Viteza ventilatorului) 3 + Oscilație	4 ore
Fan Speed (Viteza ventilatorului) 4	2,5 ore
Fan Speed (Viteza ventilatorului) 4 + Oscilație	2,5 ore

Setări	Autonomie aproximativă (ore)
Fan Speed (Viteza ventilatorului) 5	1,5 ore
Fan Speed (Viteza ventilatorului) 5 + Oscilație	1,5 ore
Strong Breeze (Briză puternică)	2,5 ore
Strong Breeze (Briză puternică) + Oscilație	2,5 ore
Briză lejeră	8 ore
Briză lejeră + Oscilație	6,5 ore

MODUL DE UTILIZARE A VENTILATORULUI

	Apăsați pe pe capul ventilatorului sau pe săgețile < > de pe telecomandă pentru a comuta între vitezele ventilatorului. Lămpile LED indică viteza selectată a ventilatorului.	
Vitezele ventilatorului	Modurile NaturalBreeze (Briză naturală)	Pentru a activa modul STRONG Breeze (Briză puternică), apăsați pe o dată pe TELECOMANDĂ sau apăsați pe pe capul ventilatorului încă o dată. Pentru a activa modul GENTLE Breeze (Briză lejeră), apăsați de două ori pe pe TELECOMANDĂ sau apăsați pe pe capul ventilatorului încă o dată.
Setările oscilației	Apăsați pe pe capul ventilatorului sau pe pictograma de pe telecomandă pentru a comuta între setările oscilației. Lămpile LED vor indica setarea selectată.	
Temporizator	Setarea 1: 1 oră Setarea 2: 2 ore Setarea 3: 3 ore Setarea 4: 4 ore Setarea 5: 5 ore	(NUMAI TELECOMANDĂ) Apăsați pe pentru a comuta între setările temporizatorului de la 1 la 5 ore. Se aprind lămpile LED pentru a indica numărul de ore pentru care s-a setat temporizatorul. LED-urile se vor stinge după 20 de secunde. Pentru a verifica cât timp a mai rămas pe temporizator, apăsați pe și se vor aprinde lămpile LED.
Reglarea unghiului pe orizontală	Apăsați pe săgețile < > de pe telecomandă pentru a modifica unghiul orizontal al ventilatorului în trepte de 18°.	
Setări de pulverizare în exterior	1-3	Apăsați pe o dată pentru a porni pulverizarea constantă la presiune înaltă. Apăsați pe a doua oară pentru a comuta la modul de pulverizare constantă la presiune joasă. Apăsați pe a treia oară pentru a comuta la modul de pulverizare la intervale.
Autonomie	Autonomie când se utilizează NUMAI funcția de ventilare Fără oscilație	AUTONOMIE MAXIMĂ FĂRĂ FIR: 24 ore (aproximativ) la viteza 1 a ventilatorului. AUTONOMIE MAXIMĂ FĂRĂ FIR: 6 ore (aproximativ) la viteza 3 a ventilatorului. PERFORMANȚĂ MAXIMĂ FĂRĂ FIR: 2 ore (aproximativ) la viteza 5 a ventilatorului. CONECTAT LA PRIZĂ: Autonomie nelimitată; ventilatorul se va încărca în timpul funcționării.
	Ventilator + Pulverizare în exterior	PERFORMANȚĂ MAXIMĂ A PULVERIZĂRII: 1 oră (aproximativ) per rezervor de pulverizare constantă la viteza 5 a ventilatorului.
Durată de încărcare	DE LA 0% LA BATERIE COMPLET ÎNCĂRCATĂ: 5 până la 6 ore	
Indicator de baterie	70%-100%: luminează în verde 6%-29%: luminează în roșu constant 30%-69%: luminează în galben maximum 5%: se aprinde intermitent în roșu	
Înainte de fiecare utilizare, purjați complet furtunul timp de cel puțin un minut înainte de a conecta și clăti rezervorul, pentru a preveni pulverizarea de apă stătută.		

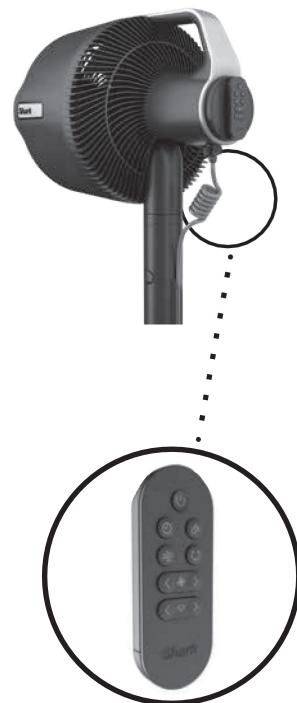

Pentru a prelungi durata de viață a bateriei, ventilatorul va intra în modul IDLE (INACTIV) dacă este deconectat și oprit timp de 24 de ore. În modul IDLE (INACTIV), telecomanda nu poate fi utilizată pentru a porni ventilatorul. Pentru a dezactiva modul IDLE (INACTIV), apăsați pe butonul de pornire/oprire din partea superioară a capului ventilatorului.

NU ÎNCĂRCAȚI SAU NU UTILIZAȚI APARATUL ÎN PLOAIE

ÎNCLINARE PE VERTICALĂ

Pentru a regla înălțimea pe verticală a capului ventilatorului, utilizați maneta pentru a înclina manual capul în sus sau în jos. Ventilatorul are o rază verticală de 55 de grade.



Capul ventilatorului înclinat în SUS Capul ventilatorului înclinat în JOS

MODUL DE TRANSPORT AL VENTILATORULUI

- Pe distanțe scurte, transportați ventilatorul asamblat ținându-l cu o mână de mâner și cealaltă de tijă. **Notă:** Dacă rezervorul de apă este plin, scoateți-l înainte de a transporta ventilatorul pentru a evita potențialele vătămări corporale sau deteriorarea accidentală.
- În cazul unor distanțe mai lungi, dezamblați ventilatorul. Transportați capul ventilatorului în modul de utilizare pe masă, separat de bază, tijă și rezervorul de apă gol. **Notă:** Scoateți furtunul de pulverizare de pe partea din spate a capului ventilatorului înainte de a pune ventilatorul în modul de utilizare pe masă pentru a preveni deteriorarea accidentală.

MODUL DE UTILIZARE PE MASĂ

Pentru a pune ventilatorul în modul portabil sau de utilizare pe masă:



Pentru a detașa ventilatorul de pe tijă, apăsați pe butonul Lift-Away, apoi scoateți capul ventilatorului de pe tijă prin glisare.



Întindeți cele patru picioare de sprijin până când sunt complet extinse, apoi așezați capul ventilatorului pe o suprafață plană și dreaptă pentru utilizare.



Conectați furtunul la rezervor și la capul ventilatorului în modul de utilizare pe masă pentru pulverizare din mers.

Notă: Pentru a evita deteriorarea accidentală a ventilatorului, asigurați-vă că furtunul de pulverizare este deconectat de la partea din spate a capului ventilatorului înainte de a-l pune în modul de utilizare pe masă.

DEZASAMBLARE



1. Ventilatorul trebuie să fie deconectat de la priză înainte de dezasamblare. Pentru a evita deteriorarea accidentală, **NU** scoateți încărcătorul în unghi.



2. Scoateți cu grijă **furtunul de pulverizare** din canalul amplasat pe spatele **tije**.




3. Pentru a detașa furtunul de pulverizare de pe **capul ventilatorului**, rotiți conectorul în sensul acelor de ceasornic.




4. Pentru a detașa celălalt capăt al furtunului de pulverizare de la **rezervorul de apă**, rotiți conectorul în sens invers acelor de ceasornic.




5. Cu furtunul de pulverizare complet scos, apăsați pe butonul Lift-Away de pe lateralul **tije**, apoi ridicați **capul ventilatorului** de pe tijă.

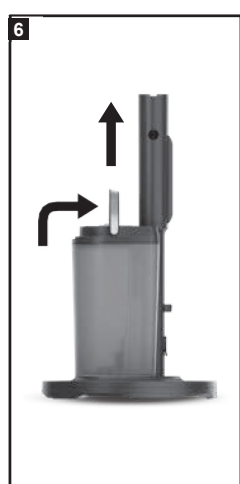



6. Cu ajutorul mânerului de pe capac, ridicați cu grijă **rezervorul de apă** pentru a-l scoate de pe bază.

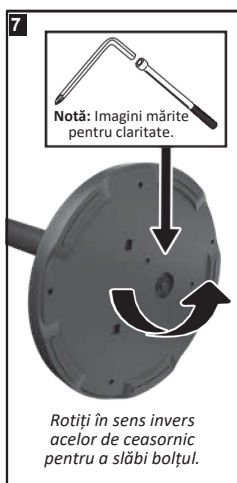

7. Puneți **baza piciorului** pe o parte pentru acces la **bolțul** de pe partea inferioară. Utilizați **cheia hexagonală** inclusă pentru a roti bolțul în sens invers acelor de ceasornic și scoateți bolțul.

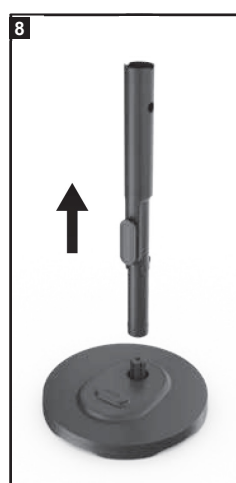

8. Ridicați cu grijă **tija** pentru a o scoate de pe bază.

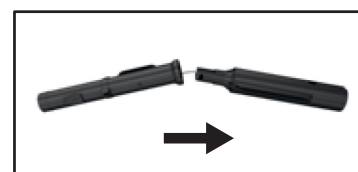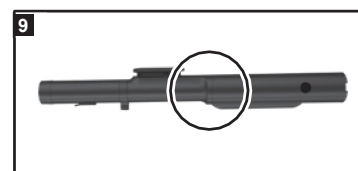

9. Apăsați pe butonul mic de pe **tija inferioară** pentru a detașa **tijele**. Pliați cu grijă după cum este necesar pentru depozitare. **NU** tensionați cablul.

În caz de pierdere a șurubului grilajului, bolțului sau cheii hexagonale, consultați secțiunea Specificații privind componentele de asamblare pentru informații despre cum se pot înlocui aceste componente.

DEPOZITARE

TIP DE DEPOZITARE	INSTRUCȚIUNI
Depozitare pe termen scurt în interior (mai puțin de 24 de ore)	Scoateți, goliți și uscați furtunul de pulverizare și rezervorul de apă. Cu furtunul de pulverizare și rezervorul deconectate de la ventilator, porniți sistemul de pulverizare timp de un minut pentru a elimina apa stătută rămasă în furtunul intern. Clătiți rezervorul și uscați-l înainte de depozitare. Așezați cu grijă ventilatorul în locul de depozitare dorit. Asigurați-vă că nu este la îndemâna copiilor și a animalelor de companie. Aduceți ventilatorul în interior dacă se prognozează vreme rea.
Depozitare pe termen lung în interior (mai mult de 24 de ore)	Scoateți, goliți și uscați furtunul de pulverizare și rezervorul de apă. Cu furtunul de pulverizare și rezervorul deconectate de la ventilator, porniți sistemul de pulverizare timp de un minut pentru a elimina apa stătută rămasă în furtunul intern. Clătiți rezervorul și uscați-l înainte de depozitare. Așezați cu grijă ventilatorul în locul de depozitare dorit. Depozitați ventilatorul în interior atunci când nu îl utilizați pentru perioade lungi de timp. Asigurați-vă întotdeauna că nu lăsați ventilatorul la îndemâna copiilor și a animalelor de companie.

SETĂRI


- Pentru a prelungi durata de viață a bateriei, ventilatorul va intra în modul IDLE (INACTIV) dacă este lăsat deconectat și oprit timp de 24 de ore. În modul IDLE (INACTIV), telecomanda nu poate fi utilizată pentru a porni ventilatorul. Pentru a dezactiva modul IDLE (INACTIV) și a porni alimentarea, apăsați pe butonul de pornire/oprire din partea superioară a capului ventilatorului.
- Lămpile LED de pe afișajul de pe capul ventilatorului vor rămâne aprinse doar timp de 20 de secunde după ajustarea unei setări înainte de a se stinge pentru a economisi bateria.
- Pentru informații despre cum să activați sau să dezactivați **MODUL LOCK (BLOCARE)** pentru întreținerea ventilatorului, consultați secțiunea Întreținere.
- Telecomanda poate fi mai puțin eficientă atunci când se utilizează în exterior.

INSTRUCȚIUNI PENTRU ASOCIEREA TELECOMENZII

Porniți aparatul apăsând pe butonul de pornire/oprire din partea superioară a capului ventilatorului și verificați dacă telecomanda funcționează corect.



Dacă telecomanda nu funcționează, încercați următoarele:


1. Verificați dacă hârtia de izolare a bateriei a fost scoasă din telecomandă (modelele de telecomandă cu baterie rotundă mică). Verificați dacă cele 2 baterii AAA sunt introduse în telecomandă respectând orientarea corectă (modelele de telecomandă cu baterii AAA).
2. Încercați să conectați telecomanda la ventilator apăsând și ținând apăsat butonul de pornire/oprire de pe capul ventilatorului timp de 5 secunde. În timp ce LED-urile se aprind intermitent, apăsați pe butonul de creștere a vitezei ventilatorului de pe telecomandă.
3. Dacă telecomanda tot nu funcționează, încercați să înlocuiți bateriile din telecomandă și repetați procesul de conectare de mai sus.

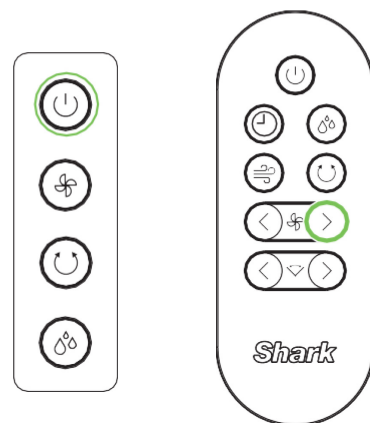

PORNIRE/OPRIRE

Pentru a porni sau a opri ventilatorul, apăsați pe butonul **POWER** (PORNIRE/OPRIRE) de pe telecomandă sau pe butonul **POWER** (PORNIRE/OPRIRE) de pe capul ventilatorului.


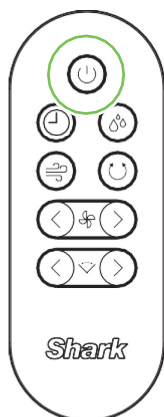


ALIMENTARE	AFIȘAJ
APRINS	  Animațiile LED se redau o singură dată (LED-urile se aprind de la stânga la dreapta, apoi se sting de la dreapta la stânga)
STINS	  Animația LED se redă o singură dată (LED-urile se sting de la dreapta la stânga)

VITEZELE VENTILATORULUI

Modificarea **VITEZEI VENTILATORULUI** va crește sau va reduce debitul de aer al ventilatorului.

Pentru a schimba viteza, apăsați pe  de pe capul ventilatorului pentru a trece de la o viteză la alta. Pe **TELECOMANDĂ**, apăsați pe săgețile stânga și dreapta pentru a schimba vitezele. **SĂGEATA STÂNGĂ REDUCE** viteza ventilatorului și **SĂGEATA DREAPTĂ MĂREȘTE** viteza ventilatorului.

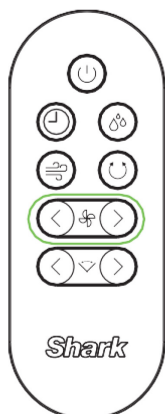


SETARE	AFIȘAJ	IDEAL PENTRU
1		Funcționare silențioasă
2		Răcire moderată
3		Echilibru dintre nivelul de zgomot și puterea ventilatorului
4		Circulația aerului
5		Răcire de mare putere

TEMPORIZATOR

Dacă nu doriți ca ventilatorul să fie pornit constant, dar nici nu doriți să vă preocupe acest lucru, utilizați setarea temporizatorului (**doar de la telecomandă**). Puteți seta temporizatorul între 1 și 5 ore.

Pentru a activa temporizatorul, apăsați pe  pe telecomandă. Lămpile LED apar și se aprind intermitent pentru a indica numărul de ore pentru care s-a setat temporizatorul. LED-urile se vor stinge după 20 de secunde. Pentru a verifica cât timp a mai rămas pe temporizator, apăsați pe  și se vor aprinde lămpile LED.

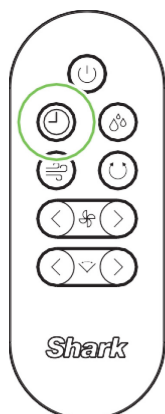

SETARE	AFIȘARE	IDEAL PENTRU
1		1 ore
2		2 ore
3		3 ore
4		4 ore
5		5 ore


MODURILE NATURALBREEZE (BRIZĂ NATURALĂ)

Activați oricare dintre modurile NaturalBreeze pentru a simula condițiile de vânt naturale.


Pentru a activa **STRONG NaturalBreeze** (Briză naturală puternică), apăsați pe pictograma  de pe **TELECOMANDĂ** sau pe pictograma  de pe capul ventilatorului până când LED-urile corespunzătoare se afișează pe aparat (consultați tabelul de mai jos pentru secvențele LED-urilor).

Pentru a trece de la **STRONG NaturalBreeze** (Briză naturală puternică) la **GENTLE NaturalBreeze** (Briză naturală lejeră), apăsați pe pictograma  de pe **TELECOMANDĂ** din nou sau apăsați din nou pe pictograma  de pe capul ventilatorului.

Pentru a dezactiva modul NaturalBreeze (Briză naturală), apăsați pe pictograma  de pe **TELECOMANDĂ** pentru a reveni la viteza ventilatorului selectată anterior sau apăsați pe pictograma  de pe capul ventilatorului până când ajungeți la setarea dorită a vitezei ventilatorului.

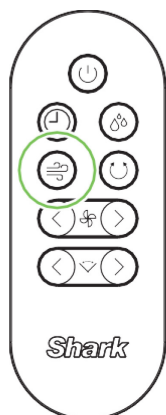

AFIȘAJ	SETARE	IDEAL PENTRU
	STRONG (Puternic) NaturalBreeze (Briză naturală)	Simularea condițiilor naturale de vânt puternic
	GENTLE (Delicat) NaturalBreeze (Briză naturală)	Simularea condițiilor naturale de vânt lejer





SECVENȚE DE VÂNT NATURALBREEZE	
Modul STRONG NaturalBreeze (Briză naturală lejeră)	Modul GENTLE NaturalBreeze (Briză naturală lejeră)
• 6 secunde la viteza 3 • 5 secunde la viteza 4 • 4 secunde la viteza 5 • 5 secunde la viteza 4 • Secvența se va repeta	• 6 secunde la viteza 1 • 5 secunde la viteza 2 • 4 secunde la viteza 3 • 5 secunde la viteza 2 • Secvența se va repeta

OSCILAȚIE

Alegeți unul dintre cele 3 unghiuri de oscilație.


Pentru a modifica setările de oscilație, apăsați pe pictograma Oscillation (Oscilație)  de pe **TELECOMANDĂ** sau capul ventilatorului.

Pentru a opri oscilația, apăsați pe aceeași pictogramă Oscillation (Oscilație)  de pe **TELECOMANDĂ** sau capul ventilatorului până când se sting toate LED-urile.

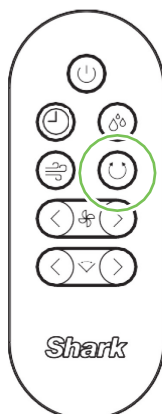

AFIȘAJ	UNGHI	IDEAL PENTRU
	45°	Circularea aerului într-o zonă de dimensiuni mici, 1-2 persoane
	90°	Circularea aerului într-o zonă de dimensiuni medii, 3-4 persoane
	180°	Circularea aerului într-o zonă de dimensiuni mari, peste 5 persoane

REGLAREA UNGHIULUI PE ORIZZONTALĂ

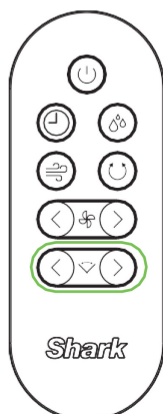

Puteți utiliza telecomanda pentru a modifica unghiul orizontal al ventilatorului de la distanță. Apăsați pe săgețile stânga sau dreapta de pe telecomandă pentru a regla unghiul orizontal.

Această funcție este accesibilă numai folosind **TELECOMANDA**.



NOTĂ: LED-urile de pe capul ventilatorului nu se vor aprinde când utilizați această funcție.

PULVERIZARE ÎN EXTERIOR

Această funcție de pulverizare este potrivită **NUMAI PENTRU UTILIZARE ÎN EXTERIOR**.

Alegeți între 3 setări de pulverizare care se potrivesc cel mai bine nevoilor dumneavoastră. Pentru a modifica setările de pulverizare, apăsați pe pictograma Misting (Pulverizare)  de pe telecomandă sau capul ventilatorului pentru a trece prin setări.

Pentru a opri pulverizarea, apăsați pe aceeași pictogramă Misting (Pulverizare)  de pe telecomandă sau capul ventilatorului până când se sting toate LED-urile.

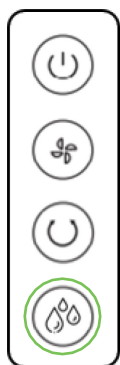

AFIȘAJ	SETARE	IDEAL PENTRU
	Presiune înaltă constantă	Putere maximă de răcire
	Presiune joasă constantă	Echilibru dintre puterea de răcire și durata de pulverizare
	Interval	Cea mai lungă durată de pulverizare

GHID DE DEPANARE ȘI ÎNTREBĂRI FRECVENTE

UTILIZARE GENERALĂ

De ce este prea umedă apa pulverizată?	Funcția de pulverizare este potrivită NUMAI PENTRU UTILIZARE ÎN EXTERIOR. Nu încercați să pulverizați în interior, deoarece există risc ca suprafețele să devină alunecoase sau ca apa să provoace daune. Ventilatorul are 3 setări de pulverizare concepute pentru a oferi cantități variabile de densitate a ceții de apă. Apăsăți pe pictograma de pulverizare  de pe telecomandă sau de pe capul ventilatorului până când ajungeți la setarea dorită. Reglarea vitezei ventilatorului poate afecta intensitatea pulverizării apei. Încercați să reduceți viteza dacă ceața de apă pare prea umedă. Uneori, apropierea prea mare de ventilator poate face ca ceața de apă să pară mai umedă decât este. Încercați să vă îndepărtați câțiva metri și să vedeți dacă acest lucru ameliorează felul în care percepeți ceața de apă.
De ce nu funcționează telecomanda?	Când folosiți telecomanda, asigurați-vă că este îndreptată direct spre LED-urile din partea frontală a ventilatorului. Este posibil ca ventilatorul să fi intrat în modul IDLE (INACTIV). Pentru a prelungi durata de viață a bateriei, ventilatorul va intra în modul IDLE (INACTIV) dacă este lăsat deconectat și oprit timp de 24 de ore. În modul IDLE (INACTIV), telecomanda nu poate fi utilizată pentru a porni ventilatorul. Pentru a dezactiva modul IDLE (INACTIV) și a porni alimentarea, apăsați pe butonul de pornire/oprire din partea superioară a capului ventilatorului. Dacă s-a întrerupt conexiunea între telecomandă și ventilator, o puteți restabili cu ușurință. Apăsăți și țineți apăsat butonul de pornire/oprire de pe capul ventilatorului timp de 5 secunde, apoi apăsați butonul pentru viteza ventilatorului din partea dreaptă de pe telecomandă în timp ce LED-urile de pe capul ventilatorului se aprind intermitent. Dacă telecomanda tot nu funcționează, încercați să înlocuiți bateriile din telecomandă.
De ce nu funcționează butoanele de pe telecomandă și interfața cu utilizatorul?	Asigurați-vă că ventilatorul este încărcat apăsând pe butonul de pornire/oprire. Dacă indicatorul LED pentru baterie se aprinde intermitent în roșu, ventilatorul trebuie încărcat. În timp ce ventilatorul se încarcă, LED-ul bateriei se aprinde intermitent în verde. Consultați secțiunile Durata de viață a bateriei și Modul de utilizare a ventilatorului pentru informații mai detaliate despre autonomie și indicatorii bateriei. Dacă toate LED-urile se aprind intermitent, este posibil ca ventilatorul să fie în modul Lock (Blocare), care dezactivează ventilatorul pentru a permite întreținerea în siguranță. Pentru a dezactiva modul Lock (Blocare), apăsați pe pictograma Oscillation (Oscilație)  de pe ventilator și țineți-o apăsată timp de 8 secunde. După ce modul Lock (Blocare) este dezactivat, LED-urile se aprind conform secvenței de pornire. Consultați secțiunea Întreținere pentru informații suplimentare.
Pot lăsa ventilatorul afară?	Acest ventilator este rezistent la ploaie și nu va fi deteriorat de ploaia ușoară. Cu toate acestea, nu este potrivit pentru a rezista la ploi abundente sau la scufundarea în apă. Nu încărcăți sau nu utilizați aparatul în ploaie.
De ce bate ventilatorul?	Înainte de a pune în funcțiune ventilatorul, verificați dacă s-a instalat complet capacul palelor ventilatorului. Vă rugăm să consultați secțiunea „Întreținere” pentru mai multe detalii.
Al doilea indicator LED și LED-ul bateriei (de culoarea galbenă) se aprind intermitent. Ce s-a întâmplat?	Această stare de eroare indică o problemă legată de tensiunea încărcătorului. Asigurați-vă că utilizați doar cablul de încărcare și sursa de alimentare Shark® furnizate.

ÎNȚEȚINERE

De ce trebuie să activez modul Lock (Blocare) înainte de întreținere?	Ventilatorul trebuie să fie în modul Lock (Blocare) când se efectuează orice operație de întreținere. Modul Lock (Blocare) previne pornirea accidentală a ventilatorului.
Cât de des ar trebui să curăț ventilatorul?	Se recomandă curățarea ventilatorului la fiecare 6 luni sau ori de câte ori este necesar.
Cum întrețin furtunul de pulverizare?	La fiecare 12 luni, folosiți o cârpă umedă pentru a curăța garniturile de cauciuc de la ambele capete ale furtunului de pulverizare pentru a preveni acumularea.
Cât de des ar trebui să curăț duzele de pulverizare?	Curățați duzele de pulverizare la fiecare 12 luni sau ori de câte ori este necesar. Dacă apa utilizată este mai dură, curățarea trebuie să se efectueze mai frecvent. Consultați secțiunea Întreținere pentru mai multe informații despre curățarea duzelor de pulverizare.
De ce ventilatorul nu pulverizează eficient?	Asigurați-vă că furtunul de pulverizare este conectat corect la rezervorul de apă și la capul ventilatorului. Consultați secțiunea Asamblarea ventilatorului pentru informații suplimentare. Furtunul și duzele de pulverizare se pot înfunda dacă nu se întrețin corespunzător. Consultați secțiunea Întreținere pentru detalii privind instrucțiunile de curățare. Dacă problema persistă, este posibil ca filtrul rezervorului de apă să fie înfundat. Vizitați shark-romania.ro pentru a comanda un filtru de schimb pentru rezervorul de apă.

ÎNTREȚINERE

Vă recomandăm să curățați rezervorul de apă și furtunul de pulverizare cu apă și săpun fără parfum la fiecare 3 luni sau după cum este necesar. Goliți și uscați complet rezervorul de apă și furtunul de pulverizare după fiecare utilizare.


Recomandăm curățarea duzelor de pulverizare la fiecare 12 luni sau ori de câte ori este necesar. Dacă apa utilizată este mai dură, curățarea trebuie să se efectueze mai frecvent. Pentru a curăța duzele de pulverizare:

1. Scoateți cu grijă fiecare duză de alamă.
ATENȚIE: În sistemul de pulverizare poate rămâne presiune reziduală.
2. Pentru a scoate o duză, rotiți-o în sens invers acelor de ceasornic. **NU** utilizați o cheie sau orice altă sculă.
AVERTISMENT: PERICOL DE SUFOCARE. Nu lăsați duzele la îndemâna copiilor.
3. Înmuiați duzele într-o soluție de oțet alb diluat nediluat (5% acid acetic în volum) pentru a desprinde reziduurile care ar putea înfunda sau restricționa curgerea apei. **NU** înmuiați duzele mai mult de 2 ore.
4. După ce ați înmuiat duzele în soluție, clătiți-le bine cu apă.
5. Reinstalați cu grijă fiecare duză rotind în sensul acelor de ceasornic până când simțiți rezistență.

Se recomandă curățarea ventilatorului la fiecare 6 luni sau ori de câte ori este necesar.

În caz de pierdere a șurubului grilajului, bolțului sau cheii hexagonale, consultați secțiunea Specificații privind componentele de asamblare pentru informații despre cum se pot înlocui aceste componente.

- **MODUL LOCK (BLOCARE)** trebuie activat înainte de efectuarea întreținerii. Astfel se blochează temporar toate funcțiile ventilatorului până la dezactivare. Modul Lock (Blocare) previne pornirea accidentală a ventilatorului.

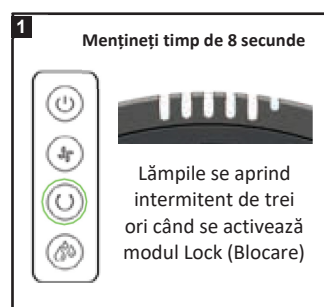

1. Activați modul Lock (Blocare) înainte de a efectua întreținerea, din motive de siguranță. Pentru a-l activa, țineți apăsată pictograma **Oscillation** (Oscilație) de pe **capul ventilatorului** timp de 8 secunde.



2. Așezați ventilatorul pe verticală pe o suprafață plană în modul de utilizare pe masă. Utilizați capătul cu cap Phillips al **cheii hexagonale** pentru a scoate șurubul din partea inferioară a **grilajului ventilatorului**. Puneți șurubul deoparte.



3. Rotiți **grilajul ventilatorului** în sens invers acelor de ceasornic pentru a-l scoate de pe capul ventilatorului. Puneți grilajul deoparte.



4. Scoateți **capacul palelor ventilatorului**. Țineți **palele ventilatorului** fixe în timp ce rotiți capacul palelor ventilatorului în sensul acelor de ceasornic pentru a-l scoate de pe ax.



5. Scoateți **palele ventilatorului** trăgându-le ușor afară. Cu o cârpă ușor umedă, ștergeți părțile interioare ale ventilatorului.



6. Puneți la loc cu grijă **palele** pe axul central.




7. Puneți la loc capacul palelor ventilatorului. Țineți palele ventilatorului fixe în timp ce rotiți capacul palelor ventilatorului în sens invers acelor de ceasornic pentru a-l instala la loc pe ax.



8. Rotiți **grilajul ventilatorului** în sensul acelor de ceasornic pentru a-l fixa pe capul ventilatorului.



9. Așezați ventilatorul pe verticală pe o suprafață plană. Utilizați capătul cu cap Phillips al **cheii hexagonale** pentru a introduce la loc și a strânge șurubul din partea inferioară a **grilajului ventilatorului**.

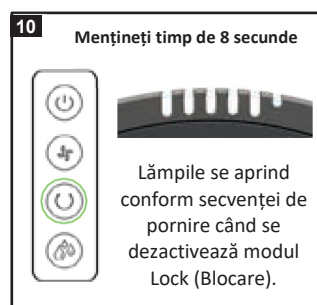


10. Dezactivați modul Lock (Blocare) ținând apăsată pictograma **Oscillation** (Oscilație) de pe ventilator timp de 8 secunde.

Șurubul grilajului

Pentru fixarea grilajului pe ventilator


Tip de cap	Phillips
Dimensiunea/pasul filetului	M3 x 0,5 mm
Lungime	16 mm

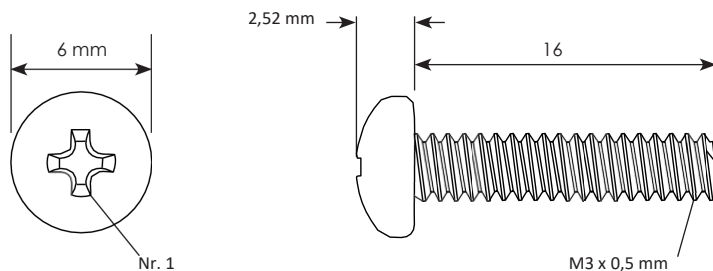

Șurubelniță

Pentru înșurubarea șurubului


Tip de cap	Phillips
Mărime	Nr. 1

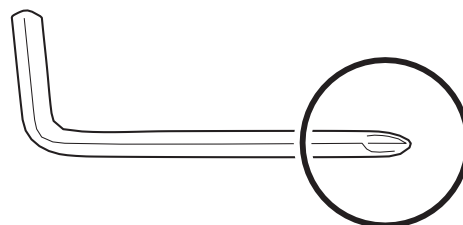

Bolț

Pentru fixarea bazei pe tijă

Tip de cap	Hexagonal
Dimensiunea/pasul filetului	M6 x 1 mm
Lungime	85 mm

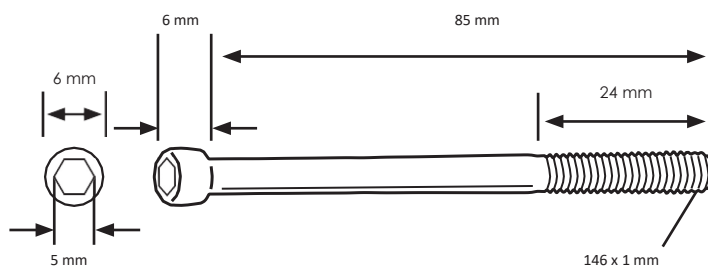

Cheie hexagonală

Pentru înșurubarea bolțului

Tip de cap	Hexagonal
Mărime	5 mm



Atunci când un consumator cumpără un produs în România, acesta beneficiază de drepturi legale referitoare la calitatea produsului („drepturile dvs. legale”). Vă puteți exercita drepturile legale împotriva comerciantului cu amănuntul, inclusiv împotriva Shark, dacă ați cumpărat aparatul Shark de pe site-ul shark-romania.ro. Shark are încredere foarte mare în calitatea produselor și oferă proprietarului în mod gratuit o garanție suplimentară de producător pentru piese și manoperă de până la 2 ani.

Un aparat de uz casnic precum un ventilator Shark reprezintă o investiție semnificativă. Noul aparat trebuie să funcționeze corect cât mai mult timp posibil. Garanția acordată reprezintă un considerent important - și reflectă nivelul de încredere al producătorului în calitatea produsului și a producției.

Garanția producătorului nu afectează drepturile dvs. legale.

Cât timp beneficiază de garanție aparatele Shark?

Garanția de producător se acordă pentru un an de la data achiziției în mod standard.

Ce acoperă garanția oferită gratuit de Shark?

Repararea sau înlocuirea (conform opțiunii Shark) aparatului dvs. Shark, inclusiv toate piesele și manopera.

Ce nu acoperă garanția oferită gratuit de Shark?

- Uzura normală.
- Deteriorări accidentale sau defecte cauzate de utilizarea sau îngrijirea în mod neglijent, utilizarea greșită, neglijarea, utilizarea sau manipularea necorespunzătoare a aparatului Shark fără a respecta manualul de utilizare Shark furnizat împreună cu aparatul.
- Deteriorări cauzate de utilizarea aparatului Shark în alte scopuri decât cele casnice normale.
- Deteriorări cauzate de utilizarea de piese care nu sunt asamblate sau instalate în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.
- Deteriorări cauzate de utilizarea de piese și accesorii care nu sunt componente originale Shark.
- Instalare defectuoasă (cu excepția cazului în care Shark efectuează instalarea).
- Reparații sau modificări care nu sunt efectuate de Shark sau agenții săi.

Cum pot efectua o cerere în baza garanției oferite de Shark în mod gratuit?

Contactați linia noastră de asistență pentru clienți la numărul de telefon 031 9965. Pentru programul de lucru, vizitați site-ul nostru web. Se poate apela gratuit și veți discuta direct cu un reprezentant Shark. Puteți beneficia de asistență și online accesând shark-romania.ro

Reprezentantul Shark vă va recomanda unele operații de depanare și, dacă ajungem la concluzia că articolul s-a defectat, vă vom redirecționa către formularul de service de pe site-ul nostru, shark-romania.ro. . Rețineți că articolul va trebui să fie ambalat atunci când ni-l returnați; se poate ambala în orice cutie corespunzătoare, nu trebuie să fie trimis în ambalajul original.

De unde pot cumpăra piese de schimb și accesorii originale Shark?

Piese de schimb și accesorii Shark sunt dezvoltate de aceiași ingineri care au dezvoltat ventilatorul Shark.

O gamă completă de piese de schimb Shark, piese de înlocuire și accesorii pentru toate aparatele Shark este disponibilă la adresa shark-romania.ro. Rețineți că deteriorările cauzate de utilizarea de piese de schimb terță parte ar putea să nu fie acoperite de garanție.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune: 12 VDC / 3A
 Wați: 36 W

- Obțineți asistență pentru produse mai ușor și mai rapid și acces la informațiile despre garanție
- Accesați instrucțiunile de depanare și îngrijire a produsului
- Sunteți printre primii care află despre promoțiile exclusive de produse

RECOMANDARE: Modelul și numerele de serie sunt specificate pe eticheta cu codul QR de pe partea inferioară a aparatului.

SCOTEREA ȘI ELIMINAREA BATERIEI

Acest produs conține o baterie integrată cu litiu (care nu se poate înlocui), iar telecomanda are nevoie de o baterie rotundă mică cu litiu (care se poate înlocui) sau 2 baterii AAA (care se pot înlocui). Dacă s-au descărcat complet, bateriile trebuie scoase din telecomandă și reciclate. **NU** incinerati sau nu introduceți în compost produsul împreună cu bateria sa integrată sau bateriile din telecomandă. Când trebuie să înlocuiți bateria din telecomandă, eliminați-o sau reciclați-o în conformitate cu ordonanțele sau reglementările locale. În unele regiuni, este ilegală eliminarea bateriilor cu litiu uzate la coșul de gunoi sau într-un flux de deșeuri urbane solide. Returnați bateriile uzate la un centru de reciclare autorizat sau la distribuitor pentru reciclare. Contactați centrul local de reciclare pentru informații despre unde puteți duce bateria uzată.

Beneficiile obținute prin înregistrarea produsului și crearea unui cont:

CITIȚI CU ATENȚIE ACEST MANUAL ȘI PĂSTRAȚI-L PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ.

Acest ghid de utilizare este conceput pentru a vă ajuta să înțelegeți perfect funcționarea noul dvs. ventilator Shark®.

SharkNinja Europe Ltd,	SharkNinja Germany GmbH,
1st/2nd Floor Building 3150,	Rotfeder-Ring 9,
Thorpe Park, Century Way,	60327 Frankfurt am Main,
Leeds, Anglia, LS15 8ZB	Germania
shark-romania.ro	shark-romania.ro

Ilustrațiile pot să difere de produsul real. Depunem constant eforturi pentru a ne îmbunătăți produsele și, prin urmare, specificațiile din acest manual se pot modifica fără notificare prealabilă.



Acest marcaj indică faptul că produsul trebuie să nu fie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-le în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a surselor materiale. Pentru a returna dispozitivul uzat, utilizați sistemele de returnare și colectare sau contactați comerciantul de la care ați achiziționat acest produs. Comercianții pot prelua acest produs pentru reciclarea sigură din punct de vedere al mediului.

© 2025 SharkNinja Operating LLC. SHARK și FLEXBREEZE sunt mărci comerciale înregistrate în Regatul Unit ale SharkNinja Operating, LLC. PHILLIPS este marcă înregistrată a companiei Phillips Screw Company