


Shark

VENTILATOR

Seria TF200SUK

GHID DE UTILIZARE

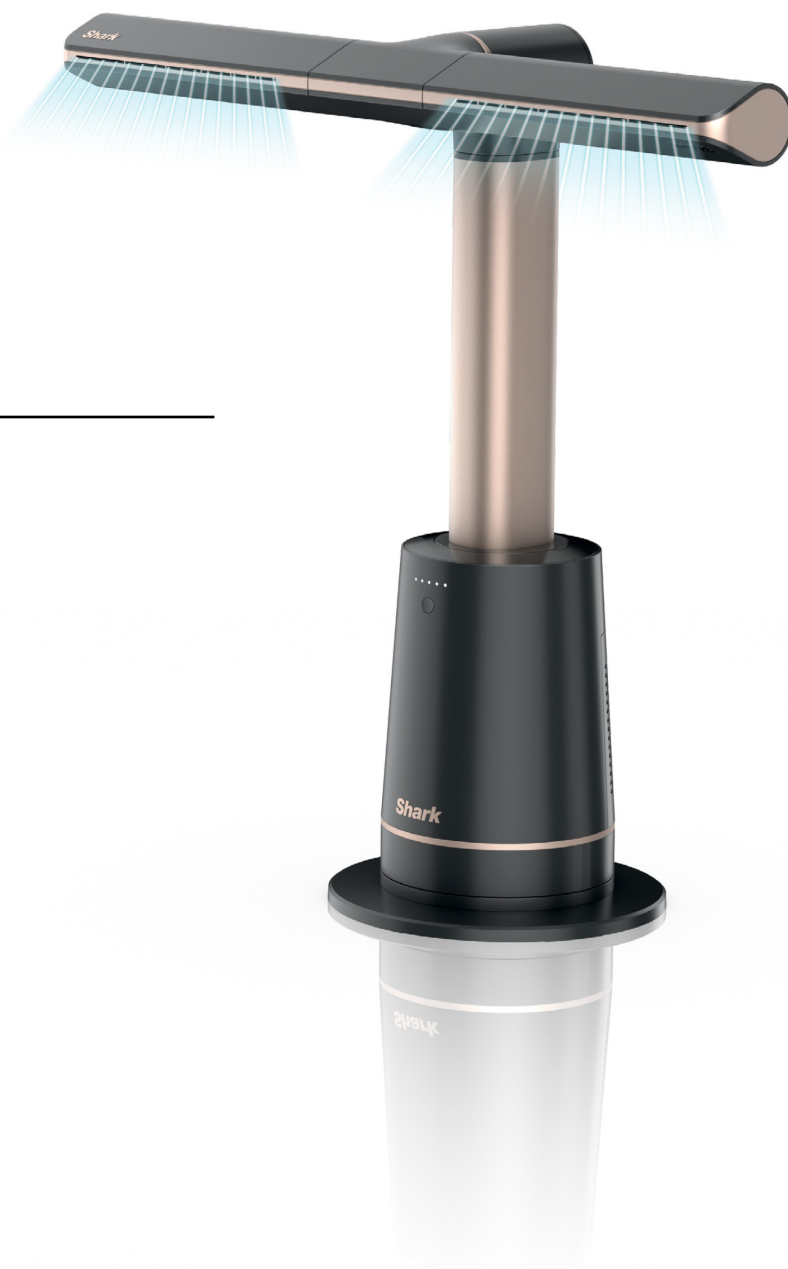

Aspectul și culoarea aparatului pot să difere puțin.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ

PREVĂZUT NUMAI PENTRU UZ CASNIC.

⚠️ AVERTISMENT

PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU, ELECTROCUTARE SAU VĂTĂMARE CORPORALĂ: CITIȚI TOATE ACESTE INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE UTILIZARE.

- 1.** Nu incinerati celulele bateriei. Consultați autoritatea locală responsabilă de gestionare a deșeurilor pentru informații referitoare la opțiunile de reciclare și/sau eliminare disponibile.
- 2.** Acest aparat este dotat cu o telecomandă care conține (2) baterii AAA. Eliminați bateriile în mod corespunzător. Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor (pericol de sufocare). Chiar și bateriile uzate pot provoca vătămări corporale.
- 3.** Pentru a reduce riscul de electrocutare, conectați aparatul numai la o priză prevăzută cu un dispozitiv de curenți diferențiali reziduali (RCD).
- 4.** Ventilatorul trebuie utilizat pe o suprafață stabilă și plană.
- 5.** Nu utilizați niciodată acest ventilator în apropierea piscinelor, căzilor de baie, dușurilor, lavoarelor sau altor recipiente care conțin apă.
- 6.** Nu utilizați aparatul în cazul în care cablul este deteriorat. Eliminați aparatul sau returnați-l la un centru service autorizat pentru examinare și/sau reparare.
- 7.** Nu trageți cablul pe sub covor. Nu acoperiți cablul încărcătorului cu carpete, preșuri sau materiale similare. Nu trageți cablul încărcătorului pe sub mobilă sau aparate electrocasnice. Feriți cablul încărcătorului de zonele cu trafic intens. Așezați încărcătorul într-o zonă în care nu există risc de împiedicare de cablu.
- 8.** În cazul în care cablul încărcătorului este deteriorat, trebuie să fie înlocuit.
- 9.** Aparatul nu este prevăzut pentru utilizarea de către persoane (inclusiv copii) cu capacitate fizică, senzorială sau mentală redusă sau lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheate sau au fost instruite să utilizeze aparatul de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- 10.** Copiii ar trebui să fie supravegheați pentru a vă asigura că **NU** se joacă cu aparatul.
- 11.** Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de către copii fără supraveghere.
- 12.** Înainte de curățare sau alte operații de întreținere, aparatul trebuie deconectat de la priză.
- 13.** Utilizați numai accesorii marca Shark®.
- 14.** **NU** utilizați aparatul dacă nu funcționează corect sau a fost scăpat, deteriorat, lăsat în aer liber sau scăpat în apă.
- 15.** Opriti toate comenzile înainte de a conecta sau deconecta aparatul.
- 16.** Deconectați aparatul de la priză când nu este utilizat și înainte de orice operație de întreținere sau de curățare.
- 17.** Spălați manual piesele exterioare/din plastic dur/care nu sunt electronice doar cu apă. Nu scufundați aparatul în lichid. Curățarea cu substanțe chimice ar putea deteriora aparatul.
- 18.** Nu încercați să reparați sau să reglați orice funcții electrice sau mecanice ale acestui aparat, deoarece acest lucru poate cauza pericole și va anula garanția.
- 19.** Chiar și bateriile uzate pot provoca vătămări corporale grave sau deces.
- 20.** Sunați la un centru local de control al otrăvirilor pentru informații despre tratament.
- 21.** Tipul de baterie compatibil este AAA.
- 22.** Tensiunea nominală a bateriei este de 3 V.
- 23.** Bateriile care nu sunt reîncărcabile trebuie să nu fie reîncărcate.
- 24.** Nu forțați aparatul să se descarce sau reîncarce, nu-l dezamblați, încălziți peste 60 °C sau incinerati. Astfel de acțiuni pot rezulta în vătămarea corporală ca urmare a eliberării de gaze, scurgerilor sau exploziilor care pot duce la arsuri chimice.
- 25.** Asigurați-vă că bateriile sunt instalate corect, respectând polaritatea (+ și -).
- 26.** Nu utilizați împreună baterii vechi și noi, baterii de diferite mărci sau tipuri, cum ar fi baterii alcaline, carbon-zinc sau reîncărcabile.

27. Scoateți și reciclați sau eliminați imediat bateriile din echipamentele care nu se utilizează o perioadă lungă de timp, în conformitate cu reglementările locale.

28. Închideți întotdeauna complet compartimentul pentru baterii. Dacă compartimentul pentru baterii nu se închide corect, nu mai utilizați produsul, scoateți bateriile și nu le lăsați la îndemâna copiilor.



AVERTISMENT: Nu se poate utiliza cu regulator de viteză cu semiconductori.

SCOATEREA ȘI ELIMINAREA BATERIEI

Această telecomandă folosește 2 baterii AAA. Dacă s-au descărcat complet, bateriile trebuie scoase din telecomandă și reciclate. **NU** incinerati sau nu introduceți în compost produsul împreună cu bateria sa integrată sau bateriile din telecomandă. Când trebuie să înlocuiți bateriile din telecomandă, eliminați-le sau reciclați-le în conformitate cu ordonanțele sau reglementările locale. În unele regiuni, este ilegală eliminarea bateriilor uzate la coșul de gunoi sau într-un flux de deșeuri urbane solide. Returnați bateriile uzate la un centru de reciclare autorizat sau la distribuitor pentru reciclare. Contactați centrul local de reciclare pentru informații despre unde puteți duce bateriile uzate.

SIGURANȚA SURSEI DE ALIMENTARE

- 1.** Citiți și urmați toate instrucțiunile de pe produs sau furnizate împreună cu produsul.
- 2.** Nu utilizați un cablu prelungitor.
- 3.** Nu utilizați produsul la o distanță mai mică de 3 metri de o piscină sau de un alt corp de apă și nu-l utilizați în baie.

CITIȚI ȘI PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

INFORMAȚII PRIVIND PRODUSUL SHARK SERIA TF200SUK

În conformitate cu:

Regulamentul (UE) nr. 206/2012 al Comisiei de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele în materie de proiectare ecologică pentru aparatele de climatizare și ventilatoarele de confort.

NOTĂ	DESCRIERE	SIMBOL	VALOARE	APARAT
	Debit maxim	F	43,42	m ³ /min
	Puterea ventilatorului	P	90	W
	Valoarea de uz	SV	0,51	(m ³ /min)/W
	Consum de energie în modul de veghe	PSB	0,27	W
Orizontal	Nivel de putere acustică al ventilatorului	L _{wa}	62,2	dB(A)
Vertical	Nivel de putere acustică al ventilatorului	L _{wa}	62,2	dB(A)
	Viteza maximă a aerului	c	2,3	m/s
	Standard de măsurare pentru valoarea de uz	IEC 60879		

Citiți și păstrați avertismentele de pe cealaltă parte înainte de a utiliza aparatul.

GHID DE PORNIRE RAPIDĂ

INSTALAREA VENTILATORULUI

Include:



1. Scoateți baza din ambalaj, și așezați-o pe o suprafață plană.



2. Folosiți autocolantele de asamblare și aliniați săgeata roșie imprimată pe **tijă** cu săgeata roșie imprimată pe **bază**. Răsuciți **tija** în sensul acelor de ceasornic pentru a o fixa în bază. Îndepărtați banda după finalizarea asamblării.



3. Îndepărtați banda adezivă și cartonul de pe **tijă**. Aliniați cercul roșu imprimat pe **pală** cu cercul roșu de pe **tija** interioară. Apăsăți **pală** ferm în **tijă** până când se fixează în poziție cu un clic. Îndepărtați toată banda de asamblare de pe **bază** și **tijă**.

CARACTERISTICI



PIVOTARE: Reglați manual pala ventilatorului spre stânga sau dreapta pentru a crește acoperirea orizontală.



ÎNCLINARE: Rotiți manual palele pentru a mări acoperirea orizontală.



AJUSTARE TELESCOPICĂ: Ajustați manual înălțimea ventilatorului în sus sau în jos.



Depozitați magnetic **TELECOMANDA** pe partea din spate a ventilatorului.



Panoul de **PROTECȚIE ÎMPOTRIVA PRAFULUI** protejează interiorul aparatului.

PERSONALIZARE

	Pornire Apăsăți pe butonul de pe bază sau de pe telecomandă	Apăsăți pentru a porni sau opri aparatul.
	Vitezele ventilatorului Apăsăți și mențineți apăsat butonul de pe bază sau apăsați butonul de pe telecomandă	Apăsăți pe pictograma ventilator de pe telecomandă sau țineți apăsat butonul de pornire/oprire de pe aparat pentru a comuta între vitezele ventilatorului de la 1 la 10. Lămpile LED indică viteza selectată a ventilatorului.
	Moduri specializate Numai cu ajutorul telecomenzii	Setarea 1: Modul Sleep (Somn). Timp de 8 ore, ventilatorul se va regla la cea mai bună setare pentru zgomotul ambiental, în timp ce va reduce luminozitatea și va dezactiva sunetele de notificare. Setarea 2: Modul BreezeBoost (Intensificarea brizei). Ventilatorul va crea un flux de aer de mare viteză peste setarea de viteză 10. Setarea 3: Modul NaturalBreeze (Briză naturală). Ventilatorul va crea diverse modele de flux de aer pentru a simula vântul natural. Setarea 4: Stins.
	Oscilație Numai cu ajutorul telecomenzii	 Setarea 1: 45 grade Setarea 2: 90 grade Setarea 3: 180 grade Apăsăți pe pictograma de oscilație de pe telecomandă pentru a comuta oscilația. Lămpile LED se vor schimba când s-a selectat oscilația. ⚠️ Dacă doriți să oscilați aparatul când este pe orizontală, amplasați-l într-un loc în care nu va lovi pereți sau obiecte.
	Temporizator Numai cu ajutorul telecomenzii	 Setarea 1: 1 oră Setarea 2: 2 ore Setarea 3: 4 ore Setarea 4: 8 ore Setarea 5: 12 ore Apăsăți pe pictograma temporizatorului de pe telecomandă pentru a comuta între setările temporizatorului între 1 și 12 ore. Lămpile LED vor indica numărul de ore pentru care s-a fixat temporizatorul. LED-urile se vor stinge după 20 de secunde. Pentru a verifica cât timp a mai rămas pe temporizator, apăsați pe pictograma temporizatorului și se vor aprinde lămpile LED.
	Reglarea unghiului pe orizontală Numai cu ajutorul telecomenzii	Apăsăți pe săgețile de ajustare a unghiului de pe telecomandă pentru a modifica unghiul orizontal al ventilatorului de la distanță.

PENTRU A DEZACTIVA SUNETELE DE NOTIFICARE: Țineți apăsat simultan butoanele pentru temporizator și oscilație de pe telecomandă timp de 3 secunde pentru a dezactiva sunetele de notificare. Repetați pentru a le reactiva.

POZIȚIE DE TRANSPORT: Metoda de transport recomandată este utilizarea mânerului de pe bază, ținând simultan tija.



TELECOMANDĂ

- Înainte de prima utilizare, introduceți 2 baterii AAA.
- Pentru a înlocui bateria din telecomandă, utilizați 2 baterii AAA. Consultați „ÎNTREȚINERE” pentru instrucțiuni de înlocuire a bateriei.

DACĂ ACHIZIȚIONAȚI O TELECOMANDĂ DE ÎNLOCUIRE:


Trebuie să asociați telecomanda cu aparatul. Pentru a face acest lucru, apăsați pe butonul de pornire/oprire al aparatului timp de 5 secunde când este în modul de veghe. Apoi apăsați săgeata de creștere a vitezei ventilatorului de pe telecomandă.

Afișajul interfeței cu utilizatorul

Secvență



Interfața cu utilizatorul va clipi timp de 20 de secunde pentru a permite asocierea. Dacă se asociază, aparatul va trece la viteza 1 a ventilatorului, iar interfața cu utilizatorul va afișa LED-urile corespunzătoare. Dacă nu se asociază în 20 de secunde, LED-urile se vor stinge, iar aparatul va intra în modul standby.

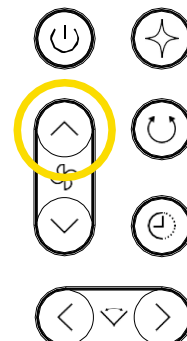


VITEZELE VENTILATORULUI

Afișajul interfeței cu utilizatorul

Viteza 1	○○○○○	Viteza 6	>○○○○○< + ○○○○○
Viteza 2	○○○○○	Viteza 7	>○○○○○< + ○○○○○
Viteza 3	○○○○○	Viteza 8	>○○○○○< + ○○○○○
Viteza 4	○○○○○	Viteza 9	>○○○○○< + ○○○○○
Viteza 5	○○○○○	Viteza 10	>○○○○○< + ○○○○○

Când se selectează viteza ventilatorului, lămpile vor afișa viteza corectă. Pentru vitezele 6-10, toate cele 5 lămpi se vor aprinde intermitent înainte de a afișa lămpi suplimentare pentru a indica viteza curentă.

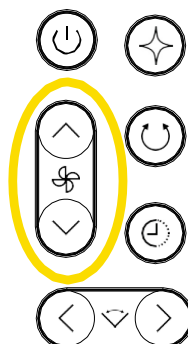

Modificarea **VITEZEI VENTILATORULUI** va crește sau va reduce debitul de aer al ventilatorului. Toate modelele au 10 viteze. Pentru vitezele 6-10, toate cele 5 lămpi se vor aprinde intermitent înainte de a afișa LED-uri suplimentare corespunzătoare vitezei curente.

Apăsați pe săgețile de viteză de ventilare de pe telecomandă sau țineți apăsat butonul de pornire/oprire de pe bază pentru a comuta între vitezele ventilatorului de la 1 la 10.

Viteze recomandate	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Boost (Intensificare)
Camera bebelușului	✓	✓	✓								
Somn liniștit	✓	✓	✓	✓							
Lucru de acasă	✓	✓	✓	✓	✓						
Vizionarea de programe TV	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Somn cu zgomot ambiental		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Gătit				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Exerciții					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Răcorire în zile fierbinți						✓	✓	✓	✓	✓	✓




OSCILAȚIE

Afișajul interfeței cu utilizatorul

45 grade	●	●	○	●	●
90 grade	●	○	○	○	●
180 grade	○	○	○	○	○

Când oscilația este activată, se afișează lămpi pentru a indica unghiul curent.

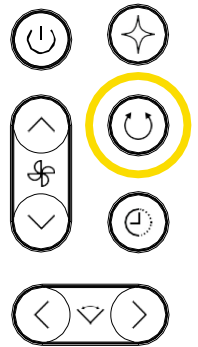


Alegeți setarea **OSCILLATION** (Oscilație) care se potrivește cel mai bine nevoilor dumneavoastră. Pentru a modifica setările de oscilație, apăsați pe butonul pentru a parcurge prin opțiunile de pe **TELECOMANDĂ**. Pentru a opri oscilația, apăsați pe butonul pentru oscilație până când se sting toate LED-urile.

TEMPORIZATOR

Afișajul interfeței cu utilizatorul

1 oră	○	●	●	●	●
2 ore	○	○	●	●	●
4 ore	○	○	○	●	●
8 ore	○	○	○	○	●
12 ore	○	○	○	○	○

Lămpile LED vor indica intervalul temporizatorului timp de 20 de secunde, apoi se vor stinge.

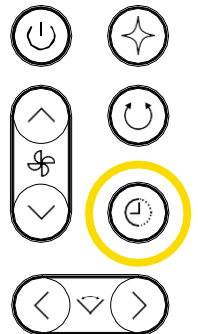


Alegeți setarea **TIMER** (Temporizator) care se potrivește cel mai bine nevoilor dumneavoastră. Apăsați pe pictograma temporizatorului de pe telecomandă pentru a comuta între setările temporizatorului între 1 și 12 ore. Lămpile LED indică numărul de ore pentru care s-a setat temporizatorul. Lămpile se vor stinge după 20 de secunde. Pentru a verifica cât timp a mai rămas pe temporizator, apăsați pe pictograma temporizatorului din nou și lămpile indicatoare se vor aprinde din nou.

MODURI SPECIALIZATE

Alegeți setarea **SPECIALTY MODE** (Moduri specializate) care se potrivește cel mai bine nevoilor dumneavoastră. Apăsați pe pictograma pentru moduri specializate de pe telecomandă pentru a comuta între modurile specializate disponibile. Pentru a dezactiva, modificați viteza ventilatorului apăsând pe săgețile de pe telecomandă sau ținând apăsat butonul de pe aparat. Pentru mai multe informații despre modurile specializate și lămpile indicatoare, vizionați tutorialele de pe shark-romania.ro

Afișajul interfeței cu utilizatorul


Modul Sleep (Somn): Toate lămpile se aprind intermitent de la dreapta la stânga.
Modul BreezeBoost (Intensificarea brizei): Toate lămpile se aprind intermitent de la stânga la dreapta.
Modul NaturalBreeze (Briză naturală): O lampă se aprinde intermitent de la stânga la dreapta.

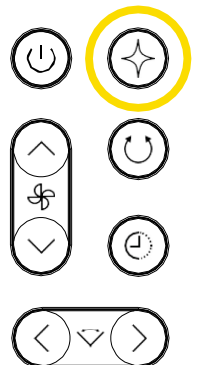

Sleep (Somn)	Ventilatorul va dezactiva sunetele de notificare, va reduce luminozitatea și va comuta la o viteză optimizată pentru somn. Modul Sleep (Somn) se va dezactiva automat după 8 ore. Pentru dezactivare, utilizați butonul Specialty Mode (Moduri specializate) și selectați un alt mod sau opriți aparatul. Când este oprit și pornit din nou, ventilatorul revine la ultima setare utilizată.
BreezeBoost (Intensificarea brizei)	Ventilatorul va crea un flux de aer de mare viteză peste setarea de viteză 10.
NaturalBreeze (Briză naturală)	Ventilatorul va crea diverse modele de flux de aer pentru a simula vântul natural.

REGLAREA UNGHIULUI PE ORIZONTALĂ





Puteți utiliza telecomanda pentru a modifica unghiul orizontal al ventilatorului de la distanță. Apăsați pe săgețile stânga sau dreapta de pe telecomandă pentru a regla unghiul orizontal.

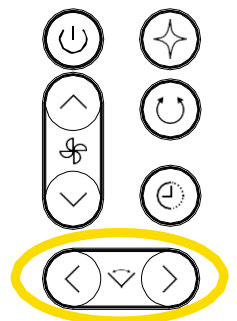

ÎNȚREȚINERE

- Deconectați ventilatorul înainte de a efectua orice operație de curățare sau întreținere.
- Se recomandă curățarea ventilatorului la fiecare 6 luni sau ori de câte ori este necesar.
- Se recomandă schimbarea bateriilor din telecomandă la fiecare 12 luni sau după cum este necesar.

Panoul DUST DEFENCE

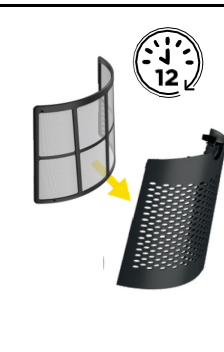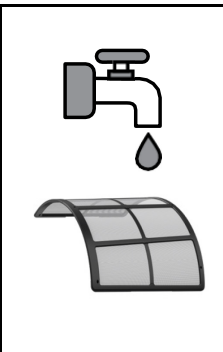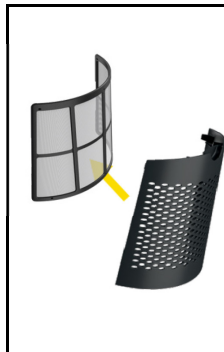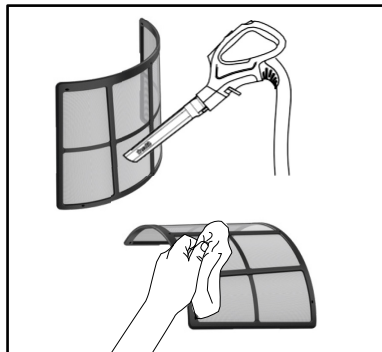

1. Scoateți panoul de protecție împotriva prafului Dust Defence din aparat trăgând ușor de clemă. Notă: nu este necesar să îndepărtați filtrul de plasă de pe panoul Dust Defence.

2. Folosiți un aspirator la viteză mică cu o perie moale SAU o cârpă/un prosop pentru a îndepărta resturile de pe panoul Dust Defence și filtrul intern de plasă. **NU utilizați produse de curățare chimice abrazive.**


3. **OPȚIONAL:** Dacă există resturi blocate între filtrul cu plasă și panoul Dust Defence, filtrul poate fi scos trăgându-l ușor din clemele de pe panou. Clătiți filtrul și panoul cu apă de la robinet la temperatura camerei. Lăsați filtrul și panoul să se usuce la aer timp de 12 ore înainte de a le monta la loc. **NU utilizați ventilatorul când filtrul cu plasă este umed.**

Panoul DUST DEFENCE (CONTINUARE)






4. Montați la loc panoul Dust Defence introducând clemele din partea inferioară a panoului în adânciturile de pe aparat și împingând panoul până când se fixează în poziție cu un clic.

CURĂȚARE PE EXTERIOR

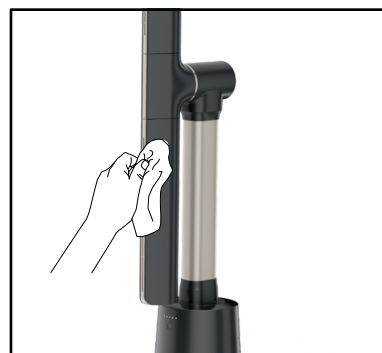

Pentru curățarea ventilatorului pe exterior, ștergeți cu o cârpă din microfibră umezită cu apă caldă cu săpun. Pentru a preveni deteriorarea, nu folosiți produse de curățare chimice abrazive sau prea multă apă.

ÎNLOCUIREA BATERIILE DIN TELECOMANDĂ

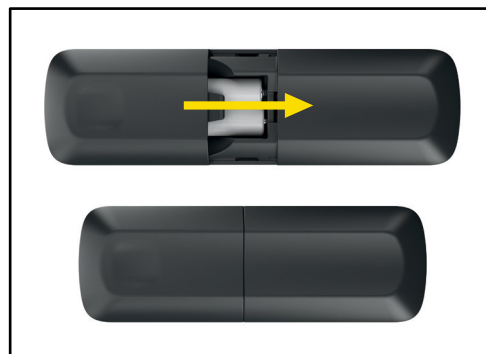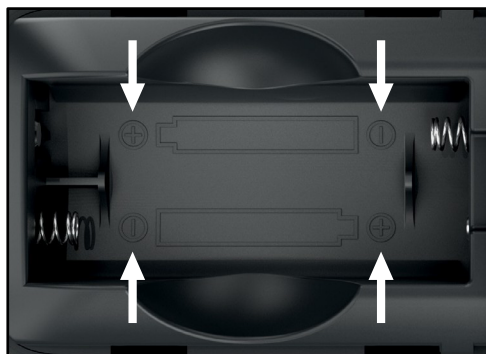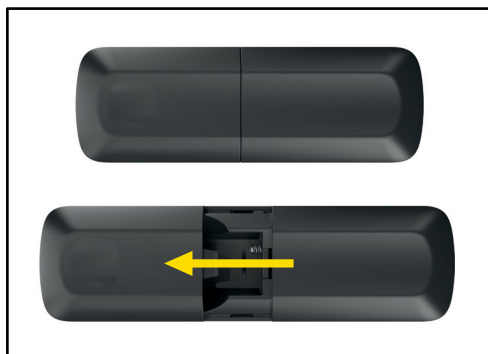

1. Pentru a accesa bateriile, apăsați ușor pe capacul compartimentului de baterii de pe partea din spate a telecomenzii și îndepărtați capacul prin glisare. Scoateți bateriile din compartiment și respectați regulamentele locale privind eliminarea bateriilor.

2. Introduceți 2 baterii AAA noi în telecomandă. Asigurați-vă că bateriile sunt instalate în direcția corectă, așa cum se arată în compartimentul pentru baterii.

3. Glisați capacul compartimentului pentru baterii la loc, pe spatele telecomenzii.

GHID DE DEPANARE ȘI ÎNTREBĂRI FRECVENTE

UTILIZARE GENERALĂ	De ce nu funcționează ajustarea telescopică?	Îndepărtați banda după finalizarea asamblării.
	Cum pot trece de la orientarea verticală la orientarea orizontală?	Pentru a pivota ventilatorul pe verticală sau orizontală, prindeți un capăt al palei ventilatorului și mișcați-l în locația dorită. Ventilatorul se rotește la 360 de grade.
INTERFAȚA CU UTILIZATORUL/SETĂRI	De ce nu funcționează oscilația și/sau de ce aparatul emite un clic când se selectează oscilația?	Ventilatorul este furnizat cu bandă adezivă pe tijă și pe bază pentru a ajuta în procesul de asamblare. Îndepărtați banda după finalizarea asamblării. Dacă oscilația tot nu funcționează după îndepărtarea benzii, asigurați-vă că toate punctele de contact de asamblare sunt asamblate corect. Rotiți ferm tijă în sensul acelor de ceasornic pe bază până când se fixează foarte bine în poziție, pentru a verifica dacă este instalată complet și corect.
	Unde să pun telecomanda?	Depozitați telecomanda pe suportul magnetic din partea superioară a tijei, pe autocolantul care prezintă conturul telecomenzii.
	De ce își schimbă ventilatorul singur viteza?	Ventilatorul poate fi în modul NaturalBreeze (Briză naturală), care se schimbă automat pentru a simula vântul natural. Pentru a dezactiva un mod specializat, apăsați pe pictograma de viteză a ventilatorului sau pe butonul pentru moduri specializate din colțul din dreapta sus al telecomenzii.
	De ce nu funcționează telecomanda?	Când folosiți telecomanda, asigurați-vă că este îndreptată direct spre lămpile LED din partea frontală a ventilatorului. Dacă achiziționați o telecomandă de înlocuire, trebuie să o asociați cu ventilatorul înainte de utilizare. Pentru a asocia telecomanda cu ventilatorul, țineți apăsat butonul de pornire/oprire de pe baza ventilatorului timp de 20 de secunde sau până când prima și ultima lampă de pe afișaj se aprind, apoi apăsați pe săgeata de creștere a vitezei ventilatorului de pe telecomandă. Dacă telecomanda nu funcționează, este posibil să fie nevoie să schimbați bateriile. Consultați secțiunea Înlocuirea bateriilor din telecomandă pentru instrucțiuni.
	De ce este instabil ventilatorul?	Asigurați-vă că ventilatorul a fost asamblat corect și că toate piesele au fost fixate cu un clic în poziție. Verificați punctele în care tijă se conectează la bază.
	De ce este redusă luminozitatea lămpilor?	Ventilatorul poate fi în modul Sleep (Somn), în care luminozitatea lămpilor este redusă. Pentru a dezactiva, apăsați pe butonul pentru moduri specializate din colțul din dreapta sus al telecomenzii până când se dezactivează modul Sleep (Somn).
	De ce s-a oprit aparatul singur?	Ar putea fi activat modul Timer (Temporizator). Temporizatorul va opri ventilatorul după 1 până la 12 ore. Pentru a opri temporizatorul, apăsați pe butonul  Timer (Temporizator) până când se sting toate lămpile indicatoare.
	Cum dezactivez sunetele?	Apăsați și mențineți apăsat butoanele Timer (Temporizator)  și Oscillation (Oscilație)  simultan timp de 3 secunde pentru a dezactiva sunetele. Repetați pentru a reactiva sunetele.
ÎNTREȚINERE	Cum funcționează lămpile indicatoare de pe bază?	Cele 5 lămpi de pe bază se aprind în secvențe diferite pentru a indica starea funcțiilor disponibile ale ventilatorului, inclusiv puterea, viteza, unghiul de oscilație, temporizatorul și modurile specializate. În toate cazurile, lămpile se vor stinge după 20 de secunde.
	Cât des ar trebui să curăț ventilatorul și filtrul panoului Dust Defence?	Se recomandă curățarea ventilatorului și a filtrului panoului Dust Defence la fiecare 6 luni sau ori de câte ori este necesar.

GARANȚIA OFERITĂ DE PRODUCĂTOR

Atunci când un consumator cumpără un produs în România, acesta beneficiază de drepturi legale referitoare la calitatea produsului („drepturile dvs. legale”). Vă puteți exercita drepturile legale împotriva comerciantului cu amănuntul, inclusiv împotriva Shark, dacă ați cumpărat aparatul Shark de pe site-ul shark-romania.ro. Shark are încredere foarte mare în calitatea produselor și oferă proprietarului în mod gratuit o garanție suplimentară de producător pentru piese și manoperă de până la 2 ani.

Un aparat de uz casnic precum un ventilator Shark reprezintă o investiție semnificativă. Noul aparat trebuie să funcționeze corect cât mai mult timp posibil. Garanția acordată reprezintă un considerent important - și reflectă nivelul de încredere al producătorului în calitatea produsului și a producției.

Garanția producătorului nu afectează drepturile dvs. legale.

Cât timp beneficiază de garanție aparatele Shark?

Garanția de producător se acordă pentru un an de la data achiziției în mod standard.

Ce acoperă garanția oferită gratuit de Shark?

Repararea sau înlocuirea (conform opțiunii Shark) aparatului dvs. Shark, inclusiv toate piesele și manopera.

Ce nu acoperă garanția oferită gratuit de Shark?

- Uzura normală.
- Deteriorări accidentale sau defecte cauzate de utilizarea sau îngrijirea în mod neglijent, utilizarea greșită, neglijarea, utilizarea sau manipularea necorespunzătoare a aparatului Shark fără a respecta manualul de utilizare Shark furnizat împreună cu aparatul.
- Deteriorări cauzate de utilizarea aparatului Shark în alte scopuri decât cele casnice normale.
- Deteriorări cauzate de utilizarea de piese care nu sunt asamblate sau instalate în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.
- Deteriorări cauzate de utilizarea de piese și accesorii care nu sunt componente originale Shark.
- Instalare defectuoasă (cu excepția cazului în care Shark efectuează instalarea).
- Reparații sau modificări care nu sunt efectuate de Shark sau agenții săi.

Cum pot efectua o cerere în baza garanției oferite de Shark în mod gratuit?

Contactați linia noastră de asistență pentru clienți la numărul de telefon 031 9965. Pentru programul de lucru, vizitați site-ul nostru web. Se poate apela gratuit și veți discuta direct cu un reprezentant Shark. Puteți beneficia de asistență și online accesând shark-romania.ro.

Reprezentantul Shark vă va recomanda unele operații de depanare și, dacă ajungem la concluzia că articolul s-a defectat, vă vom redirecționa către formularul de service de pe site-ul nostru, shark-romania.ro.

Rețineți că articolul va trebui să fie ambalat atunci când ni-l returnați; se poate ambala în orice cutie corespunzătoare, nu trebuie să fie trimis în ambalajul original.

De unde pot cumpăra piese de schimb și accesorii originale Shark?

Piese de schimb și accesorii Shark sunt dezvoltate de aceiași ingineri care au dezvoltat ventilatorul Shark. O gamă completă de piese de schimb Shark, piese de înlocuire și accesorii pentru toate aparatele Shark este disponibilă la adresa shark-romania.ro. Rețineți că deteriorările cauzate de utilizarea de piese de schimb terță parte ar putea să nu fie acoperite de garanție.

INFORMAȚII IMPORTANTE

SCOATEREA ȘI ELIMINAREA BATERIEI

Această telecomandă folosește 2 baterii AAA. Dacă s-au descărcat complet, bateriile trebuie scoase din telecomandă și reciclate. **NU** incinerati sau nu introduceți în compost produsul împreună cu bateria sa integrată sau bateriile din telecomandă. Când bateriile telecomenzii trebuie înlocuite, eliminați-le sau reciclați-le în conformitate cu ordonanțele sau reglementările locale. În unele regiuni, este ilegală eliminarea bateriilor uzate la coșul de gunoi sau într-un flux de deșeuri urbane solide. Returnați bateriile uzate la un centru de reciclare autorizat sau la distribuitor pentru reciclare. Contactați centrul local de reciclare pentru informații despre unde puteți duce bateriile uzate.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune: 220-240V~ 50-60Hz / 3A Wați: 90 W

Beneficiile obținute prin înregistrarea produsului și crearea unui cont:

- Obțineți asistență pentru produse mai ușor și mai rapid și acces la informațiile despre garanție
- Accesați instrucțiunile de depanare și îngrijire a produsului
- Sunteți printre primii care află despre promoțiile exclusive de produse

RECOMANDARE: Modelul și numerele de serie sunt specificate pe eticheta cu codul QR de pe baza aparatului.



Acest marcaj indică faptul că produsul trebuie să nu fie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-le în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a surselor materiale. Pentru a returna dispozitivul uzat, utilizați sistemele de returnare și colectare sau contactați comerciantul de la care ați achiziționat acest produs. Comercianții pot prelua acest produs pentru reciclarea sigură din punct de vedere al mediului.

CITIȚI CU ATENȚIE ACEST MANUAL ȘI PĂSTRAȚI-L PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ.

Acest ghid de utilizare este conceput pentru a vă ajuta să înțelegeți perfect funcționarea noul dvs. ventilator Shark®.

SharkNinja Europe Ltd, 1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park, Century Way, Leeds, Anglia, LS15 8ZB shark-romania.ro	SharkNinja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main, Germania shark-romania.ro
---	--

Ilustrațiile pot să difere de produsul real. Depunem constant eforturi pentru a ne îmbunătăți produsele și, prin urmare, specificațiile din acest manual se pot modifica fără notificare prealabilă.

