


Shark STEAMSPOT

Mop cu abur pentru spălare și igienizare

**SERIA
S2000**

MANUAL DE UTILIZARE

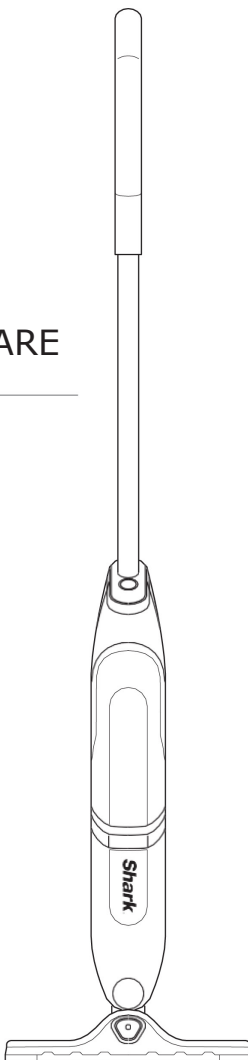

Pentru **TUTORIALE**
scanați codul QR.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ

NUMAI PENTRU UZ CASNIC. CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE

AVERTISMENT

Pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare, vătămare corporală sau pagube materiale:

AVERTISMENTE CU CARACTER GENERAL: CÂND UTILIZAȚI MOPUL CU ABUR SHARK Steam spot, TREBUIE SĂ RESPECTAȚI ÎNTOTDEAUNA MĂSURILE DE SIGURANȚĂ DE BAZĂ, INCLUSIV URMĂTOARELE:



AVERTISMENT: Pericol de opărire. Aburul generat de mopul cu abur este foarte fierbinte și poate provoca opărire. Utilizați cu grijă mopul cu abur.



AVERTISMENT: Nu lăsați mopul cu abur la îndemâna copiilor.



AVERTISMENT: Copiii ar trebui să fie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

1. **NU** lăsați mopul cu abur nesupravegheat când este conectat la priză. Deconectați **ÎNTOTDEAUNA** cablul de alimentare de la priză când nu se utilizează și înainte de operațiile de întreținere.
2. **NU** utilizați aparatul dacă ștecherul sau cablul este deteriorat. În cazul în care mopul cu abur nu funcționează așa cum ar trebui sau a fost scăpat, deteriorat, prezintă scurgeri, a fost lăsat în aer liber sau scăpat în apă, trimiteți-l înapoi la Shark Romania pentru examinare și reparare. Re asamblarea sau repararea incorectă poate cauza un risc de electrocutare sau vătămare corporală în timpul utilizării.
3. Pentru protecție împotriva riscului de electrocutare, **NU** scufundați mopul cu abur în apă sau în orice alt lichid.
4. **NU** manipulați ștecherul sau mopul cu abur cu mâinile ude sau nu utilizați mopul cu abur fără a purta încălțăminte.
5. **NU** trageți sau transportați aparatul utilizând cablul, nu utilizați cablul drept mâner, nu prindeți cablul în ușă sau nu trageți cablul peste margini sau colțuri ascuțite. **NU** treceți cu mopul cu abur peste cablu. Țineți cablul departe de suprafețele încălzite.
6. **NU** deconectați ștecherul trăgând de cablul de alimentare. Pentru a-l deconecta, prindeți de ștecher, nu de cablul de alimentare.
7. Deconectați aparatul înainte de a efectua operații de întreținere.
8. Asigurați-vă **ÎNTOTDEAUNA** că mopul cu abur este **DECONECTAT** când nu este utilizat

9. **NU** umpleți niciodată mopul cu abur și nu atașați capul mopului când mopul cu abur este conectat la priză. Deconectați mopul cu abur de la priză și lăsați-l să se răcească înainte de umplerea rezervorului de apă.
10. Când curățați exteriorul mopului cu abur, deconectați cablul de alimentare de la priză și curățați mopul cu abur cu o cârpă uscată sau umedă. **NU** turnați apă și nu utilizați alcool, benzen sau diluant de vopsea pe mopul cu abur.
11. Pentru a evita supraîncărcarea circuitului, **NU** utilizați un alt aparat conectat la aceeași priză (aceiași circuit).
12. Pentru a evita opărirea, deconectați **ÎNTOTDEAUNA** mopul cu abur de la priză și lăsați-l să se răcească înainte de a scoate rezervorul/laveta.
13. Acest aparat poate fi utilizat de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu au experiența sau cunoștințele necesare dacă sunt supravegheate sau dacă li s-au dat instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles riscurile implicate. Copiii trebuie să nu se joace cu acest aparat.


AVERTISMENTE PRIVIND UTILIZAREA

14. În timpul utilizării Nu întoarceți **NICIODATĂ** mopul cu abur pe o parte.
15. Utilizați aparatul doar pentru destinația prevăzută.
16. **NU** utilizați aparatul pentru a încălzi spații.
17. **NU** utilizați aparatul în aer liber.
18. **NU** permiteți utilizarea mopului cu abur de către copii. Trebuie să se acorde atenție sporită când se utilizează în apropierea copiilor, animalelor de companie sau plantelor.


PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

19. Utilizați aparatul numai așa cum se descrie în acest manual de instrucțiuni.
20. Utilizați numai accesoriile recomandate de producător.
21. **NU** introduceți obiecte în orificiile duzei de abur.
22. **NU** expuneți mâinile sau picioarele la abur. Se încălzește foarte tare.
23. Utilizați aparatul **NUMAI** pe suprafețe plane, orizontale. **NU** utilizați aparatul pe pereți, blaturi sau ferestre.
24. **NU** utilizați aparatul pe piele, mobilier lustruit cu ceară, țesături sintetice, catifea sau alte materiale delicate, sensibile la abur.
25. **NU** adăugați soluții de curățare, parfumuri, uleiuri sau orice alte substanțe chimice în apa utilizată în mopul cu abur, întrucât există risc de deteriorare sau de a nu se putea utiliza în condiții de siguranță. Dacă locuiți într-o zonă cu apă dură, vă recomandăm să utilizați apă distilată în mopul cu abur.
26. Puteți elibera peria rotativă după ce deconectați mopul cu abur de la priză și îl lăsați să se răcească.
27. Fiți extrem de precauți când utilizați mopul cu abur pentru curățarea scărilor.
28. **NU** utilizați niciodată mopul cu abur fără o lavetă atașată.
29. Zona de lucru trebuie să fie bine iluminată.
30. Depozitați mopul cu abur într-un loc răcoros și uscat.
31. Țineți părul, hainele largi, degetele și toate părțile corpului departe de deschideri și piese mobile.
32. **NU** transportați mopul cu abur în timpul utilizării.
33. Aburul generat de mopul cu abur este foarte fierbinte și poate provoca opărire. Utilizați cu grijă mopul cu abur.
34. **NU** utilizați aparatul pe podele din lemn nelăcuit sau plăci ceramice nesmălțuite. Luciul suprafețelor tratate cu ceară și al unor podele netratate cu ceară poate fi estompat ca urmare a acțiunii căldurii și a aburului.
35. Testați **ÎNTOTDEAUNA** aparatul pe o zonă izolată a suprafeței de curățat înainte de utilizare.
Vă recomandăm, de asemenea, să consultați instrucțiunile de utilizare și îngrijire ale producătorului podelei.
36. **NU** frecați nicio zonă o perioadă mai lungă de timp.
37. **NU** folosiți mopul cu abur fără peria rotativă și fără apă în rezervor. Când utilizați mopul cu abur pentru prima dată, ar putea dura mai mult decât cele 30 de secunde normale pentru a începe să genereze abur.
38. Pentru a prelungi durata de viață a mopului cu abur, vă recomandăm să utilizați apă distilată. Adăugați **NUMAI** apă în rezervor. Substanțele chimice sau soluțiile de curățare (inclusiv oțetul) prezintă risc de deteriorare a mopului cu abur și de pericol pentru dvs. și familia dvs.
39. Nu îndreptați lichidul sau aburul către echipamente care conțin componente electrice, cum ar fi interiorul cuptoarelor. Aruncați conținutul/recipientul la un punct de colectare a deșeurilor autorizat, în conformitate cu cerințele autorității locale de eliminare a deșeurilor.
40. Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor când este conectat la priză sau în curs de răcire.
41. Poate apărea un pericol dacă aparatul trece peste cablul de alimentare.
42. **NU** utilizați aparatul pentru a aspira lichide inflamabile sau combustibile, cum ar fi benzina, sau în zone în care acestea pot fi prezente.

- A** Mâner
- B** Tijă
- C** Buton de pornire/oprire
- D** Steam Blaster
- E** Rezervor de soluție de curățare
- F** Cablu de alimentare
- G** Baza duzei
- H** Lavetă Dirt Grip

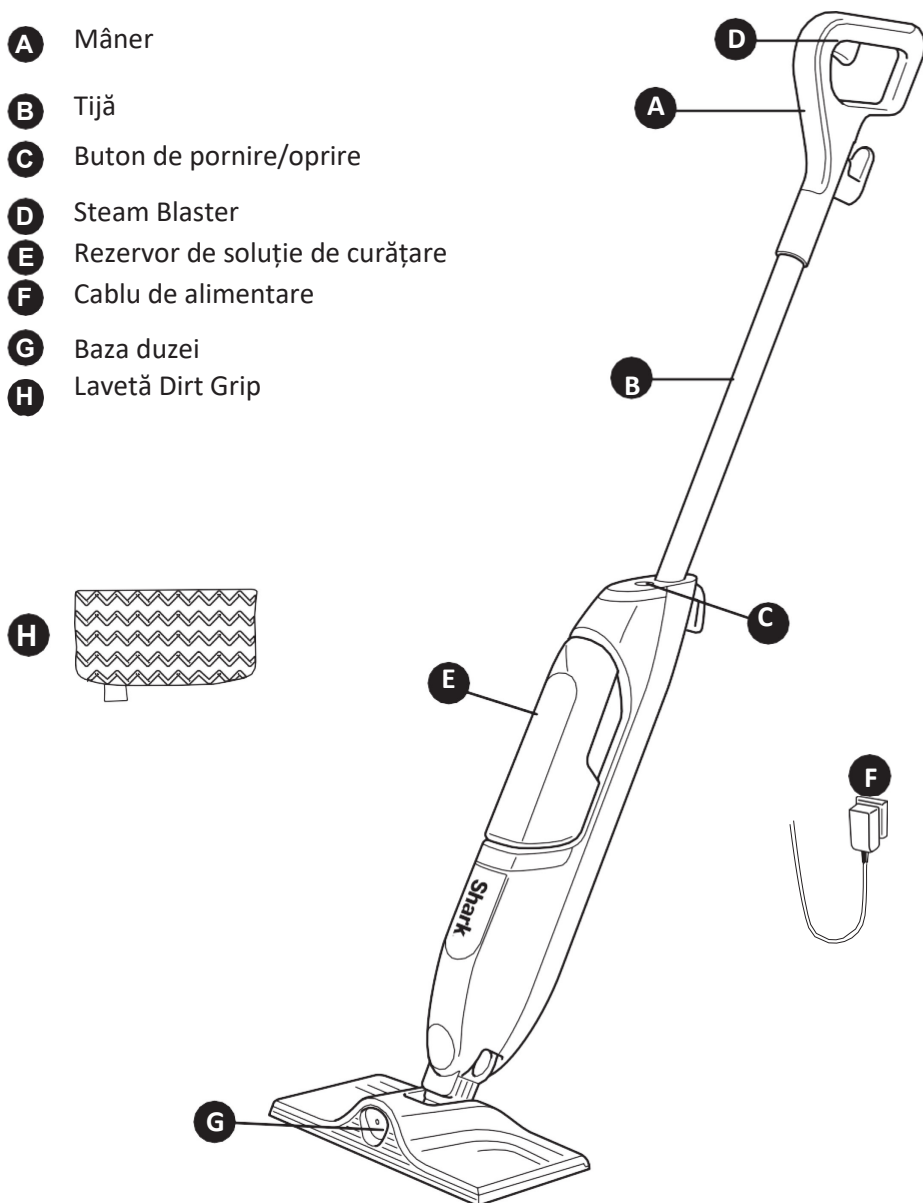


*Lavetele evidențiate se vând separat pentru anumite configurații de produs

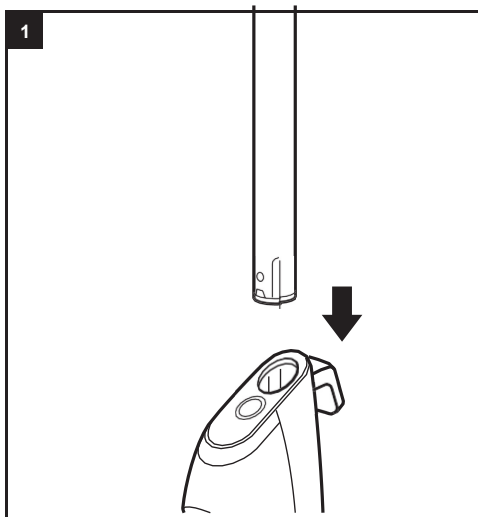

1. Aliniați tija cu orificiul din corpul principal și introduceți-o ferm până când se fixează în poziție cu un clic.


NOTĂ: Nu lăsați mopul cu abur conectat la priză atunci când nu îl utilizați.

NOTĂ: Pentru a scoate mânerul, apăsați pe butonul de deblocare amplasat pe spatele aparatului cu ajutorul unui instrument subțire în timp ce trageți de mâner în sus.

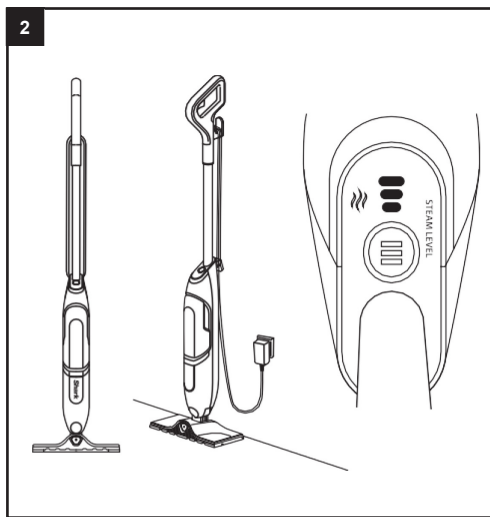


2. Așezați aparatul în poziție verticală pe o suprafață plană, lângă o priză de perete, și conectați cablul la priză. LED-urile de pe corpul principal se vor aprinde când se conectează cablul. Asigurați-vă că toate componentele sunt bine fixate în poziție.

SELECTAREA UNUI MOD

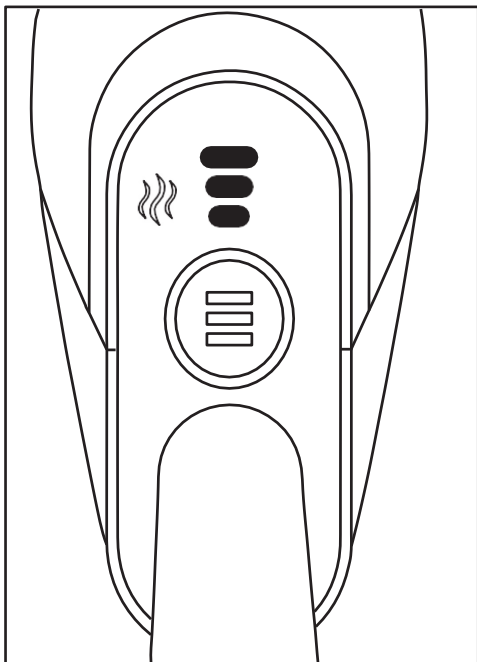


NOTĂ: Când este conectat la priză, aparatul nu va genera abur până când nu este înclinat spre spate și în curs de utilizare.


MODURI:

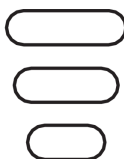


ÎN TIMPUL UTILIZĂRII:
(LED-URILE SUNT APRINSE,
NUMĂRUL DE LED-URI APRINSE
DIFERĂ ÎN FUNCȚIE DE MOD)

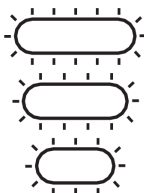


STANDBY (VEGHE):
(LED-URILE SE APRIND
INTERMITENT)

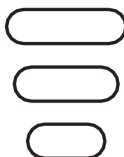

HIGH (RIDICAT):
DEBIT DE ABUR MAXIM

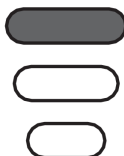

MEDIUM (MEDIU):
DEBIT DE ABUR
ȘI VITEZĂ MEDII.



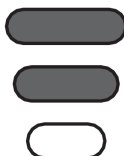


LOW (REDUS):
DEBIT ȘI PUTERE MINIME ALE
ABURULUI

MESAJE DE EROARE:
(CONSULTAȚI SECȚIUNEA MESAJE DE EROARE)

UTILIZAREA MOPULUI STEAM SPOT

UMPLEREA REZERVORULUI DE SOLUȚIE DE CURĂȚARE

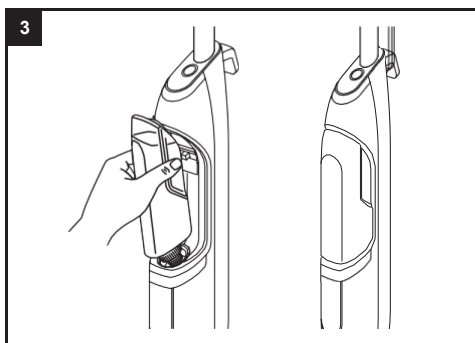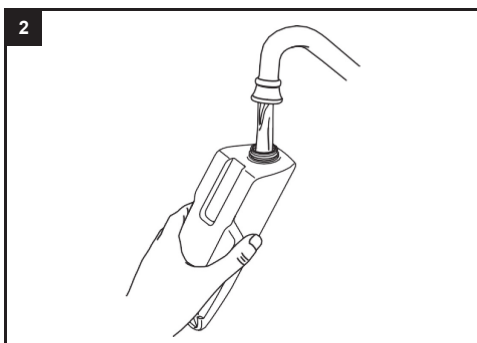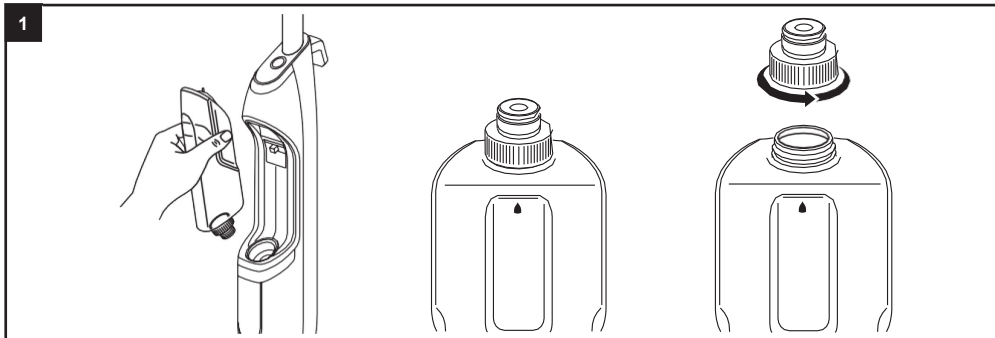

1. Scoateți rezervorul și deșurubați capul.
2. Umpleți rezervorul cu **apă rece** sau la **temperatura camerei** până la linia de umplere WATER (apă).
3. Puneți capul la loc și rotiți-l până este bine fixat. Introduceți rezervorul la loc fixându-l în poziție cu un clic.

NOTĂ: Aparatul nu generează abur fără o cantitate suficientă de apă în rezervor.
NOTĂ: Dacă adăugați substanțe chimice sau soluții de curățare (inclusiv oțet), există risc de deteriorare a mopului cu abur și utilizarea sa poate fi periculoasă.


PENTRU IGIENIZAREA PODELELOR*

1. Atașați o lavetă curată pe mopul cu abur
2. Conectați aparatul la priză, înclinați mânerul mopului în jos spre dvs. și apăsați pe butonul de selectare a modului pentru a selecta modul HIGH.
3. Așteptați cel puțin 20 de secunde pentru ca aparatul să înceapă să producă abur.
4. Pentru a pregăti aparatul pentru igienizare, începeți să curățați printr-o mișcare înainte și înapoi pe o podea dură impermeabilă adecvată. După trei minute, aparatul este pregătit pentru utilizarea pentru igienizare.
5. Deplasați duza pentru podea lent și uniform peste zona de igienizat în timp ce aplicați presiune continuă în jos. Repetați lent, asigurându-vă că treceți de cel puțin 15 ori pentru întreaga zonă de igienizat.


* Studiile privind igienizarea au fost efectuate în condiții de testare controlate. Respectați cu atenție toate instrucțiunile de utilizare pentru a igieniza complet cu capul de mop în modul HIGH.

UTILIZAREA MOPULUI STEAM SPOT


MODUL DE UTILIZARE A MOPULUI STEAM SPOT

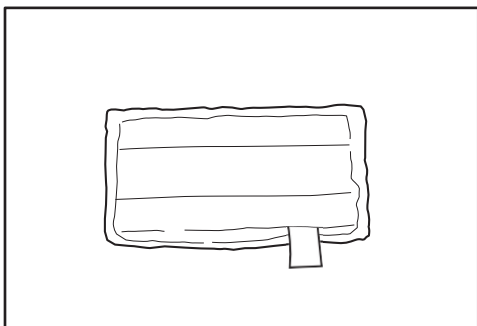


1. Așezați laveta pe podea cu benzile velcro în sus.

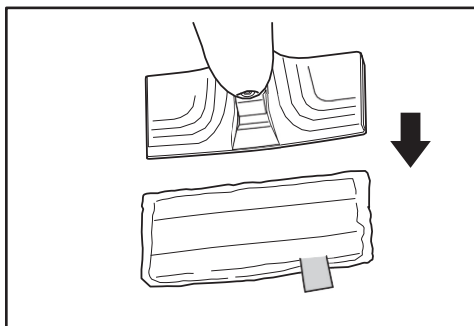


2. Aliniați duza peste lavetă și apăsați în jos până când laveta se fixează bine. Asigurați-vă că eticheta este orientată spre spatele aparatului.

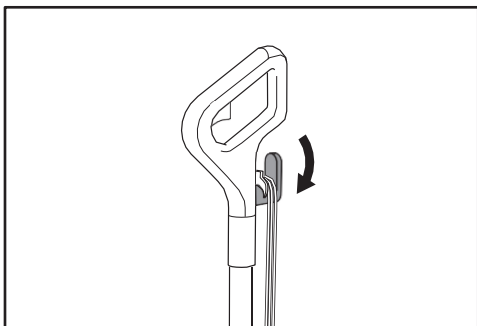


3. Răsuciți suportul de cablu de alimentare cu eliberare rapidă pentru a derula cablul de alimentare. Conectați cablul la o priză.

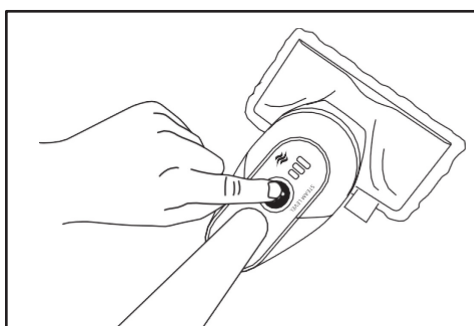

4. Apăsați pe butonul de selectare a modului pentru a selecta debitul aburului.

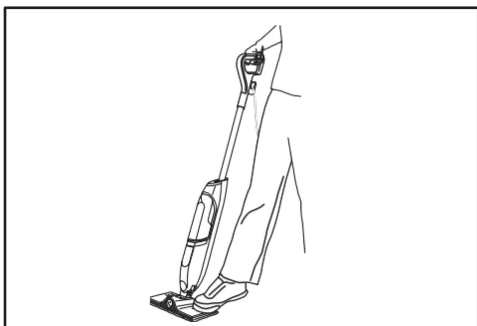

5. Apăsați pe duza pentru podea și înclinați mânerul în spate pentru a activa debitul de abur.

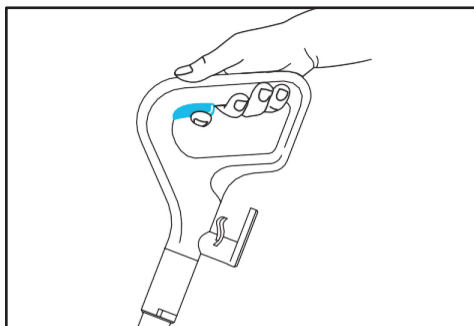

6. Pentru a activa funcția Steam Blaster, apăsați pe butonul declanșator de pulverizare de pe mâner pentru a elimina petele dificile.

REGLAREA DEBITULUI DE ABUR

Mopul cu abur SteamSpot este prevăzut cu 3 moduri de reglare a debitului de abur, astfel încât să puteți selecta debitul ideal de abur de utilizat pentru fiecare sarcină de curățare. În modul MEDIUM, debitul aburului va fi mai mare decât în modul LOW. În modul HIGH, se va genera cantitatea maximă de abur. Apăsați pe butonul de selectare a modului pentru a selecta debitul aburului.

SETARE	IDEAL PENTRU ACESTE SUPRAFEȚE IMPERMEABILE	UTILIZARE RECOMANDATĂ
   LOW (Reduc)	Parchet laminat Parchet din lemn masiv Vinil	Curățarea suprafețelor delicate Curățare ușoară și ștergerea prafului Desprinderea și îndepărtarea murdăriei ușoare
   MEDIUM (Mediu)	Marmură Gresie Piatră	Curățenie zilnică normală. Curățarea unor suprafețe mari. Curățenie în zone cu trafic moderat și intens.
   HIGH (Înalt)	Marmură Gresie Piatră	Acces la suprafețe greu de curățat. Curățenie temeinică și îndepărtarea depunerilor de murdărie și a petelor. Curățarea în profunzime a zonelor cu trafic intens. Curățarea suprafețelor foarte murdare și igienizarea podelelor.

STEAM BLASTER:

- Pentru a elimina depunerile dificile de murdărie cu o putere suplimentară de curățare, puneți partea din față a duzei la 5 până la 25 centimetri de depunerile de murdărie (Fig. 1), apoi apăsați și mențineți apăsat butonul de declanșare a aburului după cum este necesar. (Țineți-l apăsat mai mult timp în cazul unor depuneri mai dificile de murdărie.)
- Înainte de a freca, așteptați 5 secunde pentru ca aburul să acționeze asupra murdăriei.

Recomandare: Pentru depunerile de murdărie mai dificile, așteptați cel puțin 20 de secunde.

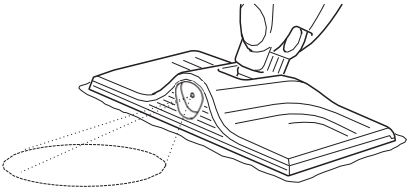
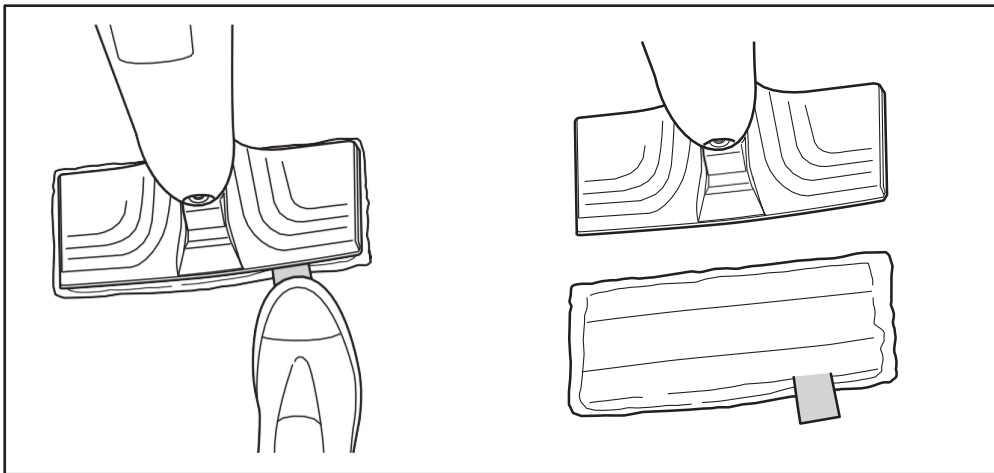


Fig. 1

RECOMANDĂRI PENTRU CURĂȚARE

Recomandare importantă	Pentru spălare și ștergere optime, efectuați mișcări de curățare către înainte.
Îndepărtarea petelor	Saturați zonele puternic pătate. Țineți mopul peste pată timp de 2-3 secunde pentru a o satura, apoi treceți duza peste zonă de mai multe ori până când pata este îndepărtată complet. Repetați dacă este necesar. Pete uscate normale: Țineți mopul în poziție peste pată timp de 5 secunde, apoi ștergeți cu mopul. Pete lipicioase/groase: Țineți mopul în poziție peste pată timp de 10 secunde, apoi ștergeți cu mopul.
Ștergere cu mopul	Creșteți nivelul de abur atunci când este necesară o saturație mai mare




NOTĂ: Dacă podelele nu sunt bine clătite, prezintă dungi sau pete după curățare, acest lucru poate fi cauzat de acumularea de reziduuri de grăsime. Consultați secțiunea Întreținere pentru informații suplimentare.

DEZASAMBLARE

1. Puneți piciorul pe lavetă și ridicați mopul cu abur pentru a o detașa.
2. Lavetele murdare pot fi spălate la mașină sau de mână. Lăsați lavetele să se usuce complet în aer înainte de a le utiliza din nou.

INSTRUCȚIUNI PENTRU ÎNGRIJIREA LAVETELOR

Spălați lavetele în mașina de spălat, separat, cu apă caldă și detergent lichid. Nu spălați lavetele în mașina de spălat vase, întrucât unii detergenți pot face ca lavetele să lase urme pe podea. **NU FOLOSIȚI NICIODATĂ ÎNĂLBITOR, DETERGENT PUDRĂ SAU BALSAM DE RUFE.** Există risc de deteriorare a lavetelor sau de formare a unui strat care le va reduce performanța de curățare și absorbție. Lavetele ar trebui să fie uscate pe sârmă sau în mașina de uscat rufe la o temperatură scăzută, acest lucru prelungind durata de viață a țesăturii din microfibră. Fibrele desprinse pot indica uzura țesăturii din microfibră. Nu trageți de fibrele desprinse pentru a nu deșira țesătura. Tăiați fibrele desprinse cu foarfeca. **LAVETE DE SCHIMB** Pentru cele mai bune rezultate de curățare, recomandăm înlocuirea lavetelor la fiecare 4 luni de utilizare normală. Ca și în cazul oricărei țesături, particulele de murdărie, grăsimea, frecarea și spălarea repetată pot duce la descompunerea fibrelor și este posibil să observați o creștere a efortului necesar pentru a împinge sau trage mopul. Puteți achiziționa lavete de schimb și alte accesorii vizitând shark-romania.ro

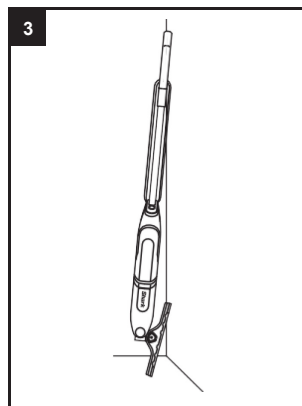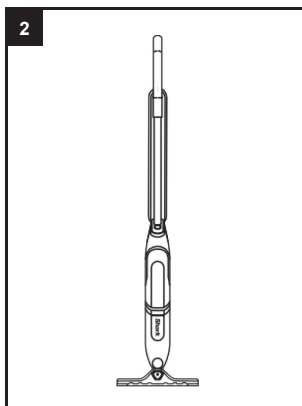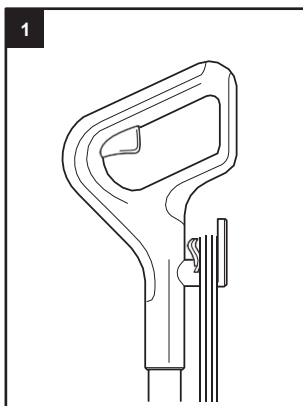DEPOZITARE

1. Pentru a depozita aparatul, înfășurați strâns cablul de alimentare în jurul clemelor pentru depozitare. Rotiți capul de spălare cu abur la 90 de grade și ridicați-l pentru o depozitare compactă.

GHID DE DEPANARE

PROBLEMĂ	POSSIBILE MOTIVE ȘI SOLUȚII
Mopul cu abur nu generează abur.	Mopul cu abur trebuie să fie corect conectat la o priză. Verificați siguranța sau întreruptorul sau încercați o altă priză. Asigurați-vă că rezervorul de apă este plin, că aparatul este conectat la priză și că butonul de selectare a modului este aprins. Dacă lămpile sunt stinse, încercați o altă priză. Dacă lămpile se aprind intermitent, apăsați pe butonul de mod pentru a selecta un mod de generare a aburului. Dacă lămpile sunt aprinse continuu, așteptați 20 de secunde pentru ca aparatul să se încălzească. În cazul în care, după ce urmați pașii de mai sus, mopul cu abur tot nu generează abur, contactați departamentul de servicii pentru clienți apelând 031 9965 sau vizitați shark-romania.ro
Mopul cu abur generează abur intermitent.	Acest lucru este normal. Pentru un debit mai constant al aburului, selectați modul MEDIUM. Asigurați-vă și că rezervorul de apă este plin.
Nu pot selecta un mod de generare a aburului.	Asigurați-vă că mopul cu abur este conectat și că lămpile de aprind intermitent. Dacă mopul cu abur generează abur, dar lămpile sunt stinse, contactați telefonic departamentul de servicii pentru clienți la numărul 031 9965
După spălarea cu abur, podelele rămân mate, cu dungi sau pete.	Este posibil ca laveta să fie murdară. Instalați o lavetă curată. Dacă ați spălat laveta cu detergent pudră, este posibil să se fi deteriorat și să necesite înlocuire. Din cauza reziduurilor de grăsime acumulate, podeaua poate necesita mai multe treceri de mop cu abur. Pentru a curăța o podea foarte murdară, ar putea fi necesară clătirea podelei cu un amestec dintr-o parte. * Consultați instrucțiunile de îngrijire și întreținere ale producătorului de podele înainte de a aplica orice produse sau soluții de curățare.
Mopul este greu de împins sau tras.	Mopul poate fi greu de împins sau de tras dacă laveta nu este suficient de umedă. Ar trebui să fie mai ușor să deplasați mopul cu abur pe podea după ce a funcționat câteva minute. O lavetă prea murdară ar putea, de asemenea, să îngreuneze împingerea sau tragerea mopului. Vă recomandăm să utilizați o lavetă curată.
Mopul cu abur vibrează sau oscilează.	Opriti aparatul, scoateți ștecherul din priză și așteptați ca lavetele să se răcească. Uрмаți instrucțiunile din secțiunea Asamblarea mopului SteamSpot pentru a reinstala laveta.
Mopul cu abur se oprește singur.	Dacă mopul cu abur se oprește în timpul utilizării, probabil necesită răcire. Efectuați următorii pași înainte de a relua curățarea: 1. Opriti mopul cu abur, scoateți ștecherul din priză și îndepărtați lavetele. 2. Lăsați aparatul să se răcească timp de cel puțin 30 de minute. 3. Instalați lavetele la loc. Introduceți ștecherul mopului cu abur în priză, selectați un mod de funcționare și începeți curățarea.

Atunci când un consumator cumpără un produs în România, acesta beneficiază de drepturi legale referitoare la calitatea produsului („drepturile dvs. statutare”). Puteți exercita aceste drepturi față de comerciant. Shark are încredere foarte mare în calitatea produselor și oferă o garanție suplimentară de producător de până la 2 ani. Acești termeni și condiții se referă numai la garanția de producător oferită de noi – drepturile dvs. statutare nu sunt afectate.

Condițiile de mai jos descriu cerințele preliminare și domeniul de aplicare al garanției oferite de noi. Acestea nu afectează drepturile dvs. statutare sau obligațiile comerciantului cu amănuntul și contractul pe care l-ați încheiat cu acesta.

Garanții oferite de Shark®

Un aparat de uz casnic precum un mop Steam Spot reprezintă o investiție semnificativă. Noul aparat trebuie să funcționeze corect cât mai mult timp posibil. Garanția acordată reprezintă un considerent important - și reflectă nivelul de încredere al producătorului în calitatea produsului și a producției.

Fiecare aparat Shark® beneficiază de o garanție oferită gratuit pentru piese și manoperă. Linia noastră de asistență pentru clienți (031 9965) este deschisă Luni - Joi: 10:00 - 16:00, Vineri: 10:00 - 14:00. Se poate apela gratuit și veți discuta direct cu un reprezentant Shark®. Puteți beneficia de asistență și online accesând

IMPORTANT

- Această garanție va acoperi produsul numai de la data achiziției.
- Garanția oferită de Shark este valabilă doar în România
- Vă rugăm să păstrați chitanța în orice moment.

Cât timp beneficiază de garanție aparatele Shark®?

Având în vedere încrederea noastră în proiectare și controlul calității, mopul dvs. Shark Steam Spot beneficiază de garanție timp de 2 ani

Ce acoperă garanția oferită gratuit de Shark®?

Repararea sau înlocuirea (la alegerea Shark) aparatului dvs. Shark, inclusiv toate piesele și manopera. Garanția oferită de Shark se adaugă drepturilor dvs. legale în calitate de consumator.

Ce nu acoperă garanția oferită gratuit de Shark?

1. Blocaje – Pentru detalii despre cum să vă deblocați mopul Steam Spot, consultați instrucțiunile.
2. Uzură normală, cum ar fi lavetele, rezervorul de apă etc.
3. Deteriorări accidentale, defecte cauzate de utilizarea sau îngrijirea în mod neglijent, utilizarea greșită, neglijarea, utilizarea sau manipularea necorespunzătoare a mopului Steam Spot fără a respecta instrucțiunile Shark® furnizate împreună cu aparatul.
4. Utilizarea mopului Steam Spot în alte scopuri decât cele casnice normale.
5. Utilizarea de piese care nu sunt asamblate sau instalate în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.
6. Utilizarea de piese și accesorii care nu sunt componente originale Shark®.
7. Instalare defectuoasă (cu excepția cazului în care Shark® efectuează instalarea).
8. Reparații sau modificări care nu sunt efectuate de Shark® sau agenții săi.

Ce se întâmplă la finalul perioadei de garanție?

Shark® proiectează aparate destinate să dureze mult timp. Totuși, este posibil ca unii dintre clienții noștri să dorească să repare mopul Steam Spot după expirarea garanției. În acest caz, vă rugăm să contactați linia noastră telefonică gratuită de asistență pentru clienți și să întrebați despre programul nostru de garanție, la numărul de telefon disponibil pe site-ul nostru shark-romania.ro.

De unde pot cumpăra piese de schimb și accesorii originale Shark®?

Piese de schimb și accesorii Shark® sunt dezvoltate de aceiași ingineri care au dezvoltat mopul Shark Steam Spot. O gamă completă de piese de schimb Shark®, piese de înlocuire și accesorii pentru toate aparatele Shark® este disponibilă la adresa . Rețineți că deteriorările cauzate de utilizarea de piese de schimb terță parte nu sunt acoperite de garanție.

Înlocuiți lavetele la fiecare 4 luni. Utilizați mopul Shark

SteamSpot doar cu apă.

Pentru a comanda lavete de mop, vizitați [sau](#) scanați codul QR.



SPECIFICAȚII TEHNICE


Model: S2001UK 31

220-240V~, 50-60Hz, 1200W

NOTE



Pentru **TUTORIALE**
scanați codul QR.



CITIȚI CU ATENȚIE ACEST MANUAL ȘI PĂSTRAȚI-L PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ.

Acest manual de instrucțiuni este conceput pentru a vă ajuta să înțelegeți perfect funcționarea mopului du abur.

SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park,
Century Way, Leeds, Anglia, LS15 8ZB
0319965
shark-romania.ro

SharkNinja Germany GmbH
Rotfeder Ring 9
60327 Frankfurt am Main
Germania
shark-romania.ro

Ilustrațiile pot să difere de produsul real. Depunem constant eforturi pentru a ne îmbunătăți produsele și, prin urmare, specificațiile din acest manual se pot modifica fără notificare prealabilă.

SHARK este o marcă comercială înregistrată în Regatul Unit deținută de SharkNinja Operating LLC.