

Shark

MATRIX PLUS 2-in-1 ROBOT

Aspirator robot

RV2620WAUK

GHID DE UTILIZARE



INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ

CITIȚI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE UTILIZARE • DOAR PENTRU UZ CASNIC

Dacă ștecherul cablului de încărcare nu intră pe deplin în priză, inversați-l. Dacă nici așa nu se potrivește, contactați un electrician calificat. NU forțați ștecherul să intre în priză și nu încercați să-l modificați pentru a se potrive.

⚠️ AVERTISMENT

Pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare, vătămare corporală sau pagube materiale:

AVERTISMENTE CU CARACTER GENERAL

Atunci când utilizați un aparat electric, trebuie să respectați întotdeauna măsurile de bază, inclusiv următoarele:

- Acest aparat este compus dintr-un aspirator robot și o bază de încărcare cu sursă de alimentare. Aceste componente conțin conexiuni electrice, cabluri electrice și piese mobile care pot prezenta cablul de încărcare sau aspiratorul robot cu mâinile umede. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de către copii fără supraveghere.
- Așezați cablurile de la alte aparate în afara zonei care urmează să fie curățată.
- Înainte de fiecare utilizare, inspectați cu grijă toate piesele pentru a detecta orice deteriorare. Dacă vreă piesă este deteriorată, întrerupeți utilizarea.
- Utilizați numai piese de schimb identice, disponibile pe shark-romania.ro
- Acest aspirator robot nu conține piese care pot fi reparate.
- Utilizați aparatul numai așa cum se descrie în acest manual de utilizare disponibil pe shark-romania.ro
NU utilizați aspiratorul robot în alt scop decât cel descris în manualul de utilizare.
- Cu excepția filtrelor, a recipientului pentru praf și a lavetelor, NU expuneți nicio parte a aspiratorului robot la apă sau la alte lichide.
- NU introduceți mâinile în nicio deschidere a bazei sau a robotului.

AVERTISMENTE PRIVIND UTILIZAREA

- Acest aparat poate fi utilizat de copii care au cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice, mentale sau senzoriale reduse sau care nu au experiența sau cunoștințele necesare dacă sunt supravegheate sau dacă li s-au dat instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles riscurile implicate.
 - Copiii trebuie să nu se joace cu acest aparat.
 - Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de către copii fără supraveghere.
- Pentru a reduce la minimum riscul ca robotul să se deplaseze dincolo de limite care nu sunt sigure (marginile scărilor, marginile zonelor în care există risc de cădere în gol, șemineuri, zone cu apă), stabiliți aceste zone ca zone interzise utilizând funcția de cartografiere din aplicația pentru mobil SharkClean®.
Când definiți aceste limite, porniți aspiratorul și confirmați vizual că setările împiedică în mod eficient trecerea robotului dincolo de limitele definite.

- Reglați setările după cum este necesar.
- Opriți întotdeauna aspiratorul robot înainte de a introduce sau a scoate filtrul, recipientul pentru praf sau perile laterale.
- NU manipulați ștecherul, stația de încărcare,
- NU utilizați aspiratorul robot fără recipientul pentru praf, filtrul, peria rotativă și peria laterală în poziție.
- NU deteriorați cablul de încărcare:
 - NU trageți sau transportați stația de încărcare trăgând de cablu și nu utilizați cablul ca mână.
 - NU deconectați ștecherul trăgând de cablul de alimentare. Prindeți de ștecher, nu de cablul de alimentare.
 - NU prindeți cablul la ușă, nu trageți cablul în jurul unor colțuri ascuțite și nu lăsați cablul departe de suprafețele încălzite.
- NU introduceți obiecte în orificiile duzei de aspirare sau ale accesoriilor. NU utilizați aparatul dacă un orificiu este blocat; îndepărtați praful, scamele, firele de păr și orice ar putea reduce fluxul de aer.
- NU utilizați aparatul dacă trecerea aerului prin aspiratorul robot este restricționată. În cazul blocării trecerii aerului, opriți aspiratorul și îndepărtați orice obstrucție înainte de a-l reporni.
- Țineți toate orificiile de aspirare departe de păr, față, degete, picioarele goale sau hainele largi.
- NU utilizați aspiratorul robot dacă nu funcționează corect sau a fost scăpat pe jos sau în apă, deteriorat sau lăsat în aer liber.
- NU așezați aspiratorul pe suprafețe instabile,
- Dacă aspiratorul robot nu pornește de la stația de încărcare, acesta trebuie amplasat la cel puțin 45 cm distanță de orice scări sau margini.
- NU folosiți aspiratorul pentru a aspira:
 - Scurgeri de lichide.
 - Obiecte mari.
 - Obiecte dure sau ascuțite (sticlă, cuie, șuruburi sau monede).
 - Cantități mari de praf (praf de gips-carton, cenușă de șemineu sau jar).
 - Obiecte care scot fum sau ard (cărboni fierbinți, mucuri de țigară sau chibrituri).
 - Materiale inflamabile sau combustibile (combustibil pentru brichete, benzină sau kerosen).
 - Materiale toxice (concentrații mari de înălbitor lichid cu clor, concentrații mari de amoniac sau soluție de curățare a scurgerilor).

- NU utilizați aparatul în zonele următoare:
 - Zone în aer liber în apropierea șemineurilor deschise.
 - Spații închise care pot conține vapori sau fumuri cu efect exploziv sau toxic (combustibil pentru brichete, benzină, kerosen, vopsea, diluanți de vopsea, substanțe anti-molii sau praf inflamabil).
 - Într-o zonă în care funcționează un încălzitor de spațiu
 - În apropierea șemineurilor deschise.
- Opriți aspiratorul robot înainte de orice operație de reglare, curățare, întreținere sau depanare.
- Lăsați toate filtrele să se usuce complet la aer înainte de a le monta la loc în aspiratorul robot pentru a preveni aspirarea lichidului în piesele electrice.
- NU modificați și nu încercați să reparați singur aspiratorul robotizat sau bateria, cu excepția cazurilor indicate în Manualul de utilizare. NU utilizați aspiratorul dacă a fost modificat sau deteriorat.
- Îndepărtați toate lichidele vărsate sau scurse de pe covorașul stației de încărcare, de pe bază sau de pe podea, deoarece acestea pot duce la risc de electrocutare.
- Când umpleți rezervorul, verificați dacă există scurgeri, deoarece lichidele acumulate prezintă pericol de alunecare și pot cauza electrocutare. Dacă rezervorul este deteriorat, trebuie să fie înlocuit.
- Pășiți cu grijă pe podelele spălate, deoarece pot fi alunecoase cât timp sunt umede.
- Pentru ca senzorii de zone în care există risc de cădere în gol ai aspiratorului robot să funcționeze corect, toate carpetele, covoarele, mochetele sau pragurile mici (cum ar fi porțile pentru copii) trebuie să fie la 20 centimetri de orice scară (sau trebuie să fie continue și să se extindă peste marginea scărilor). Dacă o carpetă, un covor, o mochetă sau un prag care se află la mai puțin de 20 de centimetri de scări nu se poate muta, trebuie să utilizați o zonă interzisă pentru a bloca scările.
- NU utilizați aspiratorul pentru a colecta praful generat de mașini unelte.
- NU utilizați aspiratorul pe o suprafață umedă. (cu excepția cazului în care este un aspirator tip WD)
- NU utilizați aspiratorul într-o cameră în care doarme un copil.
- NU utilizați aspiratorul într-o zonă în care există lumânări aprinse sau obiecte fragile pe podeaua de curățat.
- NU utilizați aspiratorul într-o cameră în care sunt lumânări aprinse pe piese de mobilier pe care aspiratorul le poate lovi accidental.
- NU permiteți copiilor să se așeze pe aspirator.

UTILIZAREA BATERIEI


- Bateria este sursa de alimentare pentru aspirator. Citiți cu atenție și respectați toate instrucțiunile

- de încărcare.
- Pentru a preveni pornirea accidentală, asigurați-vă că aspiratorul este oprit înainte de a-l ridica sau transporta.
Utilizați **NUMAI** stația de încărcare Shark®
- XDRV2600WA, XDKRV2600WA și XDKRV2402WS și utilizați numai bateria RVBAT850 (EUK) de 26V.
Utilizarea altor baterii sau încărcătoare de baterii decât cele indicate pot crea un risc de incendiu.
- Țineți bateria departe de obiecte metalice precum agrafe, monede, chei, cuie sau șuruburi. Scurtcircuitarea bornelor bateriei crește riscul de incendiu sau arsuri.
- În caz de utilizare abuzivă, există risc de proiectare a lichidului din baterie. Evitați contactul cu acest lichid, deoarece poate provoca iritații sau arsuri. În caz de contact, clătiți cu apă.
- În caz de contact al lichidului cu ochii, consultați medicul.
Aspiratorul robot trebuie să nu fie depozitat, încărcat sau utilizat la temperaturi sub 10 °C sau peste 40 °C.
Asigurați-vă că bateria și aspiratorul sunt la temperatura camerei înainte de încărcare sau utilizare. Expunerea robotului sau bateriei la temperaturi în afara intervalului specificat poate deteriora bateria și crește riscul de incendiu.
- NU expuneți aspiratorul robot sau bateria la foc sau la temperaturi mai mari de 130 °C, deoarece poate provoca explozii.
- Bateriile care nu sunt reincărcabile trebuie să nu fie reincărcate.
- NO-GO ZONES (ZONE INTERZISE)**
- Utilizați întotdeauna zone interzise în jurul pardoselilor și suprafețelor reflectorizante.
- Zonele interzise trebuie utilizate întotdeauna lângă scările acoperite cu mochetă.
- NU utilizați zone interzise la o distanță de 3 metri de stația de încărcare.
- AVERTISMENT PRIVIND LASERUL**
- Acest produs este prevăzut cu un laser din clasa 1. Este sigur în condiții previzibile în mod rezonabil (așa cum se definesc în manualul de utilizare). Întrerupeți întotdeauna alimentarea înainte de a ridica aspiratorul robot sau de a efectua orice operație de întreținere la acesta.
- NU priviți direct în fasciculul laser.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

Pentru a consulta cele mai recente avertismente și atenționări, accesați shark-romania.ro


PREZENTAREA ROBOTULUI SHARK MATRIX™ PLUS 2-ÎN-1

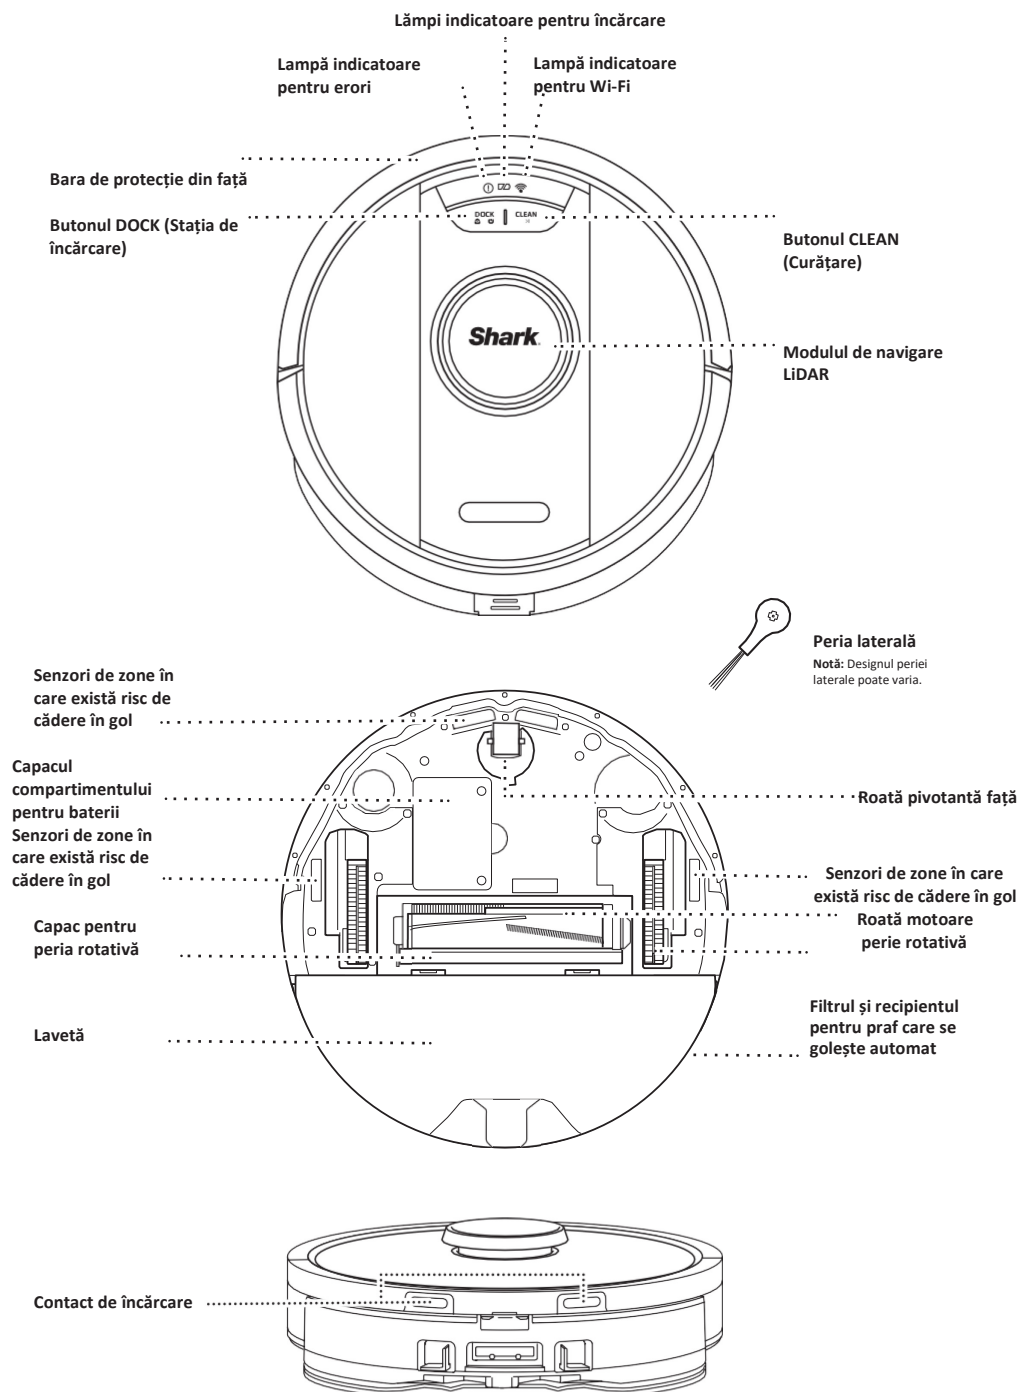


PREZENTAREA ROBOTULUI SHARK MATRIX™ PLUS 2-ÎN-1

RECIPIENTUL PENTRU PRAF AL ROBOTULUI


Recipientul pentru praf VAC & MOP 2-în-1

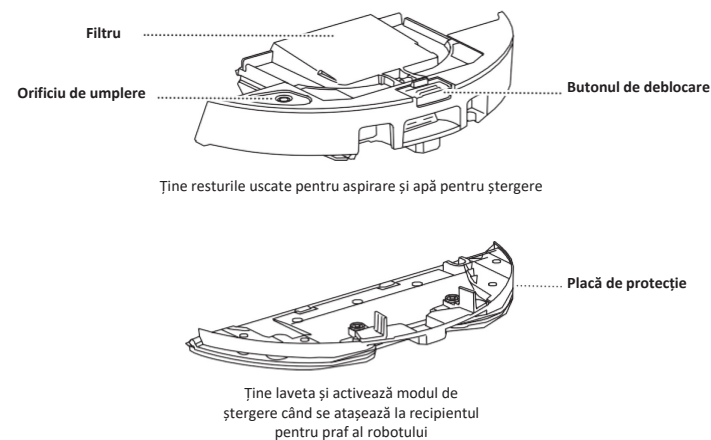


PARTEA DIN FAȚĂ A BAZEI DE GOLIRE AUTOMATĂ

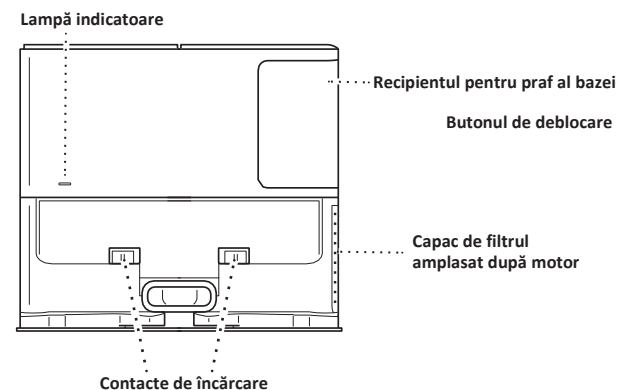


PARTEA DIN SPATE A BAZEI DE GOLIRE AUTOMATĂ

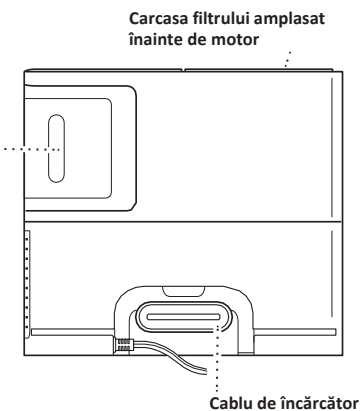


COVORAȘ (Cu această parte în sus)

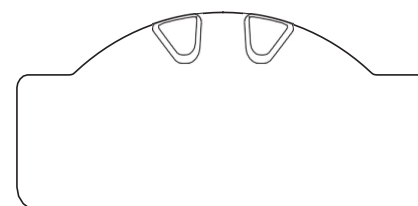

BAZĂ DE GOLIRE AUTOMATĂ

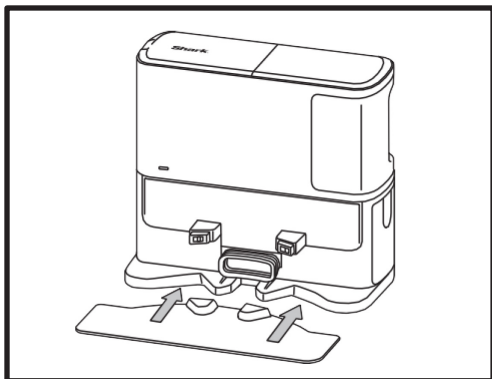


Așezați covorașul pe podea și aliniați baza de golire automată pe partea de sus, astfel încât să se fixeze în poziție

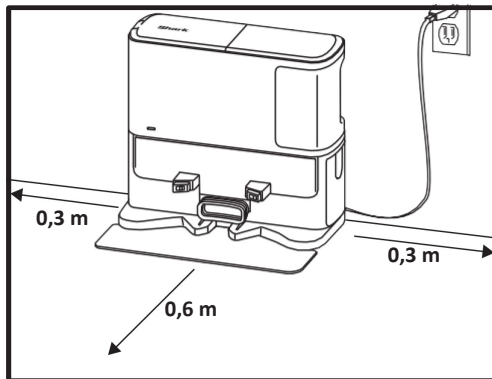

- Selectați o locație **permanentă** pentru **baza de golire automată**. Îndepărtați folia de protecție de pe robot și de pe bază.
- Așezați baza cu partea din spate sprijinită pe un perete gol. Selectați o suprafață plană pe o podea goală într-o zonă centrală cu **semnal Wi-Fi puternic**. Nu așezați baza lângă elemente de încălzire.
- **Îndepărtați toate obiectele** care sunt la o distanță mai mică de 0,3 m de fiecare parte laterală a bazei sau la o distanță mai mică de 0,6 m de partea din față a bazei.
- Conectați baza la priză. Pictograma de indicare a alimentării bazei (🏠) din partea dreaptă sus a bazei **se aprinde când baza este alimentată**.

Dacă baza de mută după instalare, există riscul ca robotul să nu-și găsească drumul înapoi la bază și va trebui să vă recartografieze locuința.


INSTALAREA PERIEI LATERALE

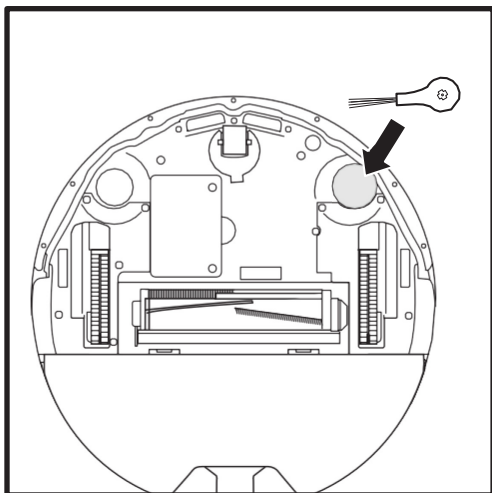

Fixați cu un clic peria laterală inclusă pe tija pătrată din partea inferioară a robotului. Peria se va roti în sensul acelor de ceasornic când este asamblată corect.

Notă: Designul periei laterale poate varia.

LĂMPI INDICATOARE DE BATERIE

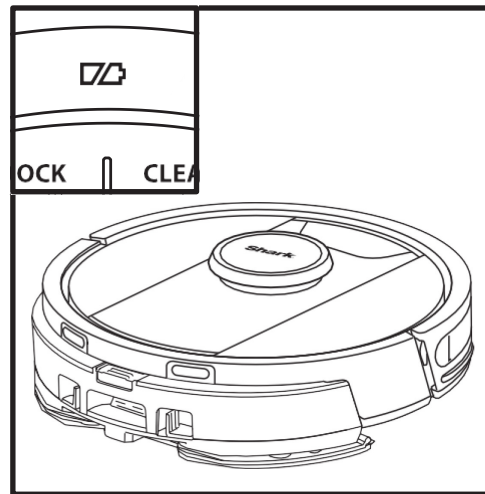

În timpul
utilizării



Nivel
complet de
încărcare
(albă)



Nivel parțial
de încărcare
(albă)



Nivel redus
de încărcare
(roșu)

În timpul
încărcării (alb)



Baterie
descărcată sau
aspirator oprit



Lămpile albe de încărcare ale robotului indică nivelul rămas de încărcare a bateriei.

În timp ce robotul se încarcă, ambele LED-uri albe se aprind intermitent. La finalul încărcării, ambele rămân aprinse permanent. Încărcarea completă a bateriei robotului poate dura până la 6 ore.


Dacă robotul nu se utilizează și se află la distanță de baza de încărcare timp de 10 minute, trece în **modul Sleep** (Inactiv). Lămpile indicatoare se sting, dar lămpile pentru baterie și Wi-Fi rămân aprinse în modul Sleep (Inactiv). Reactivați robotul apăsând pe orice buton.

NOTĂ: Dacă lampa care indică nivelul redus de încărcare se aprinde intermitent în roșu, robotul nu este încărcat suficient pentru a reveni la bază. Așezați manual robotul pe bază.


RECOMANDARE: Pentru a păstra durata de viață a bateriei, dacă robotul nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp, opriți alimentarea robotului apăsând pe butonul DOCK (Stația de încărcare) timp de 5-7 secunde. Robotul trebuie reîncărcat cel puțin o dată la trei luni.

ÎNCĂRCARE


IMPORTANT: Robotul Shark Matrix™ Plus 2-in-1 este dotat cu o baterie reîncărcabilă preinstalată. Încărcați bateria complet înainte de prima utilizare. Încărcarea completă a bateriei poate dura până la 6 ore.

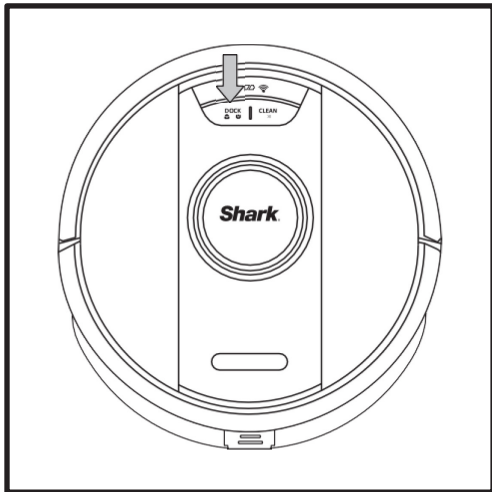

Pentru a porni robotul, apăsați pe butonul DOCK (Stația de încărcare) timp de 5-7 secunde. Pentru încărcare, așezați robotul pe bază. Robotul va emite un semnal sonor când începe încărcarea și indicatorul de încărcare de pe bază se va aprinde.

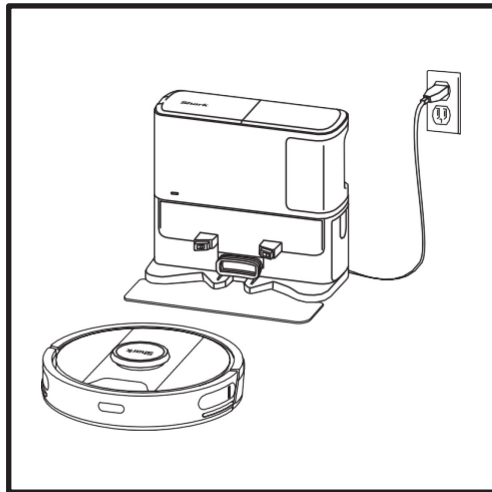



La finalul ciclului de curățare sau dacă nivelul de încărcare a bateriei este redus, robotul va căuta baza. Dacă robotul nu revine la bază, este posibil ca bateria să se fi descărcat complet sau, dacă este în modul de spălare cu mopul, baza ar putea fi blocată de un covor/o mochetă.

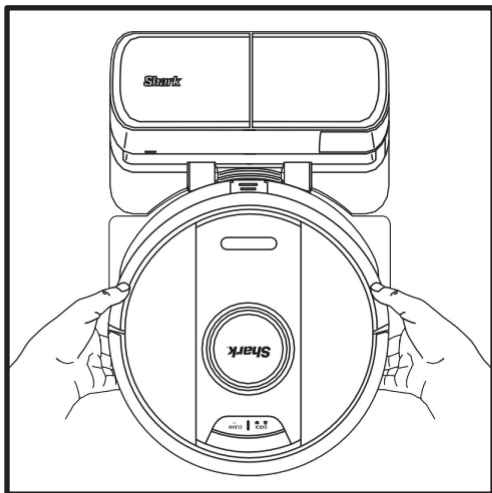

Robotul se va andoca cu **SPATELE** la bază, astfel încât să se poată goli automat.


NOTĂ: Dacă bateria robotului s-a descărcat sau robotul nu poate reveni la bază, așezați-l manual pe bază. Când puneți manual robotul pe bază, **contactele de încărcare** de pe spatele robotului trebuie să le atingă pe cele de pe bază. Când ridicați robotul, aveți grijă să nu introduceți degetele între bara de protecție și baza robotului.

BUTOANE ȘI LĂMPI INDICATOARE

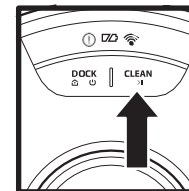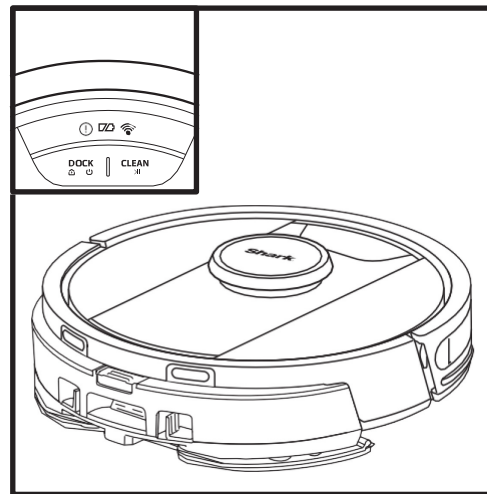


BUTONUL CLEAN (Curățare)

Apăsați pentru a începe curățarea și apăsați din nou pentru a întrerupe curățarea. Pentru a activa Matrix Clean pentru a se concentra pe o suprafață de 1,5 m pe 1,5 m, apăsați pe butonul CLEAN (Curățare) timp de 5 secunde.

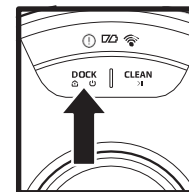


BUTONUL DOCK (Stația de încărcare)

Apăsați pentru a trimite robotul înapoi la bază. Pentru a opri robotul, scoateți-l din baza de golire automată și apăsați pe pictograma DOCK (Stația de încărcare) de pe robot timp de 5-7 secunde.

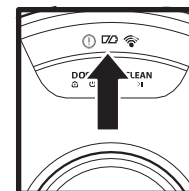


LĂMPI INDICATOARE PENTRU ÎNCĂRCARE

Afișează nivelul de încărcare a bateriei.

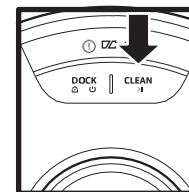


INDICATOR DE SPĂLARE

Zona de deasupra butonului CLEAN (Curățare) se va aprinde în albastru când rezervorul de lichid este instalat corect. Butonul CLEAN (Curățare) se va aprinde în galben dacă rezervorul este gol și necesită reumplere.

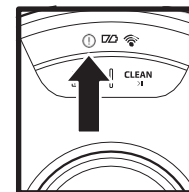

INDICATORUL DE EROARE „!”

Consultați secțiunea Depanare pentru lista completă a codurilor de eroare.

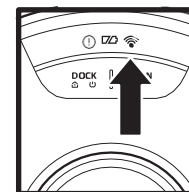

INDICATOR WI-FI

Lumină albă: Conectat la Wi-Fi.


Lumină roșie: Deconectat.

Lumină albă aprinsă intermitent: Modul de configurare.

Lumină stinsă: Nu s-a configurat încă.


PREGĂTIREA LOCUINȚEI

Robotul utilizează o serie de senzori pentru a se deplasa în jurul pereților, picioarelor de mobilier și altor obstacole în timp ce curăță. Pentru a împiedica intrarea robotului în anumite zone, configurați zonele interzise în aplicație. Pentru cele mai bune rezultate, pregătiți-vă locuința așa cum se indică mai jos și planificați curățarea zilnică pentru a vă asigura că toate suprafețele sunt întreținute în mod regulat.

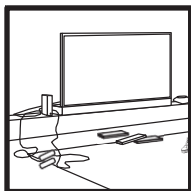


OBSTACOLE

Îndepărtați cablurile și obiectele mici cu o înălțime sub 11,5 cm și deschideți ușile interioare pentru a permite o cartografiere completă a locuinței.

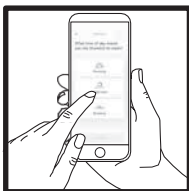

PLANIFICARE

În timp ce robotul face curățenie, nu-l ridicați și nu-l mutați, deoarece acest lucru va afecta navigarea robotului. Dacă baza de încărcare este mutată într-o locație nouă, va trebui să vă recartografiați locuința. Acest lucru va afecta capacitatea robotului de a reveni la stația de încărcare atunci când curățarea este finalizată.

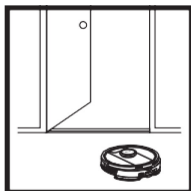


PRAGURI

Robotul poate face față majorității pragurilor pentru a ajunge dintr-o cameră în alta; totuși, în cazul unui prag prea înalt, configurați o zonă interzisă în aplicație pentru a bloca accesul în această zonă.




EVITAȚI MUTAREA ROBOTULUI SAU A BAZEI DE GOLIRE AUTOMATĂ

În timp ce robotul face curățenie, nu-l ridicați și nu-l mutați, deoarece acest lucru va afecta navigarea robotului. Dacă baza de încărcare este mutată într-o locație nouă, va trebui să vă recartografiați locuința. Acest lucru va afecta capacitatea robotului de a reveni la stația de încărcare atunci când curățarea este finalizată.

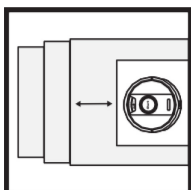

SCĂRI

Pentru ca senzorii de zone în care există risc de cădere în gol ai robotului să funcționeze corect, toate carpetele, covorele, mochetele sau pragurile mici (cum ar fi porțile pentru copii) trebuie să fie la 20 centimetri de orice scară (sau trebuie să fie continue și să se extindă peste marginea scărilor). Dacă o carpetă, un covor, o mochetă sau un prag care se află lângă scări nu se poate muta, trebuie să utilizați o zonă interzisă pentru a bloca scările.

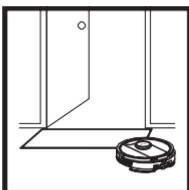


ÎNDEPĂRTAȚI COVOARELE DE PE PRAGURI PENTRU SPĂLARE

Înainte de spălare, vă recomandăm să configurați zonele acoperite cu covoare din aplicație și să mutați covorele sau carpetele care blochează accesul la podelele pe care doriți ca robotul să le spele.


UTILIZAREA ROBOTULUI SHARK MATRIX™ PLUS 2-ÎN-1

AI LASER NAVIGATION™

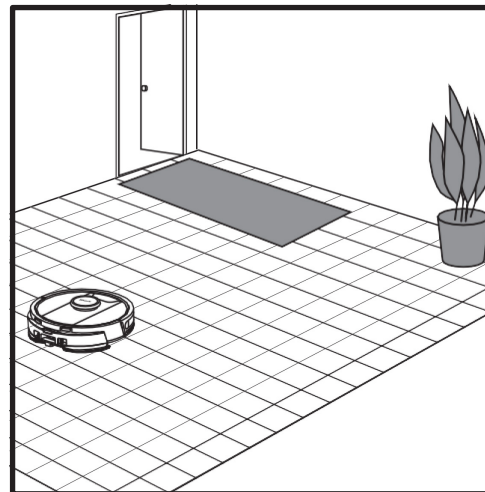

După finalizarea configurării, respectați instrucțiunile din aplicație pentru a ajuta robotul să efectueze un **Explore Run** (Ciclu de explorare) pentru a crea o hartă inițială a locuinței dvs. Asigurați-vă că recipientul pentru praf care se golește automat este introdus în timpul ciclului de explorare.


Robotul se va deplasa dintr-o cameră în alta pentru a identifica pereții, mobilierul și alte obstacole pe măsură ce curăță. Acest ciclu va dura mai puțin timp decât o curățare completă, deoarece nu acoperă întreaga podea.

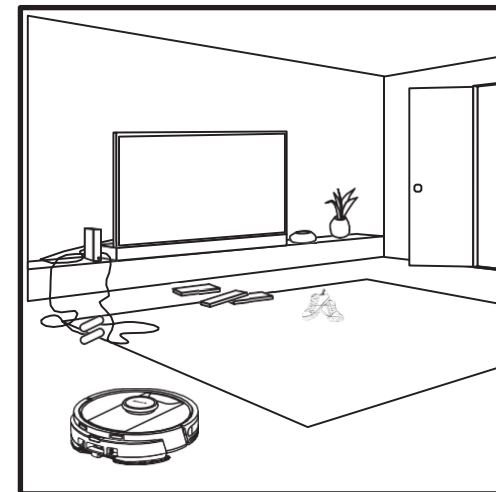

Tehnologia de detectare a obiectelor cu care este prevăzut robotul îl ajută să navigheze în jurul obstacolelor mai înalte de 11.5 cm în înălțime. Îndepărtați obiectele mici care pot interfera cu calea de curățare a robotului.

Creați zone interzise în aplicație pentru a bloca zonele în care nu doriți ca robotul să intre.

CONFIGURAREA ASPIRĂRII

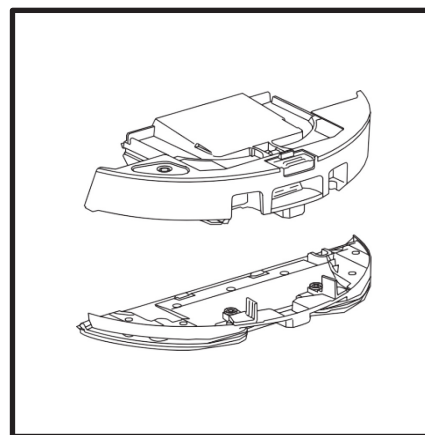

Pentru a începe curățarea numai cu aspiratorul, scoateți placa de protecție de pe recipientul pentru praf al robotului.

MODUL DE CURĂȚARE MANUAL

Pentru a începe manual un ciclu de curățare, apăsați pe butonul **CLEAN** (Curățare) de pe robot. Pentru a trimite imediat robotul înapoi la baza de golire automată, apăsați pe butonul **DOCK** (Stația de încărcare) Robotul se va andoca cu SPATELE la bază, astfel încât să se poată goli automat.


CURĂȚARE ÎN MATRICE

Curățarea în matrice este o curățare în profunzime ținută a unei anumite camere sau a unui anumit loc. Curățarea în matrice se poate activa din aplicația SharkClean® sau manual, fără aplicație.

Curățarea în matrice din **aplicația SharkClean**: Pentru a configura o **curățare în matrice** din aplicație, selectați pe hartă o anumită cameră sau un anumit loc de curățat. Robotul va curăța această zonă vizată la cerere într-o zonă de 1,5 m pe 1,5 m. Puteți iniția modul de curățare în matrice manual prin așezarea robotului în locul care urmează să fie curățat și apăsând pe butonul **CLEAN** (Curățare) timp de 5 până la 7 secunde.


NOTĂ: Robotul trebuie să fie încărcat complet înainte de prima curățare, astfel încât să poată explora, cartografia și curăța cât mai mult posibil din locuința dvs. Încărcarea completă a bateriei robotului poate dura până la 6 ore.

NOTĂ: Evitați mutarea stației de încărcare. Dacă se mută, există riscul ca robotul să nu-și găsească drumul înapoi la stația de încărcare și va trebui să vă recartografieze locuința. Dacă robotul este mutat în timpul utilizării, este posibil să nu poată urma calea sa inteligentă de curățare sau să nu își găsească drumul înapoi la stația de încărcare.

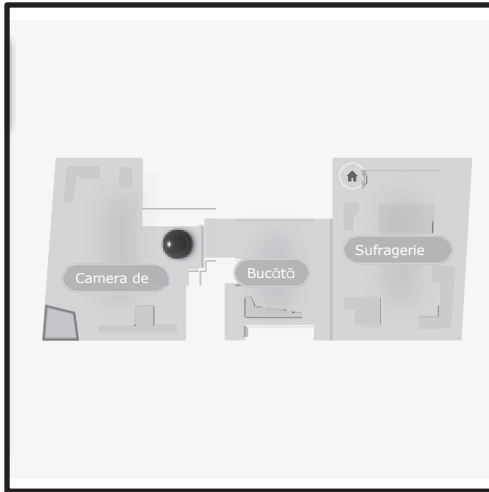


Curățarea întregii locuințe

Pentru a porni un ciclu Vac & Mop în întreaga locuință, apăsați pe butonul CLEAN (Curățenie) de pe robot sau din aplicație. Robotul va curăța mai întâi zonele perimetrice, apoi va trece la un model rând cu rând. Dacă rezervorul de lichid se golește înainte de finalizarea ciclurilor de curățare a întregii locuințe, robotul se va opri timp de până la 10 minute pentru a vă permite să reumpleți rezervorul înainte de a reveni la bază. După finalizarea ciclului de curățare a întregii locuințe, robotul se va întoarce la bază.

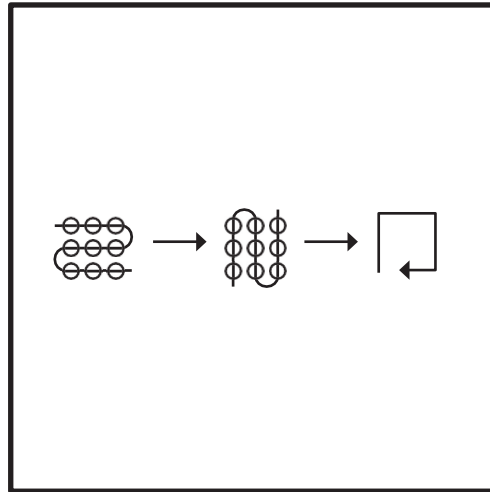


Ciclu de spălare punctuală în matrice

Pentru a curăța un anumit loc de 1,5 m pe 1,5 m, așezați robotul în locul care urmează să fie curățat și apăsați pe butonul CLEAN (Curățare) timp de 5 până la 7 secunde. Robotul se va roti în timp ce aspiră și șterge zona într-un model de matrice. Funcția de curățare punctuală se poate activa și din aplicație.

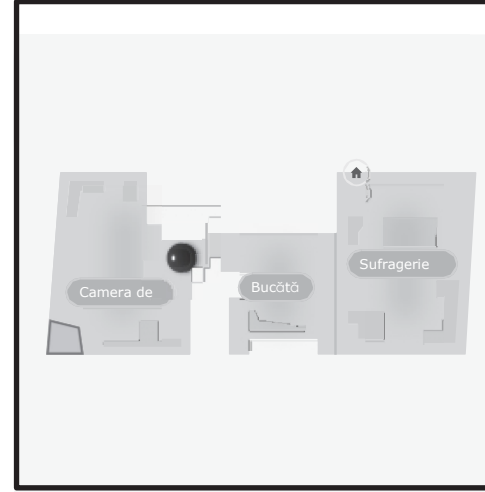


Curățarea întregii locuințe

Pentru a activa un ciclu de curățare a întregii locuințe doar prin aspirare, apăsați pe butonul CLEAN (Curățare) de pe robot sau din aplicație. Robotul va curăța mai întâi zonele perimetrice, apoi va trece la un model rând cu rând.

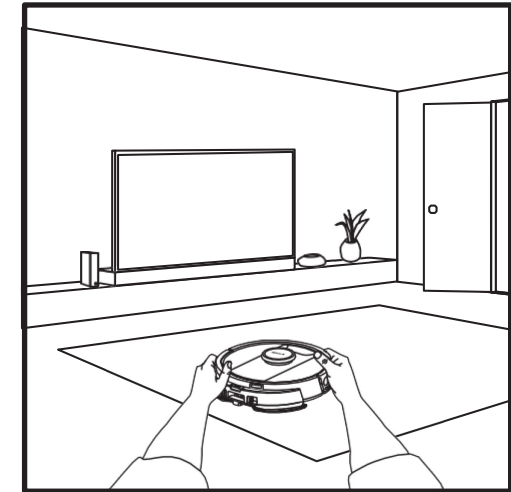

Curățare în matrice a unei singure camere

După ce robotul a creat o hartă, puteți selecta o anumită cameră pentru ca acesta să o aspire în matrice. Așezați robotul în camera de curățat, apoi apăsați pe butonul CLEAN (Curățare). Funcția de curățare se poate activa și din aplicație.

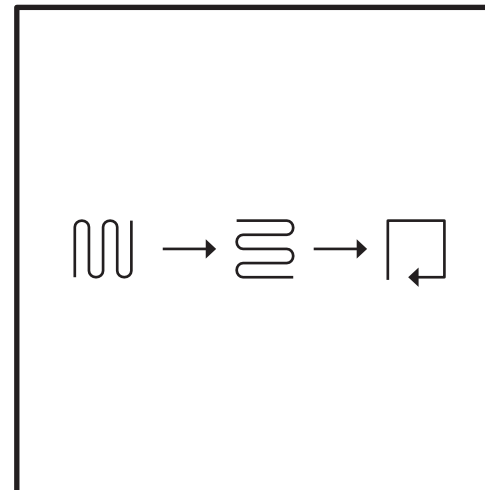


Ciclu de curățare punctuală în matrice


Pentru a curăța un anumit loc de 1,5 m pe 1,5 m, așezați robotul în locul care urmează să fie curățat și apăsați pe butonul CLEAN (Curățare) timp de 5 până la 7 secunde. Robotul va curăța zona într-un model de matrice. Funcția de curățare punctuală se poate activa și din aplicație.

CONFIGURAREA VAC & MOP 2-ÎN-1


NOTĂ: Înainte de a putea spăla, robotul **TREBUIE** să finalizeze un **ciclu de explorare** cu placa de protecție îndepărtată. După ciclul de explorare, veți avea opțiunea de a configura zonele acoperite cu covoare și de a verifica respectivele covoare din aplicație cu un ciclu de verificare a covoarelor. Acest lucru asigură faptul că robotul dvs. va evita covoarele în modul de spălare.

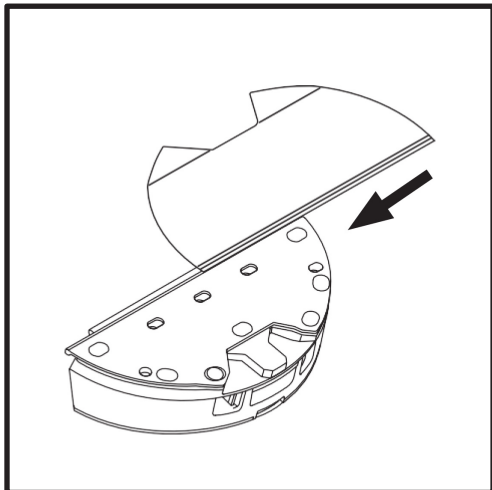


Atașați laveta introducând marginea plată a lavetei prin fanta din recipientul pentru praf Vac & Mop 2-în-1. Trageți laveta până la capăt prin fantă până când este bine introdusă.

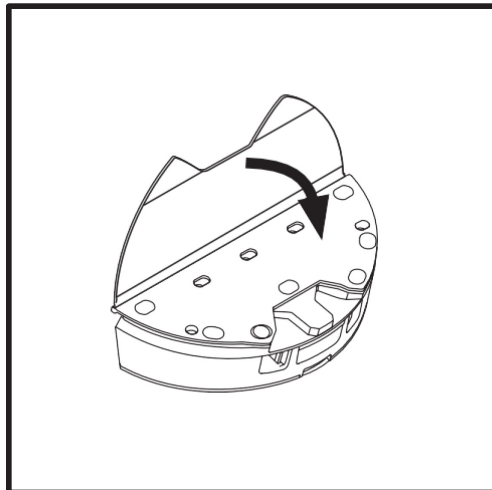

Fixați laveta pe recipientul pentru praf Vac & Mop 2-în-1.

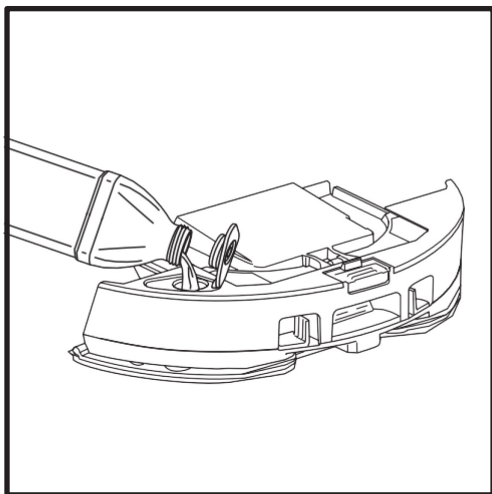


Ridicați capacul de umplere de pe partea superioară a rezervorului. Umpleți recipientul cu apă până la linia de umplere maximă. Închideți capacul și asigurați-vă că este bine strâns.

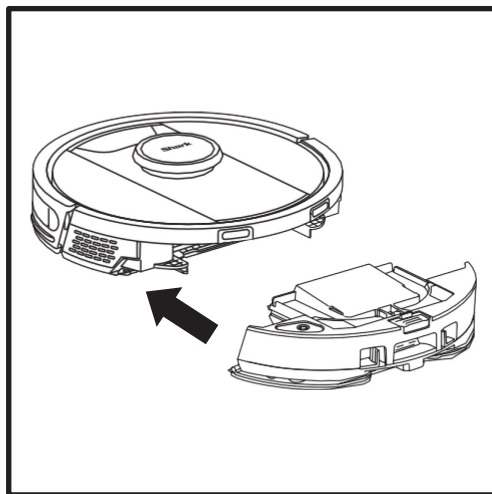


Împingeți ferm recipientul pentru praf Vac & Mop 2-în-1 în partea din spate a robotului și asigurați-vă că ambele cleme se fixează cu un clic în poziție. Butonul **CLEAN** (Curățare) de pe robot se va aprinde în albastru când recipientul pentru praf Vac & Mop 2-în-1 este introdus corect.

CONFIGURAREA VAC & MOP 2-ÎN-1

NOTĂ: Înainte de primul ciclu de spălare, îndepărtați carpetele sau preșurile din calea robotului. Puteți împiedica robotul să se deplaseze peste covoare și mochete prin configurarea zonelor acoperite de covoare în aplicație.

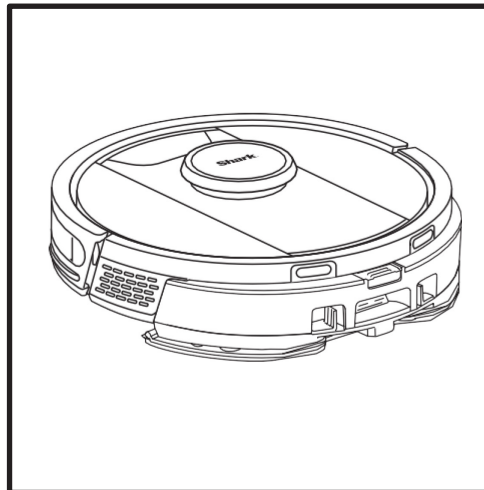


Când rezervorul din recipientul pentru praf Vac & Mop 2-în-1 este umplut cu lichid și este instalat corect, cu laveta atașată, robotul este pregătit să aspire și spele în același timp. Apăsăți pe butonul **CLEAN** (Curățare) de pe robot sau din aplicație pentru a începe un ciclu de aspirare și spălare. Robotul va îmbiba laveta înainte de a începe ciclul.

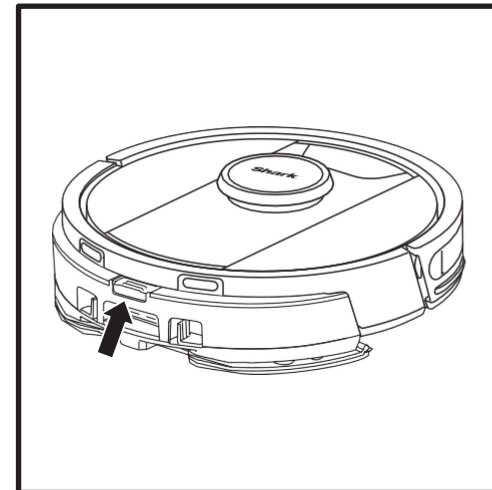


La finalul spălării, scoateți recipientul pentru praf Vac & Mop 2-în-1 apăsând pe butonul orificiului de umplere și glisându-l în afară. Goliți rezervorul după fiecare utilizare. Recipientul pentru praf se va goli automat în baza de golire automată când robotul andochează.

ATENȚIE: Podelele pot fi alunecoase după spălare.

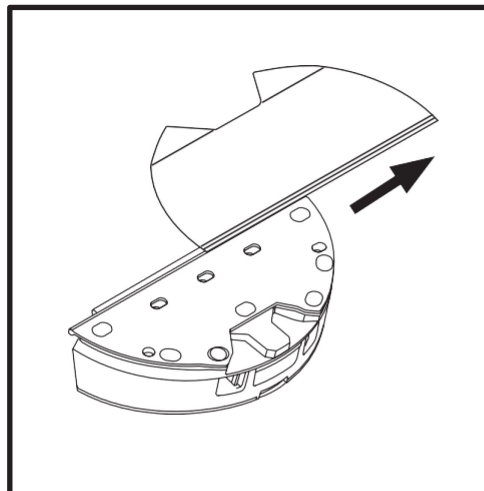


Pentru a scoate laveta din recipientul pentru praf Vac & Mop 2-în-1, detașați laveta de pe placa de protecție și glisați laveta prin fantă.

GOLIREA RECIPIENTULUI PENTRU PRAF AL BAZEI DE GOLIRE AUTOMATĂ

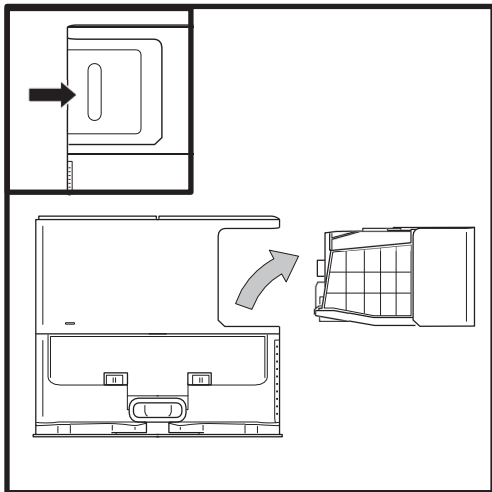

În funcție de dimensiunea bazei, goliți recipientul pentru praf al bazei la fiecare 30 până la 60 zile sau după cum este necesar.

Pentru a detașa recipientul, apăsați pe butonul de deblocare a recipientului pentru praf din partea dreaptă spate a bazei, apoi scoateți recipientul prin glisare.

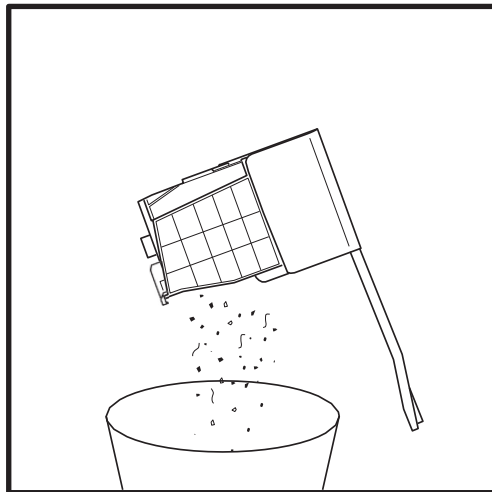


Pentru a goli recipientul, țineți-l deasupra coșului de gunoi, apăsați pe butonul de eliberare cu pictograma coș de gunoi de pe partea laterală a recipientului. Capacul recipientului se va deschide, eliberând praful și resturile. Loviți ușor recipientul pentru praf de interiorul coșului pentru gunoi pentru a desprinde și elimina resturile rămase. Instalați recipientul la loc glisându-l în fanta din bază până când se fixează cu un clic în poziție.


Pentru a opri robotul, scoateți-l din baza de golire automată și apăsați pe pictograma DOCK (Stația de încărcare) de pe robot timp de 5-7 secunde.

ATENȚIE: Opriți alimentarea înainte de a efectua orice operație de întreținere. Scoateți recipientul pentru praf Vac & Mop 2-în-1 înainte de orice operație de întreținere.


ÎNTREȚINEREA RECIPIENTULUI PENTRU PRAF VAC & MOP 2-ÎN-1

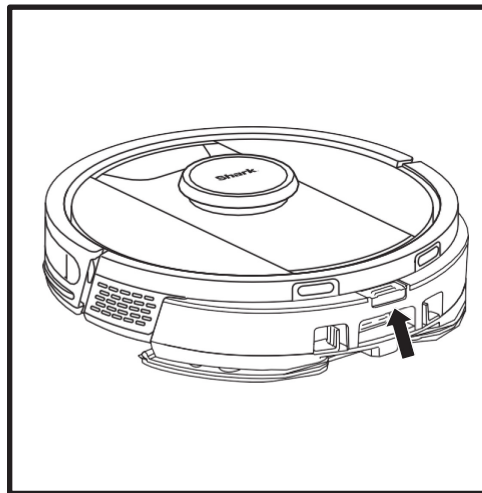


Pentru a îndepărta **recipientul pentru praf Vac & Mop 2-în-1**, apăsați pe butonul de eliberare din partea superioară a recipientului pentru praf și glisați-l în afară.

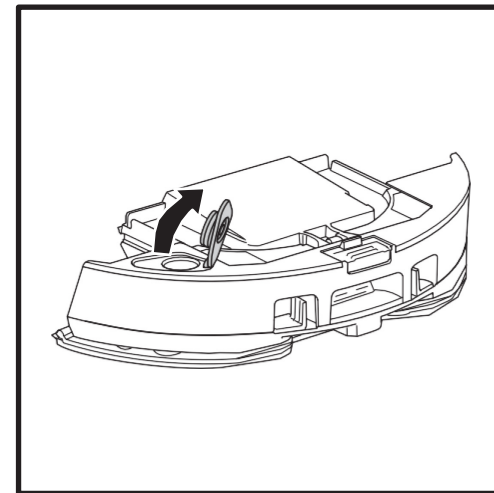

Pentru a deschide capacul recipientului pentru praf, prindeți clemele laterale în fantele pentru degete și țineți-le în timp ce ridicați capacul.

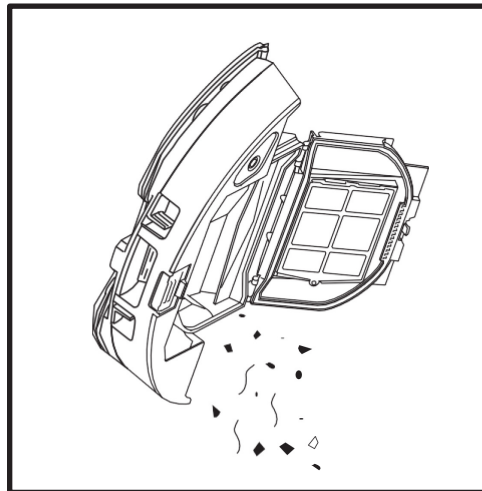

Scoateți filtrul și utilizați o cârpă umedă pentru a șterge recipientul pentru praf. Lăsați recipientul să se usuce la aer timp de cel puțin 24 de ore înainte de a-l instala la loc.

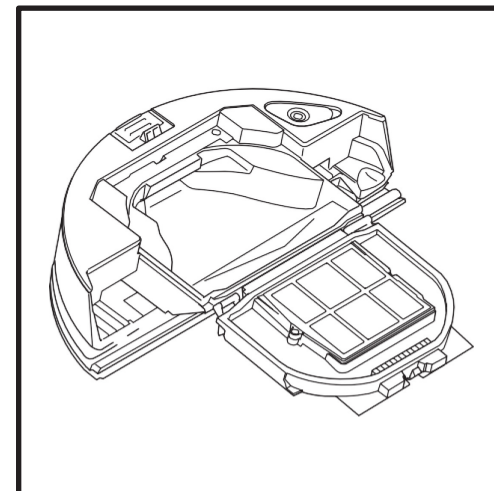


Asigurați-vă că nu există acumulări de reziduuri între filtru și apărătoarea din plastic.

NOTĂ: Introduceți complet recipientul pentru praf până când se fixează cu un clic în poziție.


CURĂȚAREA ȘI ÎNLOCUIREA FILTRELOR BAZEI DE GOLIRE AUTOMATĂ

Curățați regulat filtrele pentru a menține o putere de aspirare optimă. Înlocuiți filtrele la fiecare 6-12 luni sau după cum este necesar.

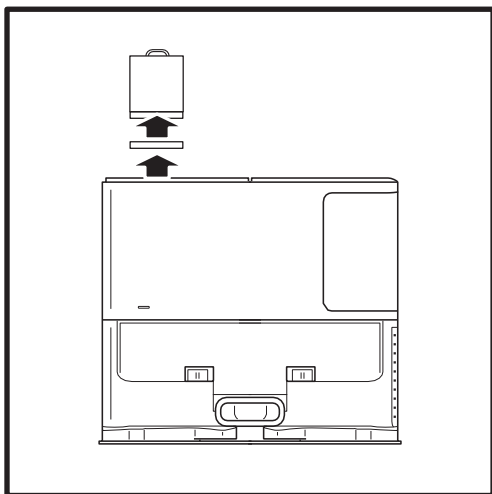

CURĂȚAȚI FILTRELE AMPLASATE ÎNAINTE DE MOTOR O DATĂ PE LUNĂ

Pentru a deschide capacul carcasei filtrului, țineți marginea din stânga sus a bazei și trageți capacul în sus. După ce ați deschis capacul, scoateți filtrul de spumă cu ajutorul mânerului superior, apoi ridicați filtrul de păslă de dedesubt. Scuturați filtrele peste un recipient de gunoi pentru a le curăța și clătiți-le NUMAI cu apă rece, deoarece detergentul le poate deteriora. Lăsați filtrele să se usuce complet în aer înainte de a le utiliza din nou. Filtrele trebuie instalate corect pentru ca baza să funcționeze corect. Reintroduceți mai întâi filtrul de păslă, apoi filtrul de spumă.

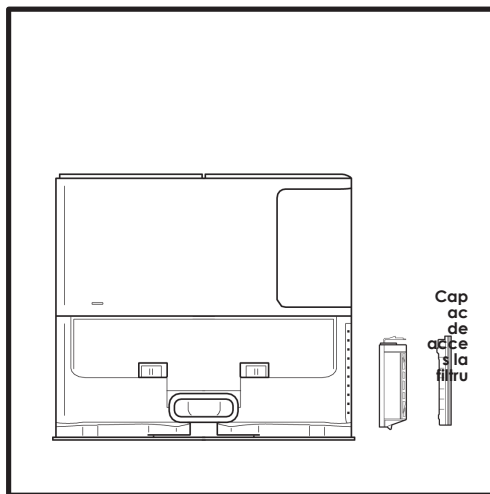


CURĂȚAȚI FILTRUL AMPLASAT DUPĂ MOTOR ÎN FIECARE AN

Apăsați pe butonul din partea superioară a capacului de acces la filtru și glisați clapeta în jos pentru a-l ridica. Scoateți **filtrul amplasat după motor** de pe bază. Scuturați filtrul peste coșul de gunoi. Îl puteți spăla numai cu apă și asigurați-vă că s-a uscat complet înainte de a-l reintroduce în bază. Pentru a pune la loc filtrul amplasat după motor, introduceți-l în bază și puneți la loc capacul de acces la filtru.


CURĂȚAREA ȘI ÎNLOCUIREA FILTRELOR ROBOTULUI

Pentru o putere optimă de aspirare, curățați și reintroduceți filtrul recipientului pentru praf care se golește automat după fiecare utilizare.


Consultați sharkclean.co.uk pentru piese de schimb și accesorii.

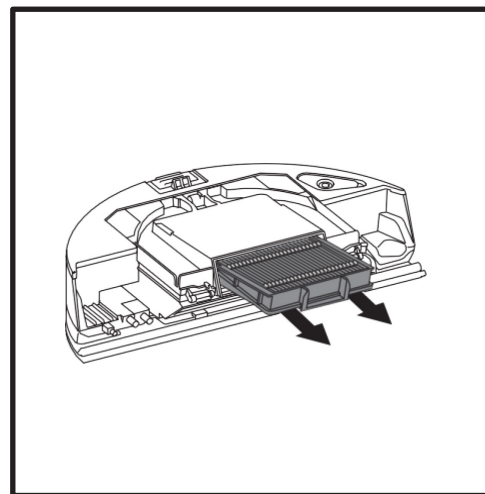

Scoateți și goliți recipientul pentru praf care se golește automat. Trageți filtrul din recipientul pentru praf utilizând clapetele.

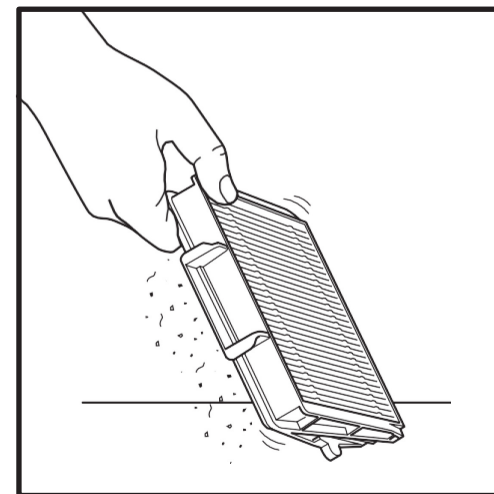


Scuturați filtrul pentru a îndepărta resturile de fiecare dată când goliți recipientul pentru praf. Înlocuiți filtrul la fiecare 6-12 luni sau după cum este necesar.

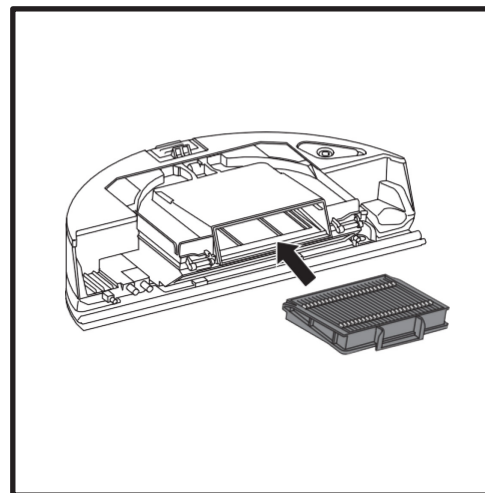


Reintroduceți filtrul în recipientul pentru praf, apoi glisați recipientul pentru praf înapoi în robot până când se fixează cu un clic.

ÎNTREȚINERE

CURĂȚAREA RECIPIENTULUI PENTRU PRAF VAC & MOP 2-ÎN-1 ȘI A LAVETEI

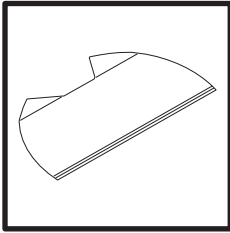

Pentru a curăța lavetele, spălați-le în mașina de spălat într-un ciclu cu încălzire alături de culori deschise. Utilizați detergenți blânzi și nu utilizați înălbitor sau balsamuri pentru țesături. Uscați la aer sau în mașina de uscat la temperatură scăzută, fără șervețele pentru mașini de uscat.

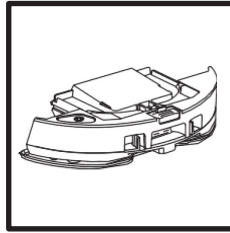


Goliți lichidul rămas și resturile din rezervorul de lichid după fiecare utilizare. Ștergeți interiorul recipientului pentru praf cu o cârpă umedă. Lăsați recipientul pentru praf să se usuce la aer timp de 24 de ore înainte de utilizare. NU spălați recipientul pentru praf Vac & Mop 2-în-1 în mașina de spălat vase.

NOTĂ: Înainte de depozitare, asigurați-vă că recipientul pentru praf Vac & Mop 2-în-1 și laveta sunt complet uscate. Depozitați-le într-un loc uscat pentru a preveni deteriorarea.


ÎNTREȚINERE

CURĂȚAREA PERIEI ROTATIVE CARE SE CURĂȚĂ AUTOMAT

Peria rotativă care se curăță automat îndepărtează în mod activ firele de păr înfășurate în timp ce robotul curăță. Dacă rămân resturi înfășurate în jurul periei rotative, continuați curățarea pentru a permite periei rotative să se curețe automat. Dacă tot rămân fire de păr sau resturi la finalul curățării, îndepărtați-le cu atenție de pe peria rotativă.

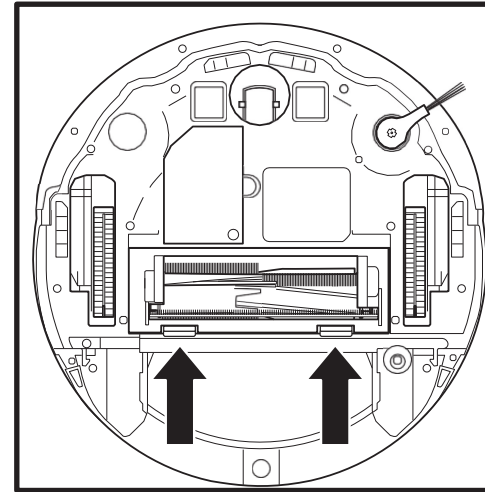

Pentru a avea acces la perie, împingeți în sus clapetele de pe capacul pentru peria rotativă, apoi ridicați capacul.

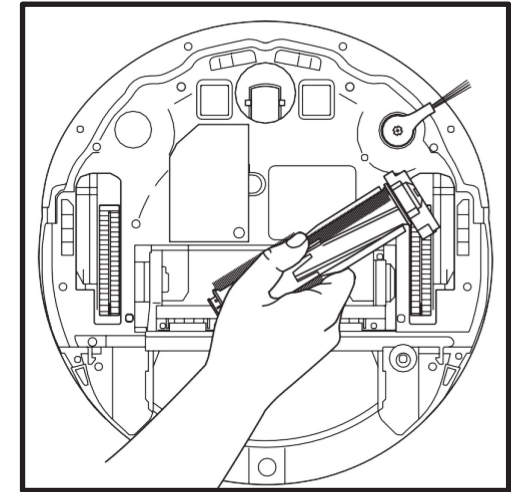


Scoateți peria rotativă și îndepărtați resturile. Scoateți capacul de la capăt pentru a îndepărta părul sau resturile prinse. Puneți la loc capacul de la capăt după curățare.

Instalați peria la loc, introducând mai întâi capătul plat. Închideți capacul de acces la peria rotativă și apăsați până când ambele părți se fixează cu un clic în poziție.

NOTĂ: Înlocuiți peria la fiecare 6 până la 12 luni sau când prezintă semne vizibile de uzură. Consultați shark-romania.ro pentru piese de schimb.

CURĂȚAREA MODULULUI DE NAVIGARE LiDAR

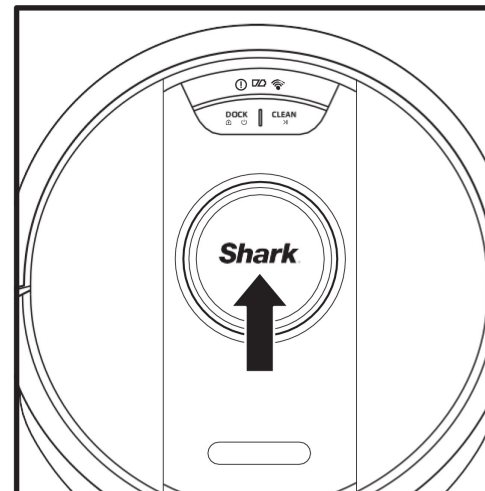

Verificați periodic modulul de navigare LiDAR de pe partea superioară a robotului pentru a vă asigura că nu conține păr sau resturi. Îndepărtați părul sau resturile de pe modul ștergându-l delicat.



Pentru o curățare mai profundă, așezați robotul pe o suprafață plană și opriți alimentarea. Utilizați un bețișor cu bumbac pentru a roti ușor modulul în sensul acelor de ceasornic de cinci ori.

Nu introduceți bețișorul cu bumbac în deschiderile modulului.

ÎNȚREȚINERE

CURĂȚAREA SENZORILOR ȘI CONTACTELOR DE ÎNCĂRCARE


CURĂȚAȚI SENZORII ȘI CONTACTELE DE ÎNCĂRCARE DUPĂ CUM ESTE NECESAR. Cu o cârpă uscată, îndepărtați delicat praful de pe senzorii și contactele de pe partea inferioară a robotului și de pe bază.

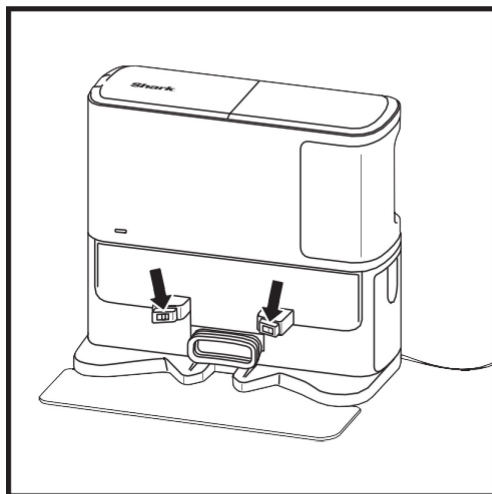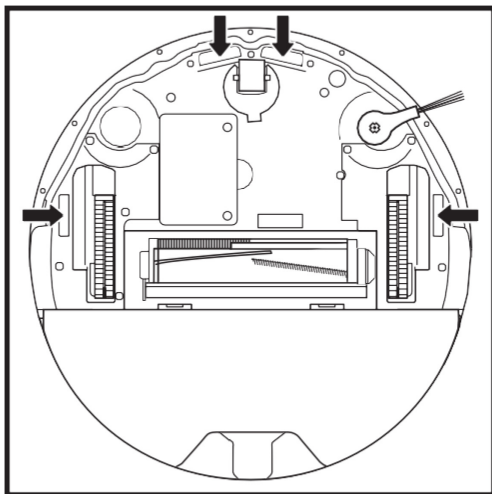

IMPORTANT: Robotul utilizează senzori de zone în care există risc de cădere în gol pentru a evita scăările și alte căderi abrupte. Senzorii pot funcționa mai puțin eficient atunci când sunt murdari. Pentru rezultate optime, curățați senzorii în mod regulat.

CURĂȚAREA PERIEI LATERALE

CURĂȚAȚI PERIA LATERALĂ DUPĂ CUM ESTE NECESAR.

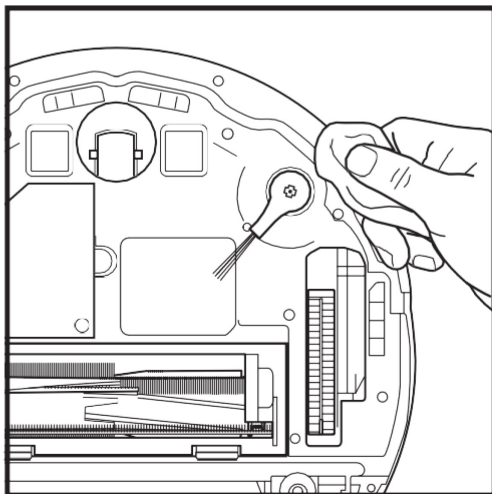

Derulați cu atenție și îndepărtați toate ațele și firele de păr înfășurate în jurul periei laterale.

Ștergeți ușor peria cu o cârpă uscată. Pentru a o reinstala, fixați peria pe tije. Rotiți peria manual pentru a vă asigura că este instalată corect.

NOTĂ: Scoateți și înlocuiți peria laterală dacă este îndoită sau deteriorată. Pentru a scoate peria, ridicați-o de pe tijă. Înlocuiți periile laterale la fiecare 12 luni sau când prezintă semne vizibile de uzură.

UTILIZAREA ROBOTULUI SHARK MATRIX™ PLUS 2-ÎN-1

Pentru a obține cea mai bună performanță de curățare de la robotul dvs., vă recomandăm să descărcați cea mai recentă versiune a aplicației SharkClean®.

UTILIZAREA APLICAȚIEI SHARKCLEAN® ȘI A COMENZILOR VOCALE

Profitați la maximum de robot cu aceste funcții ale aplicației:

• Recharge and Resume (Reîncărcare și reluare)

Activați această funcție pentru a gestiona curățarea în mai multe camere în locuințe mai mari. Robotul va reveni la bază, se va reîncărca și va putea relua curățarea de unde a rămas.

• Matrix Clean (Curățare în matrice): Curățare în profunzime ținută a unei anumite camere sau a unui singur loc.

• No-Go Zones (Zone interzise)

Utilizați zonele interzise din aplicație pentru a ține robotul în afara zonelor pe care doriți să le evite.

• Scheduling (Planificare)

Planificați curățarea întregii locuințe în orice moment și în orice zi.

• Control From Anywhere (Control de la distanță)

Controlați robotul de oriunde v-ați afla.

• Cleaning Reports (Raportare privind curățarea)

De fiecare dată când robotul curăță, aplicația va genera un raport privind curățarea. Căutați **SharkClean** în magazinul de aplicații și descărcați aplicația pe iPhone™ or Android™.

• Carpet Zone (Zonă acoperită cu covor)

După ce robotul v-a cartografiat locuința, configurați zonele acoperite cu covor în aplicație pentru a identifica zonele în care nu doriți ca robotul să spele.



Cum folosesc robotul cu Amazon Alexa?

Deschideți aplicația Amazon Alexa, accesați meniul și selectați Skills. Alternativ, accesați magazinul Alexa Skills pe site-ul Amazon. Căutați „SHARK Skill”. Selectați Shark® Skill pentru a deschide pagina de detalii, apoi selectați opțiunea Enable Skill (Activare Skill). După activare, puteți solicita Alexa să controleze robotul (și anume „Alexa, spune-i aspiratorului Shark® să înceapă curățarea”).

Cum îmi configurez robotul cu Asistentul Google pe un dispozitiv Apple?

1. Descărcați, deschideți și conectați-vă la aplicația Google Assistant. **2.** Selectați pictograma „Explore” (Explorare). Căutați „SHARK” și selectați „Try it” (Încercați). **3.** Pentru a permite Google să se conecteze la contul dvs. SharkClean®, conectați-vă la contul dvs. SharkClean. Acesta este același cont pe care l-ați utilizat la configurarea robotului Shark® în aplicația SharkClean. Selectați „Authorize” (Autorizare) pentru a vă conecta contul SharkClean la Asistentul Google. Pentru a porni robotul, utilizați comanda vocală „Google, spune-i aspiratorului Shark® să înceapă curățarea”.

Cum îmi configurez robotul cu Asistentul Google pe un dispozitiv Android?

1. Descărcați, deschideți și conectați-vă la aplicația Google Assistant. **2.** Selectați pictograma „Explore” (Explorare). Căutați „Shark” și selectați „Link” (Asociere). **3.** Conectați-vă la contul SharkClean. Acesta este același cont pe care l-ați utilizat la configurarea robotului Shark® în aplicația SharkClean. Pentru a porni robotul, utilizați comanda vocală „Google, spune-i aspiratorului Shark® să înceapă curățarea”.

IAȚĂ CÂTEVA LUCRURI PE CARE LE PUTEȚI SPUNE ASISTENTULUI GOOGLE SAU AMAZON ALEXA.

Google Assistant:

Hei, Google, pornește aspiratorul.

Hei, Google, spune-i (numele robotului) să aspire.

Hei, Google, oprește aspiratorul.

Hei, Google, spune-i (numele robotului) să revină la bază.

Hei, Google, spune-i aspiratorului Shark® să curețe în matrice (numele camerei).

Amazon Alexa:

Alexa, spune-i aspiratorului Shark® să înceapă aspirarea/curățarea (numele camerei).

Alexa, pornește/oprește aspiratorul.

Alexa, trimite aspiratorul la bază.

Alexa, spune-i aspiratorului Shark® să curețe în matrice (numele camerei).

REMEDIEREA PROBLEMELOR LEGATE DE CONEXIUNEA PRIN WI-FI

Ce ar trebui să fac dacă Wi-Fi se deconectează în mod aleatoriu?

Este normal ca robotul să piardă temporar conectivitatea atunci când se află sub mobilier sau se îndepărtează de router. Robotul Shark® se va reconecta automat la Wi-Fi. Dacă robotul nu se reconectează, opriți-l, așteptați 10 secunde, porniți robotul din nou și așezați-l înapoi pe bază. Scoateți robotul din bază și apăsați pe butonul DOCK (Stația de încărcare) de pe robot timp de 5-7 secunde pentru a opri alimentarea. Așezați robotul înapoi pe bază pentru a reporni alimentarea. Opriți telefonul. Așteptați 30 secunde, apoi reporniți telefonul. Deschideți setările Wi-Fi pe telefon, găsiți rețeaua Shark® și selectați Forget Network (Uită această rețea). Redeschideți aplicația SharkClean și încercați din nou procesul de conectare.

Ce trebuie să fac dacă am introdus o parolă de rețea wireless incorectă?

Închideți aplicația, apoi redeschideți-o. Asigurați-vă că ați introdus parola de rețea Wi-Fi corectă de această dată. În setările de rețea ale telefonului dvs., alegeți rețeaua de acasă de 2,4 GHz și selectați Forget (Uită această rețea). Reconectați-vă la rețeaua de acasă. Utilizați parola corectă. Dacă ați reușit să vă conectați la rețeaua de acasă, treceți la procesul de configurare a aplicației. Vă recomandăm să utilizați pictograma în formă de ochi atunci când introduceți parola pentru a vă asigura că este corectă. Dacă nu puteți localiza parola Wi-Fi, contactați furnizorul de servicii de internet.

Ce ar trebui să fac dacă numele meu de utilizator SharkNinja sau parola nu este valid/ă?

Vă recomandăm să selectați pictograma în formă de ochi de lângă câmpul de introducere a parolei pentru a verifica dacă introduceți parola corect. Selectați opțiunea „Forgot Password” (Parolă uitată) de pe pagina de conectare. Sistemul automatizat vă va trimite prin e-mail un link pentru a vă reseta parola. Dacă nu vedeți e-mailul, căutați în inbox și în folderul de spam e-mailuri de la mysharkninja@sharkninja.com. Puteți utiliza opțiunea „Resend code” (Retrimiteră cod) pentru a trimite din nou e-mailul.

Ce ar trebui să fac dacă există o problemă de resetare a parolei (nu am primit e-mailul sau tokenul a fost nevalid)?

Dacă nu vedeți e-mailul, căutați în inbox și în folderul de spam e-mailuri de la mysharkninja@sharkninja.com. Puteți utiliza opțiunea „Resend code” (Retrimiteră cod) pentru a trimite din nou e-mailul.

REMEDIEREA PROBLEMELOR LEGATE DE CONEXIUNEA PRIN WI-FI

- Pentru a utiliza aplicația, telefonul trebuie să fie conectat la o rețea de **2,4 GHz**. Aplicația va funcționa doar într-o rețea de 2,4 GHz.
- Nu utilizați un VPN sau un server proxy.

NU REUȘIȚI SĂ STABILIȚI CONEXIUNEA?

Reporniți robotul

- Dacă baza este prevăzută cu un comutator de pornire a alimentării, asigurați-vă că este în poziția ON.
- Scoateți robotul din bază și apăsați pe butonul DOCK (Stația de încărcare) de pe robot timp de 5-7 secunde pentru a opri alimentarea. Așezați robotul înapoi pe bază pentru a reporni alimentarea.

Reporniți telefonul

Opriți telefonul, așteptați câteva minute, apoi reporniți-l și conectați-vă la Wi-Fi.

Reporniți routerul


- Deconectați cablul de alimentare al routerului timp de 30 secunde, apoi conectați-l din nou. Așteptați câteva minute pentru ca routerul să se repornească complet.

COD DE EROARE	PROBLEMĂ
! (ROȘU) + indicator Wi-Fi (aprins intermitent în ROȘU)	Parolă greșită pentru Wi-Fi
! (aprins intermitent în roșu) + Wi-Fi (ROȘU)	SSID nu se poate găsi, încercați să vă conectați din nou
! + Wi-Fi (aprinse intermitent în același timp în ROȘU)	Nu se poate stabili conexiunea la Wi-Fi


PIESE DE SCHIMB

NOTĂ: Pentru a comanda piese și filtre de schimb, vizitați shark-romania.ro


PIESE DE SCHIMB: ROBOT

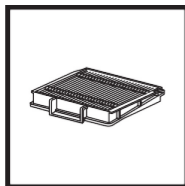


Filtrul robotului

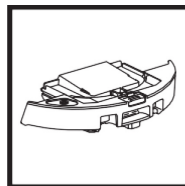


Recipient pentru praf care se golește automat

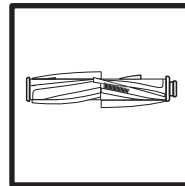


Peria rotativă

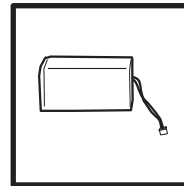

Baterie

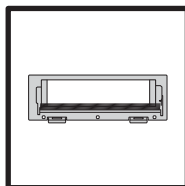


Capac pentru peria rotativă

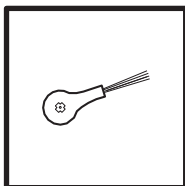


Peria laterală

PIESE DE SCHIMB: SPĂLARE CU MOPUL

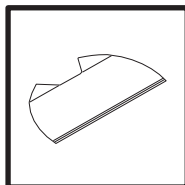


Lavetă

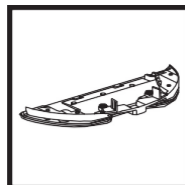


Placă de protecție


PIESE DE SCHIMB: BAZA

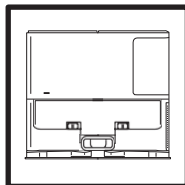


Bază de încărcare

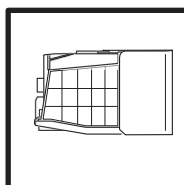

Recipientul pentru praf al bazei

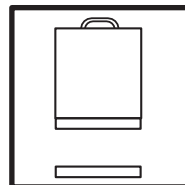

Kit de filtre amplasate înaintea motorului (spumă și fetru) pentru bază

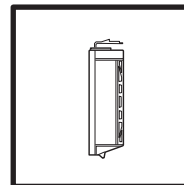

Filtru amplasat după motorul bazei

CODURI DE EROARE

Dacă lămpile de eroare sunt aprinse sau se aprind intermitent pe robotul Shark Matrix™ Plus 2-în-1, consultați tabelul de coduri de eroare de mai jos:

COD DE EROARE	SOLUȚIE
CLEAN (ROȘU) intermitent + ! (ROȘU) intermitent	Defectarea motorului de aspirație. Scoateți și goliți recipientul pentru praf, curățați filtrele și îndepărtați blocajele pentru a vă asigura că nimic nu reduce aspirația.
CLEAN (ROȘU) intermitent	Robotul ar putea fi blocat de un obstacol. Mutați robotul într-o locație nouă pe o suprafață plană.
DOCK (ROȘU) intermitent	Bara de protecție din față ar putea fi blocată. Curățați bara de protecție și asigurați-vă că se deplasează liber spre interior și exterior.
CLEAN (ROȘU) + DOCK (ROȘU) intermitent	Recipientul pentru praf al robotului a fost scos și trebuie să fie reintrodus.
DOCK (ROȘU) + ! (ROȘU) intermitent	Peria laterală este blocată. Îndepărtați resturile din jurul periei laterale.
CLEAN (ROȘU) + DOCK (ROȘU) + ! (ROȘU) intermitent	O roată motoare este blocată. Curățați roțile și îndepărtați resturile înfășurate în jurul punților.
CLEAN (ALB) + DOCK (ROȘU) + ! (ROȘU) intermitent	Defectarea codificatorului de motor de roată. Opriți și reporniți robotul.
CLEAN (ALB) + ! (ROȘU) intermitent	Blocaj în peria rotativă. Îndepărtați resturile din jurul periei rotative.
CLEAN (ROȘU) + DOCK (ALB) + ! (ROȘU) intermitent	Robotul a întâmpinat o eroare în timpul pornirii. Opriți și reporniți robotul.
CLEAN (ALB) + DOCK (ROȘU) intermitent	Robotul nu poate localiza baza. Ridicați robotul și așezați-l pe bază.
PICTOGRAMA BATERIEI (ROȘIE) se aprinde intermitent	Nivelul de încărcare a bateriei este extrem de redus și necesită reîncărcare. Dacă robotul nu poate reveni la bază, așezați robotul manual pe bază.
CLEAN (ROȘU) intermitent + DOCK (ALB) intermitent alternativ	Robotul este blocat. Mutați-l pe o suprafață plană.
CLEAN (GALBEN)	Rezervorul de lichid al recipientului pentru praf AL Vac & Mop 2-în-1 este gol. Umpleți înainte de curățare.

Denumirea senzorului	Descriere funcțională
Senzor de zone în care există risc de cădere în gol	Senzorii de zone în care există risc de cădere în gol detectează astfel de zone pentru a evita căderea în gol prin intermediul telemetriei cu infraroșii. Dacă există o scară descendentă în fața robotului (de exemplu, înălțimea solului alb este mai mare de 50 mm sau a solului negru este mai mare de 30 mm), valoarea înregistrată de senzor depășește valoarea presetată și robotul nu se mai deplasează înainte.
Senzor LiDAR	Senzorul LiDAR ajută robotul să cartografieze prin telemetrie cu laser. Distanța de detecție este de 8 m.
Senzor de urmărire a pereților	Senzorul de urmărire a pereților detectează distanța dintre obiecte și partea stângă a robotului prin telemetrie cu TOF. Distanța de detecție este de 30 mm.

ACORD DE LICENȚĂ PENTRU UTILIZATORUL FINAL PENTRU SOFTWARE-UL SHARKNINJA

IMPORTANT: CITIȚI TERMENII ȘI CONDIȚIILE ACESTUI ACORD DE LICENȚĂ ÎNAINTE DE A ÎNCEPE UTILIZAREA ACESTUI PRODUS

Acest Acord de licență pentru utilizatorul final („ALUF”) este un acord legal între dvs. și SharkNinja Operating LLC („SharkNinja” sau „noi”) pentru software-ul deținut de SharkNinja, preinstalat pe dispozitivul dvs. SharkNinja, pe care îl descărcați pentru a controla dispozitivul SharkNinja de pe telefon sau computer sau, în ambele cazuri, pus la dispoziție prin intermediul actualizărilor („Software-ul”), precum și orice documente disponibile pe suport de hârtie, online sau în format electronic legate de Software („Documentația”).

Vă acordăm dreptul de a utiliza Software-ul și Documentația în condițiile acestei Licențe. Nu vă vindem Software-ul sau Documentația. Rămânem proprietarii Software-ului și Documentației în orice moment.

Dacă nu sunteți de acord cu termenii acestui ALUF, nu instalați și nu utilizați Software-ul, Documentația sau dispozitivul SharkNinja. În acest caz, ne puteți returna dispozitivul SharkNinja nefolosit pentru o restituire completă. Acest lucru nu afectează drepturile dumneavoastră legale de a returna bunuri vândătorului de la care le-ați achiziționat dacă vă răzgândiți sau dacă acestea sunt defecte și nici termenii garanției noastre separate de producător, după caz.

1. ACORDAREA LICENȚEI.

Instalare și utilizare. În schimbul faptului că sunteți de acord să respectați termenii acestui ALUF, SharkNinja vă acordă dreptul de a utiliza Software-ul și Documentația și de a primi și utiliza orice coduri sau actualizări suplimentare gratuite ale Software-ului care încorporează „patch-uri” și corecții ale erorilor, după cum pot fi furnizate de către Licențiator din când în când, exclusiv în scopul utilizării casnice și al utilizării dispozitivului SharkNinja în legătură cu care s-a furnizat Software-ul.

2. DESCRIEREA ALTOR DREPTURI ȘI LIMITĂRI.

- 2.1. Menținerea notificărilor privind drepturile de autor. Trebuie să nu eliminați sau modificați notificările privind drepturile de autor de pe oricare dintre copiile Software-ului și ale Documentației.
- 2.2. Copiere și distribuire. Trebuie să nu faceți sau distribuiți către terțe părți copii ale Software-ului sau ale Documentației.
- 2.3. Interzicerea refacerii sursei, a decompilării și a dezasamblării. Trebuie să nu refaceți sursa, decompilați sau dezasamblați Software-ul, cu excepția cazului și numai în măsura în care o astfel de activitate este permisă în mod expres de legea aplicabilă, fără a aduce atingere acestei limitări.
- 2.4. Închiriere. Trebuie să nu închiriați sau împrumutați Software-ul sau Documentația fără permisiunea scrisă din partea SharkNinja.
- 2.5. Software-ul „nu este destinat revânzării”. Software-ul care „nu este destinat revânzării” și este identificat ca atare trebuie să nu fie revândut, transferat sau utilizat în alt scop decât pentru demonstrații, teste sau evaluări.
- 2.6. Servicii de asistență. SharkNinja vă poate oferi servicii de asistență legate de Software-ul sau dispozitivul dvs. SharkNinja („Serviciile de asistență”). Orice cod software suplimentar furnizat ca parte a Serviciilor de asistență va fi considerat parte a Software-ului și va face obiectul termenilor și condițiilor prezentului ALUF.
- 2.7. Dreptul de proprietate asupra Software-ului. SharkNinja își păstrează dreptul de proprietate asupra tuturor drepturilor de proprietate intelectuală legate de Software și Documentație.
- 2.8. Respectarea legilor aplicabile. Trebuie să respectați toate legile aplicabile privind utilizarea Software-ului și a Documentației.

3. ACTUALIZĂRI

SharkNinja poate să efectueze upgrade-uri sau actualizări sau să vă solicite să efectuați upgrade-uri sau actualizări ale Software-ului, cu condiția ca Software-ul să se potrivească întotdeauna cu descrierea pe care v-am furnizat-o înainte de a cumpăra dispozitivul SharkNinja. Acest ALUF va guverna orice upgrade-uri sau actualizări furnizate de SharkNinja care înlocuiesc și/sau completează Software-ul furnizat preîncărcat pe dispozitivul dvs. SharkNinja, cu excepția cazului în care un astfel de upgrade este însoțit de un acord de licență pentru utilizatorul final separat, caz în care termenii respectivului acord de licență pentru utilizatorul final vor guverna.

4. DATE ȘI CONFIDENȚIALITATE.

SharkNinja se angajează să vă asigure confidențialitatea aderând la standarde înalte de corectitudine și integritate și respectând legile aplicabile privind protecția datelor. Ne angajăm să ne menținem clienții informați cu privire la modul în care folosim informațiile pe care le colectăm de la dvs. prin utilizarea Software-ului. Practicile noastre de confidențialitate sunt descrise în Politica SharkNinja de confidențialitate, precum și în notificări separate transmise la momentul achiziției sau descărcării unei aplicații, unui produs sau unui serviciu. Informațiile dvs. vor fi tratate în permanență în conformitate cu Politica SharkNinja de confidențialitate, care este încorporată prin referință în acest ALUF și care poate fi consultată accesând <https://ninjakitchen.co.uk/systempage.privacypolicy.pagelet2-page-cms-systempage.privacyPolicy.pagelet2-Page>. Citiți și analizați cu atenție Politica noastră de confidențialitate și orice alte notificări relevante privind confidențialitate pentru a înțelege cum sunt colectate, prelucrate și partajate datele dumneavoastră cu caracter personal de către SharkNinja și drepturile dvs. în calitate de persoane vizate în legătură cu astfel de date.

5. BIBLIOTECI DE APLICAȚII ȘI SOFTWARE ÎNCORPORAT TERȚĂ PARTE

- 5.1 Confirmați faptul că Ayla Networks, Inc. („Ayla”) a furnizat anumite biblioteci de aplicații care au fost încorporate în Software („Bibliotecile de aplicații Ayla”) și permit dispozitivelor SharkNinja să se conecteze la Serviciul Cloud Ayla („Software încorporat Ayla”) .
- 5.2 Trebuie să utilizați Bibliotecile de aplicații Ayla doar ca o porțiune încorporată a Software-ului, fără a modifica forma în care vi se oferă.
- 5.3 Trebuie să utilizați Software-ul încorporat Ayla doar ca o porțiune încorporată a dispozitivului SharkNinja, fără a modifica forma în care vi se oferă.
- 5.4 Trebuie să nu refaceți sursa, decompilați sau dezasamblați Bibliotecile de aplicații Ayla sau Software-ul încorporat Ayla, cu excepția cazului și numai în măsura în care o astfel de activitate este permisă în mod expres de legea aplicabilă, fără a aduce atingere acestei limitări.
- 5.5 SharkNinja își păstrează dreptul de proprietate asupra tuturor drepturilor de proprietate intelectuală legate de Bibliotecile de aplicații Ayla și Software-ul încorporat Ayla încorporate în Software.
- 5.6 Trebuie să nu utilizați Bibliotecile de aplicații Ayla sau Software-ul încorporat Ayla pentru a încerca să obțineți acces neautorizat la sau pentru a utiliza sistemele/serviciile celorlalți licențiatori ai SharkNinja; în plus, trebuie să nu transmiteți virusi, viermi, cai troieni, bombe cu ceas, spyware, malware, roboți de anulare, mecanisme pasive de colectare, roboți, software de extragere a datelor sau orice alt cod sau program rău intenționat sau invaziv în sistemele/serviciile celorlalți licențiatori ai SharkNinja.
- 5.7 Trebuie să nu utilizați Bibliotecile de aplicații Ayla sau Software-ul încorporat Ayla pentru a interfera cu, încălca sau eluda orice caracteristică de securitate, caracteristică de autentificare sau orice altă caracteristică care restricționează sau impune limitări privind utilizarea sau accesul la sistemele/serviciile celorlalți licențiatori ai SharkNinja.
- 5.8 Trebuie să nu explorați, atacați, scanați sau testați vulnerabilitatea sistemelor/serviciilor celorlalți licențiatori ai SharkNinja.
- 5.9 Ceilalți licențiatori ai SharkNinja în ceea ce privește Software-ul, Bibliotecile de aplicații Ayla și Software-ul încorporat Ayla sunt beneficiari terț parte în mod expres ai acestui ALUF, iar prevederile acestei secțiuni a acestui ALUF sunt făcute în mod expres în beneficiul acestor licențiatori și sunt aplicabile de către acești licențiatori.
6. REZILIERE. Fără a aduce atingere oricăror alte drepturi, SharkNinja poate rezilia acest ALUF în cazul în care comiteți o încălcare semnificativă sau repetată a acestui ALUF, pe care nu o remediați (dacă se poate remedia) în termen de 14 zile de la notificarea scrisă prin care vi se solicită acest lucru. În caz de reziliere din orice motiv, toate drepturile care vi s-au acordat în temeiul prezentului ALUF vor înceta, aveți obligația să încetați toate activitățile autorizate de acest ALUF și să ștergeți sau să eliminați imediat Software-ul din toate echipamentele informatice aflate în posesia dvs. și să distrugeți sau să ne returnați imediat (la opțiunea noastră) toate copiile Software-ului aflate în posesia, custodia sau controlul dvs.

7. RESPONSABILITATEA NOASTRĂ PENTRU PIERDERILE ȘI DAUNELE SUFERITE DE CONSUMATORI.

- 7.1. Software-ul este destinat uzului casnic și privat. Dacă utilizați Software-ul în orice scop comercial, de afaceri sau de revânzare, nu ne asumăm nicio răspundere față de dvs. pentru orice pierdere de profit, pierdere de contracte, întrerupere a activității comerciale sau pierdere a unei oportunități de afaceri.
- 7.2 Confirmați faptul că Software-ul nu a fost dezvoltat pentru a satisface cerințele dvs. individuale și, prin urmare, aveți responsabilitatea să vă asigurați că Software-ul, așa cum este descris în Documente, îndeplinește cerințele dvs.
- 7.3 Suntem responsabili pentru pierderile sau daunele suferite de dvs. care sunt un rezultat previzibil al încălcării acestui ALUF sau al lipsei atenției și priceperii rezonabile, dar nu ne asumăm responsabilitatea pentru pierderi sau daune care nu sunt previzibile, cu excepția celor prevăzute la 7.3. - 7.4 de mai jos. Pierderile sau daunele sunt previzibile în cazul în care este evident faptul că vor apărea sau dacă, la momentul intrării în vigoare a prezentului ALUF, atât noi, cât și dvs. știam că s-ar putea să apară.
- 7.4 În cazul în care conținutul digital defect pe care l-am furnizat deteriorează un dispozitiv sau un conținut digital care vă aparține, atunci, în conformitate cu secțiunea 46 din Legea privind drepturile consumatorilor din 2015, vom repara deteriorarea sau vă vom plăti despăgubiri. Cu toate acestea, nu ne asumăm răspunderea pentru daunele pe care le-ați fi putut evita urmând sfaturile noastre de a aplica o actualizare sau un upgrade care vi s-a oferit gratuit sau pentru daunele cauzate de neaplicarea în mod corect a instrucțiunilor de instalare sau de faptul că nu ați asigurat existența cerințelor minime de sistem recomandate de noi.
- 7.5 Dacă ați cumpărat dispozitivul SharkNinja direct de la SharkNinja sau una dintre societățile din grupul său, noi sau societatea din grupul nostru, în calitate de vânzător, putem fi răspunzători față de dvs. în temeiul contractului de vânzare pentru pierderile sau daunele cauzate de utilizarea de către dvs. a Software-ului. Puteți consulta termenii și condițiile noastre de vânzare accesând [shark-romania.ro](#). Dacă ați cumpărat dispozitivul SharkNinja de la o altă societate, aceasta poate avea o responsabilitate similară față de dvs.
- 7.6 Multe produse SharkNinja beneficiază de o garanție oferită gratuit de producător. Dacă suferiți pierderi sau daune ca urmare a utilizării Software-ului, ați putea efectua cereri în baza garanției. Puteți consulta condițiile pentru garanția oferită de noi accesând [shark-romania.ro](#)
- 7.7 Nu excludem și nu limităm în niciun fel răspunderea noastră față de dvs. în cazurile în care ar fi ilegal să facem acest lucru. Acest lucru include răspunderea pentru deces sau vătămare corporală cauzat/ă de neglijența noastră sau a angajaților, agenților sau subcontractanților noștri sau pentru fraudă sau denaturare frauduloasă.

Shark NINJA

GARANȚIA OFERITĂ DE PRODUCĂTOR

Garanția oferită de Shark

Atunci când un consumator cumpără un produs în Europa, acesta beneficiază de drepturi legale referitoare la calitatea produsului („drepturile dvs. legale”). Vă puteți exercita drepturile legale împotriva comerciantului cu amănuntul, inclusiv împotriva Shark, dacă ați cumpărat aparatul de pe site-ul [shark-romania.ro](#)

Garanția acordată reprezintă un considerent important - și reflectă nivelul de încredere al producătorul în calitatea produsului și a producției. Garanția producătorului nu afectează drepturile dvs. legale.

Cât timp beneficiază de garanție aparatele Shark?

Garanția de producător se acordă pentru doi ani de la data achiziției în mod standard.

Ce acoperă garanția oferită gratuit de Shark?

Repararea sau înlocuirea (la alegerea Shark) aparatului dvs. Shark, inclusiv toate piesele și manopera.

Ce nu acoperă garanția oferită gratuit de Shark?

- Uzura normală.
- Deteriorări accidentale sau defecte cauzate de utilizarea sau îngrijirea în mod neglijent, utilizarea greșită, neglijarea, utilizarea sau manipularea necorespunzătoare a aparatului Shark fără a respecta manualul de utilizare Shark furnizat împreună cu aparatul.
- Deteriorări cauzate de utilizarea aparatului Shark în alte scopuri decât cele casnice normale.
- Deteriorări cauzate de utilizarea de piese care nu sunt asamblate sau instalate în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.
- Deteriorări cauzate de utilizarea de piese și accesorii care nu sunt componente originale Shark.
- Instalare defectuoasă (cu excepția cazului în care Shark efectuează instalarea).
- Reparații sau modificări care nu sunt efectuate de Shark sau agenții săi.

Cum pot efectua o cerere în baza garanției oferite de Shark în mod gratuit?

Contactați linia noastră de asistență pentru clienți la numărul de telefon 031 9965. Vizitați secțiunea „Contact” de pe site-ul nostru web. Se poate apela gratuit și veți discuta direct cu un reprezentant Shark. Puteți beneficia de asistență și online accesând [shark-romania.ro](#). Reprezentantul Shark vă va recomanda unele operații de depanare și, dacă ajungem la concluzia că articolul s-a defectat, vă vom redirecționa către formularul de service de pe site-ul nostru, [shark-romania.ro](#). Rețineți că articolul va trebui să fie ambalat atunci când ni-l returnați. Se poate ambala în orice cutie corespunzătoare, nu trebuie să fie trimis în ambalajul original.

De unde pot cumpăra piese de schimb și accesorii originale Shark?

Piese de schimb și accesorii Shark sunt dezvoltate de aceiași ingineri care au dezvoltat aparatul dvs. Shark. O gamă completă de piese de schimb Shark, piese de înlocuire și accesorii pentru toate aparatele Shark este disponibilă la adresa [shark-romania.ro](#). Rețineți că deteriorările cauzate de utilizarea de piese de schimb terț parte ar putea să nu fie acoperite de garanție. Aceste instrucțiuni sunt concepute pentru a vă ajuta să mențineți performanțele maxime ale robotului Shark.

GARANȚIA OFERITĂ DE PRODUCĂTOR

SharkNinja Europe Ltd, 1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park, Century Way, Leeds, Anglia, LS15 8ZB

SharkNinja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main, Germania shark-romania.ro

Ilustrațiile pot să difere de produsul real. Depunem constant eforturi pentru a ne îmbunătăți produsele și, prin urmare, specificațiile din acest manual se pot modifica fără notificare prealabilă.

NOTE

PERFORMANȚĂ PRECONIZATĂ

Autonomie preconizată: 60 minute

Timp de încărcare preconizat: 6 ore

CITIȚI CU ATENȚIE ACEST MANUAL ȘI PĂSTRAȚI-L PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ.

Acest manual de utilizare este conceput pentru a vă ajuta să mențineți performanțele maxime ale robotului Shark Matrix Plus 2-în-1.

SharkNinja Europe Ltd, 1st/2nd Floor
Building 3150, Thorpe Park,
Century Way, Leeds, Anglia, LS15 8ZB

shark-romania.ro

Ilustrațiile pot să difere de produsul real. Depunem constant eforturi pentru a ne îmbunătăți produsele și, prin urmare, specificațiile din acest manual se pot modifica fără notificare prealabilă.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK este o marcă comercială înregistrată în Regatul Unit deținută de SharkNinja Operating LLC.

Apple App Store este o marcă comercială deținută de Apple Inc. Google, Android și Google Play sunt mărci comerciale deținute de Google LLC.