

Shark **POWERDETECT**


Aspirator robot

SERIA RV2800VE/AV2800VE

INSTRUCȚIUNI



APLICAȚIA SHARKCLEAN



INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ

CITIȚI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE UTILIZARE • DOAR PENTRU UZ CASNIC

⚠️ AVERTISMENT

Pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare, vătămare corporală sau pagube materiale:

NU LĂSAȚI FĂRĂ SUPRAVEGHERE COPIII SAU ANIMALELE ÎN ÎNCĂPERI ÎN CARE ASPIRATORUL ROBOT ARE ACCES ÎN TIMPUL CURĂȚĂRII.

AVERTISMENT PRIVIND LASERUL

ACEST PRODUS ESTE PREVĂZUT CU UN LASER DIN CLASA 1. ÎNTRERUPEȚI ÎNTOTDEAUNA ALIMENTAREA ÎNAINTE DE A RIDICA ASPIRATORUL ROBOT SAU DE A EFECTUA ORICE OPERAȚIE DE ÎNTREȚINERE LA ACESTA. NU PRIVIȚI DIRECT ÎN FASCICULUL LASER.

DACĂ ȘTECHERUL CABLULUI DE ÎNCĂRCARE NU INTRĂ COMPLET ÎN PRIZĂ, CONTACTAȚI UN ELECTRICIAN CALIFICAT. NU FORȚAȚI ȘTECHERUL SĂ INTRE IN PRIZĂ ȘI NU ÎNCERCAȚI SĂ-L MODIFICAȚI PENTRU A SE POTRIVI.

AVERTISMENTE CU CARACTER GENERAL

Atunci când utilizați un aparat electric, trebuie să respectați întotdeauna măsurile de bază, inclusiv următoarele:

1. Acest aparat este compus dintr-un aspirator robot și o stație de încărcare cu sursă de alimentare. Aceste componente conțin conexiuni electrice, cabluri electrice și piese mobile care pot prezenta riscuri pentru utilizator.
2. Înainte de fiecare utilizare, inspectați cu grijă toate piesele pentru a detecta orice deteriorare. Dacă vreo piesă este deteriorată, întrerupeți utilizarea.
3. Utilizați numai piese de schimb identice. Consultați pagina dedicată pieselor de schimb din acest manual.
4. Acest aspirator robot nu conține piese care pot fi reparate.
5. Utilizați aparatul numai așa cum se descrie în acest manual. NU utilizați aspiratorul robot în alt scop decât cel descris în acest manual.
6. Nu expuneți nicio parte a aspiratorului robot la apă sau alte lichide.
7. **NU introduceți mâinile în nicio deschidere a stației de încărcare sau a robotului.**



AVERTISMENTE PRIVIND UTILIZAREA

8. Acest produs este prevăzut cu un laser din clasa 1. Întrerupeți întotdeauna alimentarea înainte de a ridica aspiratorul robot sau de a efectua orice operație de întreținere la acesta.
9. **NU priviți direct în fasciculul laser.**
10. Opriti întotdeauna aspiratorul robot înainte de a introduce sau a scoate filtrul sau recipientul pentru praf.
11. **NU manipulați ștecherul, stația de încărcare, cablul de încărcare sau aspiratorul robot cu mâinile umede.** Curățarea și întreținerea trebuie să nu fie efectuate de către copii fără supraveghere
12. Copiii ar trebui să **NU** se joace cu acest aparat.
13. Acest aparat poate fi utilizat de copii care au cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice, mentale sau senzoriale reduse sau care nu au experiența sau cunoștințele necesare

dacă sunt supravegheate sau dacă li s-au dat instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles riscurile implicate.

14. **NU** utilizați robotul fără recipientul pentru praf și filtrul montate la locul lor.
15. **NU** deteriorați cablul de încărcare:
 - a) **NU** trageți sau transportați stația de încărcare trăgând de cablu și nu utilizați cablul ca mână.
 - b) **NU** deconectați ștecherul trăgând de cablul de alimentare. Prindeți de ștecher, nu de cablul de alimentare.
 - c) **NU** prindeți cablul la ușă, nu trageți cablul în jurul unor colțuri ascuțite și nu lăsați cablul lângă suprafețe încălzite.
 - d) Cablul de alimentare nu poate fi înlocuit. În cazul în care cablul este deteriorat, aparatul trebuie să fie eliminat.
16. **NU** introduceți obiecte în orificiile duzei de aspirare sau ale accesoriilor. **NU** utilizați aparatul dacă un orificiu este blocat; îndepărtați praful, scamele, firele de păr și orice ar putea reduce fluxul de aer.
17. **NU** utilizați aparatul dacă trecerea aerului prin aspiratorul robot este restricționată. În cazul blocării trecerii aerului, opriți aspiratorul și îndepărtați orice obstrucție înainte de a-l reporni.
18. Țineți duza și toate orificiile de aspirare departe de păr, față, degete, picioarele goale sau hainele largi.
19. **NU** utilizați aspiratorul robot dacă nu funcționează corect sau a fost scăpat pe jos sau în apă, deteriorat sau lăsat în aer liber.
20. **NU** așezați aspiratorul pe suprafețe instabile.
21. **NU** folosiți aspiratorul pentru a aspira:
 - a) Lichide.
 - b) Obiecte mari.
 - c) Obiecte dure sau ascuțite (sticlă, cuie, șuruburi sau monede).
 - d) Cantități mari de praf (praf de gips-carton, cenușă de șemineu sau jar).
 - e) NU utilizați aspiratorul pentru a colecta praful generat de mașini unelte.
 - f) Obiecte care scot fum sau ard (cărbuti fierbinți, mucuri de țigară sau chibrituri).
 - g) Materiale inflamabile sau combustibile (combustibil pentru brichete, benzină sau kerosen).
 - h) Materiale toxice (înălbitor cu clor, amoniac sau agent de curățare a scurgerilor).

- i) Materiale toxice (concentrații mari de înălbitor lichid cu clor, concentrații mari de amoniac sau soluție de curățare a scurgerilor).
22. **NU** utilizați aparatul în zonele următoare:
 - a) Zone în aer liber în apropierea șemineurilor deschise
 - b) Spații închise care pot conține vapori sau fumuri cu efect exploziv sau toxic (combustibil pentru brichete, benzină, kerosen, vopsea, diluanți de vopsea, substanțe anti-molii sau praf inflamabil)
 - c) Într-o zonă în care funcționează un încălzitor de spațiu
 - d) În apropierea șemineurilor deschise.
 23. Opriti aspiratorul robot înainte de orice operație de reglare, curățare, întreținere sau depanare. Notă: în poziția O (Oprit), robotul continuă să consume o cantitate mică de energie.
 24. Lăsați toate filtrele să se usuce complet la aer înainte de a le monta la loc în aspirator pentru a preveni aspirarea lichidului în piesele electrice.
 25. **NU** modificați sau încercați să reparați aspiratorul robot, cu excepția cazurilor indicate în acest manual de utilizare. **NU** utilizați aspiratorul dacă a suferit modificări sau deteriorări.
 26. **NU** utilizați produse de curățare (produse de curățare universale, produse de curățare pentru geamuri, înălbitori) pe suprafețele lucioase de pe stația de încărcare sau aspiratorul robot, deoarece acestea conțin substanțe chimice care pot deteriora aceste suprafețe. Utilizați în schimb o cârpă umezită cu apă pentru a curăța delicat aceste suprafețe.
 27. Pentru a reduce la minimum riscul ca robotul să se deplaseze dincolo de limite care nu sunt sigure (marginile scărilor sau zonelor în care există risc de cădere în gol, șemineuri, zone cu apă), stabiliți aceste zone ca zone interzise utilizând funcția de cartografiere din aplicația pentru mobil SharkClean. Când definiți aceste limite, porniți aspiratorul și confirmați vizual că setările împiedică în mod eficient trecerea robotului dincolo de limitele definite. Reglați setările după cum este necesar. Pentru utilizatorii care nu folosesc aplicația, utilizați o limită pentru a bloca o limită care nu este sigură.

UTILIZAREA BATERIEI

28. Bateria este sursa de alimentare pentru aspirator. Citiți și respectați cu atenție toate instrucțiunile de încărcare.
29. Pentru a preveni pornirea accidentală, asigurați-vă că aspiratorul este oprit înainte de a-l ridica sau transporta. **NU** transportați aparatul cu degetul amplasat pe butonul de pornire/oprire.
30. Utilizați NUMAI stația de încărcare Shark® XDKRV2820VEUK, XDKAV280WVEUK și utilizați numai bateria RVBAT850A. Utilizarea altor baterii sau încărcătoare de baterii decât cele indicate poate crea un risc de incendiu.
31. Țineți bateria departe de obiecte metalice precum agrafe, monede, chei, cuie sau șuruburi. Scurtcircuitarea bornelor bateriei crește riscul de incendiu sau arsuri.
32. În caz de utilizare abuzivă, există risc de proiectare a lichidului din baterie. Evitați contactul cu acest lichid, deoarece poate provoca iritații sau arsuri.

În caz de contact, clătiți cu apă. În caz de contact al lichidului cu ochii, consultați medicul.

33. Aspiratorul robot trebuie să nu fie depozitat, încărcat sau utilizat la temperaturi sub 10 °C sau peste 40 °C. Asigurați-vă că bateria și aspiratorul sunt la temperatura camerei înainte de încărcare sau utilizare. Expunerea robotului sau bateriei la temperaturi în afara intervalului specificat poate deteriora bateria și crește riscul de incendiu.
34. **NU** expuneți aspiratorul robot sau bateria la foc sau la temperaturi peste 130 °C, deoarece există risc de explozie.

ZONE INTERZISE ȘI BENZI BOTBOUNDARY

- 35 **NU** așezați benzile BotBoundary sub covor sau mochetă.
36. **NU** așezați benzile BotBoundary una peste alta.
37. Utilizați întotdeauna zone interzise sau benzi BotBoundary în jurul pardoselilor și suprafețelor reflectorizante.
38. Zonele interzise sau benzile BotBoundary trebuie utilizate întotdeauna lângă scările acoperite cu mochetă.
39. **NU** utilizați zone interzise sau benzi BotBoundary la o distanță de 3 metri de stația de încărcare.
40. Pentru ca senzorii de zone în care există risc de cădere în gol ai robotului să funcționeze corect, toate carpetele, covoarele, mochetele sau pragurile mici (cum ar fi porțile pentru copii) trebuie să fie la 20 centimetri de orice scară (sau trebuie să fie continue și să se extindă peste marginea scărilor). Dacă o carpetă, un covor, o mochetă sau un prag care se află la mai puțin de 20 centimetri de scări nu se poate muta, trebuie să utilizați o zonă interzisă sau o bandă BotBoundary pentru a bloca scările.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

Pentru a consulta cele mai recente avertismente și atenționări, accesați shark-romania.ro

Shark

POWERDETECT

GHID DE PORNIRE RAPIDĂ

DESCĂRCAȚI APLICAȚIA SHARKCLEAN




Scanați codul QR cu camera telefonului pentru a găsi și descărca rapid aplicația


ACORD DE LICENȚĂ PENTRU UTILIZATORUL FINAL PENTRU SOFTWARE-UL SHARKNINJA

UTILIZAREA OPTIMĂ A ROBOTULUI

Pentru cea mai bună experiență, descărcați aplicația SharkClean și urmați sfaturile de mai jos.

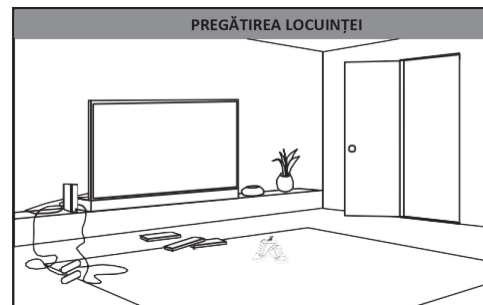

Robotul Power Detect va evita cablurile, dar pentru acoperire și curățare optime, îndepărtați cablurile și obiectele cu înălțimea mai mică de 11,5 cm de pe podele. Pentru a asigura o cartografiere completă a locuinței, deschideți toate ușile din interior.

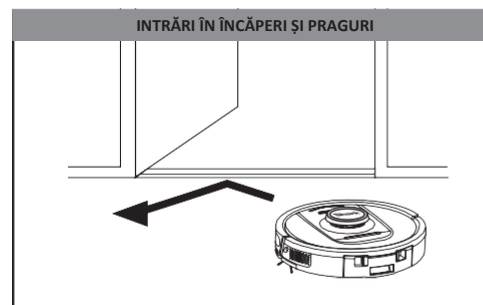


Robotul poate depăși cu ușurință majoritatea pragurilor. Totuși, în cazul unui prag mai mare de 2,5 cm, configurați o zonă interzisă în aplicație pentru a bloca accesul în această zonă.



În timp ce robotul face curățenie, nu-l ridicați și nu-l mutați sau nu mutați baza de golire automată - acest lucru va afecta capacitatea robotului de a vă cartografia locuința.




- Pentru ca locuința să fie mereu curată, configurați un program de curățare a întregii locuințe cu ajutorul aplicației.
- Utilizați harta interactivă a locuinței pentru o curățare chiar mai personalizată.

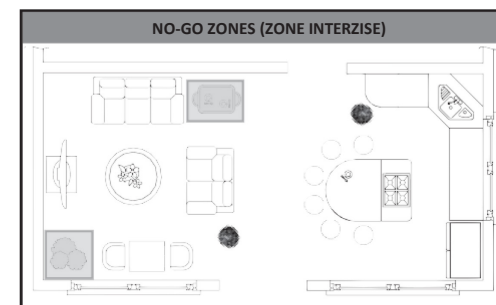

Creați zone interzise în aplicație pentru a ține robotul în afara zonelor pe care doriți să le evitați:


- În apropierea cablurilor de alimentare sau a încălzitoarelor de telefon.
- În fața pragurilor înalte.

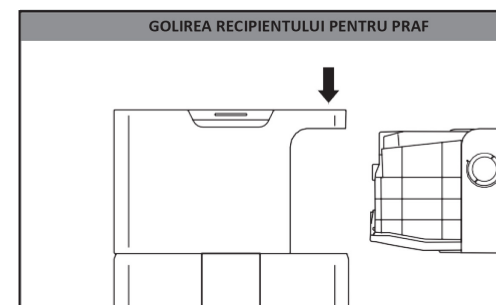

Baza este concepută pentru a permite depozitarea de resturi colectate timp de mai multe săptămâni. În timpul utilizării inițiale, este posibil să trebuiască să o goliți mai frecvent, întrucât robotul colectează mai multe resturi decât de obicei.

CONFIGURARE


PASUL 1 PREGĂTIREA ROBOTULUI

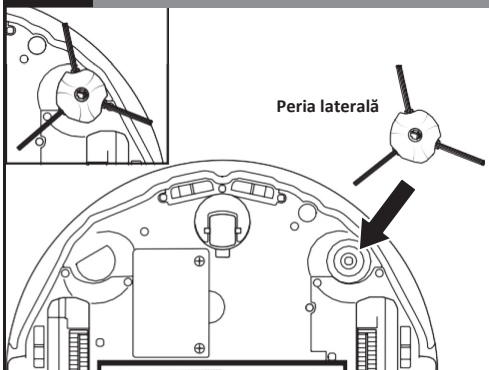

- Îndepărtați folia de protecție de pe robot și de pe stația de încărcare.
- Atașați peria laterală.

PASUL 2 CONFIGURAREA BAZEI DE GOLIRE AUTOMATĂ

Așezați baza pe podeaua goală sprijinită pe un perete.

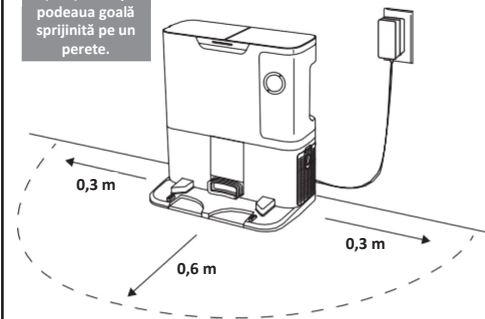

- Stabiliți o locație **permanentă** pentru bază într-o zonă centrală cu **semnal Wi-Fi puternic**.
- Îndepărtați toate obiectele care sunt la o distanță mai mică de 1 m de fiecare parte laterală a bazei sau la o distanță mai mică de 1,5 m de partea din față a bazei.
- Conectați baza la priză.

PASUL 4 DESCĂRCAȚI APLICAȚIA

Funcționalități ale aplicației SharkClean

- ✓ Cartografierea cu precizie a locuinței
- ✓ Selectarea camerei
- ✓ Curățare ținută
- ✓ Zone interzise
- ✓ Scheduling (Planificare)



Căutați „SharkClean” în magazinul de aplicații sau scanați codul QR de pe coperta frontală pentru a descărca aplicația.

Întrebări? Pași pentru obținerea de ajutor dacă întâmpinați probleme:

Nu reușiți să vă conectați la robot?

Pentru clipuri video cu instrucțiuni, întrebări frecvente, depanare și recomandări și sfaturi, vizitați: shark-romania.ro

Pentru manualul de instrucțiuni complet, vizitați:

qr.sharkclean.com/RV2820UK

SCANAȚI AICI UTILIZÂND CAMERA SMARTPHONE-ULUI



- Pentru a utiliza aplicația, telefonul trebuie să fie conectat la o rețea de 2,4 GHz. Aplicația nu va funcționa într-o rețea de 5 GHz.
- **NU** utilizați un VPN sau un server proxy.
- Asigurați-vă că izolarea Wi-Fi este dezactivată pe router.

ÎNAINTE DE A CURĂȚA


Robotul va trebui să efectueze un ciclu de explorare complet fără modulul pentru spălare atașat pentru a crea harta locuinței dvs.

În timpul ciclului de explorare (Explore Run), robotul se va plimba prin locuință pe măsură ce creează o hartă.

După acest ciclu, puteți stabili zonele interzise (No-Go) din locuință pe care doriți ca robotul să le evite în timpul curățării. Dacă nu doriți să configurați zone interzise, puteți sări peste acest pas.

Acum puteți efectua curățenia.


HARTĂ INTERATIVĂ CU ZONE INTERZISE

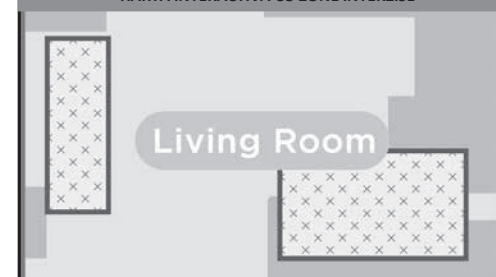

CURĂȚAREA FILTRULUI ROBOTULUI

IMPORTANT - curățați filtrul în fiecare lună pentru a preveni pierderea puterii de aspirare.

Clătiți și lăsați să se usuce **complet** la aer. De asemenea, între spălări, loviți ușor filtrul pentru a desprinde murdăria atunci când este necesar.

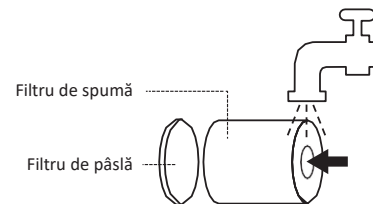

Filtrele din spumă pot părea murdare după utilizare - acest lucru este normal.



NU introduceți mâinile în nicio deschidere care nu este definită pentru accesul utilizatorilor.

NU SE POATE STABI CONEXIUNEA LA WI-FI?



Reporniți telefonul

- Opriti telefonul, așteptați câteva minute, apoi reporniți-l și conectați-vă la Wi-Fi.

Reporniți robotul

- Scoateți robotul din stația de încărcare și apăsați pe butonul CLEAN de pe robot timp de 12 secunde. Reporniți robotul așezându-l pe stația de încărcare.

Reporniți routerul

- Deconectați cablul de alimentare al routerului timp de 30 secunde, apoi conectați-l din nou. Așteptați câteva minute pentru ca routerul să se repornească complet.

GARANȚIE LIMITATĂ TIMP DE DOI (2) ANI RV2820VEUK/AV2820VEUKWH

Atunci când un consumator cumpără un produs în Regatul Unit, acesta beneficiază de drepturi legale referitoare la calitatea produsului („drepturile dvs. statutare”).

Puteți exercita aceste drepturi față de comerciant. Shark® are încredere foarte mare în calitatea produselor și oferă o garanție de producător de doi ani după înregistrare proprietarului produsului. Acești termeni și condiții se referă numai la garanția de producător oferită de noi – drepturile dvs. statutare nu sunt afectate.

Condițiile de mai jos descriu cerințele preliminare și domeniul de aplicare al garanției oferite de noi. Acestea nu afectează drepturile dvs. statutare sau obligațiile comerciantului cu amănuntul și contractul pe care l-ați încheiat cu acesta.

Garanții oferite de Shark®

Un aparat de uz casnic precum un aspirator robot reprezintă o investiție semnificativă. Noul aparat trebuie să funcționeze corect cât mai mult timp posibil. Garanția acordată reprezintă un considerent important - și reflectă nivelul de încredere al producătorului în calitatea produsului și a producției.

Fiecare aparat Shark® beneficiază de o garanție oferită gratuit pentru piese și manoperă. Linia noastră de asistență pentru clienți (031 9965) este deschisă Luni - Joi: 10:00 - 16:00, Vineri: 10:00 - 14:00 Se poate apela gratuit și veți discuta direct cu un reprezentant Shark®. Puteți beneficia de asistență și online accesând www.sharkclean.co.uk.

Cum înregistrez garanția extinsă oferită de Shark®?

Vă puteți înregistra garanția online în termen de 28 de zile de la achiziție. Pentru a economisi timp, veți avea nevoie de următoarele informații despre aparatul dvs.:

- Data la care ați achiziționat aparatul (chitanța sau bonul de livrare).

Pentru a vă înregistra online, vizitați www.Sharkclean.co.uk/register-guarantee. Produsele achiziționate direct de la Shark® sunt înregistrate automat.

Ce acoperă garanția oferită gratuit de Shark®?

Repararea sau înlocuirea (la alegerea Shark) aparatului dvs. Shark®, inclusiv toate piesele și manopera. Garanția oferită de Shark® se adaugă drepturilor dvs. legale în calitate de consumator.

Care sunt beneficiile înregistrării garanției oferite gratuit de Shark®?

Când înregistrați garanția, vom avea la îndemână datele dvs. pentru a vă putea contacta dacă este cazul. Dacă veți fi de acord să primiți comunicări de la noi, puteți primi recomandări și sfaturi despre cum să profitați la maximum de aspiratorul robot Shark® și puteți afla cele mai recente știri despre tehnologii și produse Shark® noi.

Dacă vă înregistrați garanția online, veți primi o confirmare instantanee că am primit datele dvs.

Cât timp beneficiază de garanție aparatele Shark®?

Având în vedere încrederea noastră în proiectare și controlul calității, aspiratorul robot Shark® beneficiază de garanție timp de doi ani după înregistrare.

De unde pot cumpăra piese de schimb și accesorii originale Shark®?

Piese de schimb și accesorii Shark® sunt dezvoltate de aceiași ingineri care au dezvoltat aspiratorul robot Shark®. O gamă completă de piese de schimb Shark®, piese de înlocuire și accesorii pentru toate aparatele Shark® este disponibilă la adresa .

Rețineți că deteriorările cauzate de utilizarea de piese de schimb terță parte nu sunt acoperite de garanție.

Ce nu acoperă garanția oferită gratuit de Shark®?

1. Această garanție nu acoperă uzura normală a pieselor care necesită întreținere regulată și/sau înlocuire pentru a asigura buna funcționare a aparatului dvs. Piese de schimb se pot cumpăra accesând sharkclean.co.uk.
2. Orice aparat care a suferit modificări sau a fost utilizat în scopuri comerciale.
3. Deteriorări accidentale și defecte cauzate de utilizarea sau îngrijirea în mod neglijent, utilizarea greșită, neglijarea, utilizarea sau manipularea necorespunzătoare a aspiratorului robot fără a respecta acest manual de instrucțiuni Shark® furnizat împreună cu aparatul.

4. Utilizarea de piese care nu sunt asamblate sau instalate în conformitate cu aceste instrucțiuni.

5. Instalare defectuoasă (cu excepția cazului în care Shark® efectuează instalarea).

6. Reparații sau modificări care nu sunt efectuate de Shark® sau agenții săi.

CITIȚI CU ATENȚIE ACEST MANUAL ȘI PĂSTRAȚI-L PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ.

Aceste instrucțiuni sunt concepute pentru a vă ajuta să mențineți performanțele maxime ale robotului Shark Matrix.

SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park,
Century Way,
Leeds, Anglia,
LS15 8ZB

SharkNinja Germania GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germania
shark-romania.ro

Ilustrațiile pot să difere de produsul real. Depunem constant eforturi pentru a ne îmbunătăți produsele și, prin urmare, specificațiile din acest manual se pot modifica fără notificare prealabilă.



SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park,
Century Way, Leeds, Anglia,
LS15 8ZB
shark-romania.ro

SharkNinja Germania GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germania
shark-romania.ro

Ilustrațiile pot să difere de produsul real. Depunem constant eforturi pentru a ne îmbunătăți produsele și, prin urmare, specificațiile din acest manual se pot modifica fără notificare prealabilă.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK este o marcă comercială înregistrată în Uniunea Europeană a SharkNinja Operating LLC. Apple App Store este o marcă comercială deținută de Apple Inc
Google, Android și Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.



© 2024 SharkNinja Operating LLC. Imprimat în China.

RV2820VEUK_Series_QSG_240308_Mv1