

Shark. MATRIX ROBOT

2-în-1

Aspirator robot

RV2620WDUK

INSTRUCȚIUNI



APLICAȚIA SHARKCLEAN



shark-romania.ro



INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ

CITIȚI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE UTILIZARE • DOAR PENTRU UZ CASNIC



AVERTISMENT

Pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare, vătămare corporală sau pagube materiale:

NU LĂSAȚI FĂRĂ SUPRAVEGHERE COPIII SAU ANIMALELE ÎN ÎNCĂPERI ÎN CARE ASPIRATORUL ROBOT ARE ACCES ÎN TIMPUL CURĂȚĂRII.

AVERTISMENT PRIVIND LASERUL

ACEST PRODUS ESTE PREVĂZUT CU UN LASER DIN CLASA 1. ÎNTRERUPEȚI ÎNTOTDEAUNA ALIMENTAREA ÎNAINTE DE A RIDICA ASPIRATORUL ROBOT SAU DE A EFECTUA ORICE OPERAȚIE DE ÎNTREȚINERE LA ACESTA. NU PRIVIȚI DIRECT ÎN FASCICULUL LASER.

ACĂ ȘTECHERUL CABLULUI DE ÎNCĂRCARE NU INTRĂ COMPLET ÎN PRIZĂ, CONTACTAȚI UN ELECTRICIAN CALIFICAT. NU FORȚAȚI ȘTECHERUL SĂ INTRE IN PRIZĂ ȘI NU ÎNCERCAȚI SĂ-L MODIFICAȚI PENTRU A SE POTRIVI.

AVERTISMENTE CU CARACTER GENERAL

Atunci când utilizați un aparat electric, trebuie să respectați întotdeauna măsurile de bază, inclusiv următoarele:

- Acest aparat este compus dintr-un aspirator/mop robot și o stație de încărcare cu sursă de alimentare. Aceste componente conțin conexiuni electrice, cabluri electrice și piese mobile care pot prezenta riscuri pentru utilizator.
- Înainte de fiecare utilizare, inspectați cu grijă toate piesele pentru a detecta orice deteriorare. Dacă există piese deteriorate, nu utilizați aparatul.
- Utilizați numai piese de schimb identice. Consultați pagina dedicată pieselor de schimb din acest manual.
- Acest aspirator/mop robot nu conține piese care pot fi reparate.
Utilizați aparatul numai așa cum se descrie în acest manual. NU utilizați aspiratorul robot în alt scop decât cel descris în acest manual.
- Cu excepția filtrelor, a recipientelor pentru praf și a lavetelor, NU expuneți nicio parte a aspiratorului/mopului robot la apă sau la alte lichide.
- NU introduceți mâinile în nicio deschidere a stației de încărcare sau a robotului.**



AVERTISMENTE PRIVIND UTILIZAREA

- Acest produs este prevăzut cu un laser din clasa 1. Întrerupeți întotdeauna alimentarea înainte de a ridica aspiratorul robot sau de a efectua orice operație de întreținere la acesta.
- NU** priviți direct în fasciculul laser.
- Opriti întotdeauna aspiratorul robot înainte de a introduce sau a scoate filtrul, recipientul pentru praf sau rezervorul de lichide.
- NU** manipulați ștecherul, stația de încărcare, cablul de încărcare sau aspiratorul/mopul robot cu mâinile umede. Curățarea și întreținerea trebuie să nu fie efectuate de către copii fără supraveghere
- Copiii ar trebui să **NU** se joace cu acest aparat.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii care au cel puțin 8 ani și de persoane cu
cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu au experiența sau cunoștințele necesare

dacă sunt supravegheate sau dacă li s-au dat instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles riscurile implicate.

- NU** utilizați robotul fără recipientul pentru praf, filtrul și rezervorul de lichide montate la locul lor.
NU deteriorați cablul de încărcare:
 - NU** trageți sau transportați stația de încărcare trăgând de cablu și nu utilizați cablul ca mână.
 - NU** deconectați ștecherul trăgând de cablul de alimentare. Prindeți de ștecher, nu de cablul de alimentare.
 - NU** prindeți cablul la ușă, nu trageți cablul în jurul unor colțuri ascuțite și nu lăsați cablul lângă suprafețe încălzite.
 - Cablul de alimentare nu poate fi înlocuit. În cazul în care cablul este deteriorat, aparatul trebuie să fie eliminat.
- NU** introduceți obiecte în orificiile duzei de aspirare sau ale accesoriilor. **NU** utilizați aparatul dacă un orificiu este blocat; îndepărtați praful, scamele, firele de păr și orice ar putea reduce fluxul de aer.
- Nu utilizați aparatul dacă trecerea aerului prin aspiratorul/mopul robot este restricționată. În cazul blocării trecerii aerului, opriți aspiratorul și îndepărtați orice obstrucție înainte de a-l reporni.
- Țineți duza și toate orificiile de aspirare departe de păr, față, degete, picioarele goale sau hainele largi.
- NU** utilizați aspiratorul/mopul robot dacă nu funcționează corect sau a fost scăpat pe jos sau în apă, deteriorat sau lăsat în aer liber.
- NU** așezați aspiratorul pe suprafețe instabile.
- NU** folosiți aspiratorul pentru a aspira:
 - Lichide.
 - Obiecte mari.
 - Obiecte dure sau ascuțite (sticlă, cuie, șuruburi sau monede).
 - Cantități mari de praf (praf de gips-carton, cenușă de șemineu sau jar).
 - NU utilizați aspiratorul pentru a colecta praful generat de mașini unelte.
 - Obiecte care scot fum sau ard (cărungi fierbinți, mucuri de țigară sau chibrituri)

- Materiale inflamabile sau combustibile (combustibil pentru brichete, benzină sau kerosen).
 - Materiale toxice (înălbitor cu clor, amoniac sau agent de curățare a scurgerilor).
 - Materiale toxice (concentrații mari de înălbitor lichid cu clor, concentrații mari de amoniac sau soluție de curățare a scurgerilor).
- NU** utilizați aparatul în zonele următoare:
 - Zone în aer liber în apropierea șemineurilor deschise
 - Spații închise care pot conține vapori sau fumuri cu efect exploziv sau toxic (combustibil pentru brichete, benzină, kerosen, vopsea, diluanți de vopsea, substanțe anti-molii sau praf inflamabil)
 - Într-o zonă în care funcționează un încălzitor de spațiu
 - În apropierea șemineurilor deschise.
 - Opriti aspiratorul/mopul robot înainte de orice operație de reglare, curățare, întreținere sau depanare. Notă: În poziția O (Oprire)
robotul continuă să consume o cantitate mică de energie.
 - Lăsați toate filtrele să se usuce complet la aer înainte de a le monta la loc în aspirator pentru a preveni aspirarea lichidului în piesele electrice.
 - NU** modificați sau încercați să reparați aspiratorul robot, cu excepția cazurilor indicate în acest manual de utilizare. **NU** utilizați aspiratorul dacă a suferit modificări sau deteriorări.
 - Îndepărtați toate lichidele vărsate sau scurse de pe covorașul stației de încărcare, de pe bază sau de pe podea, deoarece acestea pot duce la risc de electrocutare.
 - Când umpleți rezervorul, verificați dacă există scurgeri, deoarece lichidele acumulate prezintă pericol de alunecare și pot cauza electrocutare. Rezervorul trebuie să fie înlocuit dacă este deteriorat.
 - Pășiți cu grijă pe podelele spălate, deoarece pot fi alunecoase cât timp sunt umede.
 - NU** utilizați produse de curățare (produse de curățare universale, produse de curățare pentru geamuri, înălbitori) pe suprafețele lucioase de pe stația de încărcare sau aspiratorul robot, deoarece acestea conțin substanțe chimice care pot deteriora aceste suprafețe. Utilizați în schimb o cârpă umezită cu apă pentru a curăța delicat aceste suprafețe.
 - Pentru a reduce la minimum riscul ca robotul să se deplaseze dincolo de limite care nu sunt sigure (marginile scărilor sau zonelor în care există risc de cădere în gol, șemineuri, zone cu apă), stabiliți aceste zone ca zone interzise utilizând funcția de cartografiere din aplicația pentru mobil SharkClean. Când definiți aceste limite, porniți aspiratorul și confirmați vizual că setările împiedică în mod eficient trecerea robotului dincolo de limitele definite. Reglați setările după cum este necesar. Pentru utilizatorii care nu folosesc aplicația, utilizați o limită pentru a bloca o limită care nu este sigură.

UTILIZAREA BATERIEI

- Bateria este sursa de alimentare pentru aspirator. Citiți și respectați cu atenție toate instrucțiunile de încărcare.
- Pentru a preveni pornirea accidentală, asigurați-vă că aspiratorul este oprit înainte de a-l ridica sau transporta. **NU** transportați aparatul cu degetul amplasat pe butonul de pornire/oprire.
- Utilizați NUMAI stația de încărcare Shark® XDKRV2600WDDUK și utilizați numai bateria RVBAT850A. Utilizarea altor baterii sau încărcătoare de baterii decât cele indicate poate crea un risc de incendiu.
- Țineți bateria departe de obiecte metalice precum agrafe, monede, chei, cuie sau șuruburi. Scurtcircuitarea bornelor bateriei crește riscul de incendiu sau arsuri.
- În caz de utilizare abuzivă, există risc de proiectare a lichidului din baterie. Evitați contactul cu acest lichid, deoarece poate provoca iritații sau arsuri. În caz de contact, clătiți cu apă. În caz de contact al lichidului cu ochii, consultați medicul.
- Aspiratorul robot trebuie să nu fie depozitat, încărcat sau utilizat la temperaturi sub 10 °C sau peste 40 °C. Asigurați-vă că bateria și aspiratorul sunt la temperatura camerei înainte de încărcare sau utilizare. Expunerea robotului sau bateriei la temperaturi în afara intervalului specificat poate deteriora bateria și crește riscul de incendiu.
- NU** expuneți aspiratorul/mopul robot sau bateria la foc sau la temperaturi peste 130 °C, deoarece există risc de explozie.

ZONE INTERZISE ȘI BENZI BOTBOUNDARY

- NU** așezați benzile BotBoundary sub covor sau mochetă.
- NU** așezați benzile BotBoundary una peste alta.
- Utilizați întotdeauna zone interzise sau benzi BotBoundary în jurul pardoselilor și suprafețelor reflectorizante.
- Zonele interzise sau benzile BotBoundary trebuie utilizate întotdeauna lângă scările acoperite cu mochetă.
- NU** utilizați zone interzise sau benzi BotBoundary la o distanță de 3 metri de stația de încărcare.
- Pentru ca senzorii de zone în care există risc de cădere în gol ai robotului să funcționeze corect, toate carpetele, covoarele, mochetele sau pragurile mici (cum ar fi porțile pentru copii) trebuie să fie la 20 centimetri de orice scară (sau trebuie să fie continue și să se extindă peste marginea scărilor). Dacă o carpetă, un covor, o mochetă sau un prag care se află la mai puțin de 20 centimetri de scări nu se poate muta, trebuie să utilizați o zonă interzisă sau o bandă BotBoundary pentru a bloca scările.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

Pentru a consulta cele mai recente avertismente și atenționări, accesați shark-romania.ro

Shark MATRIX ROBOT

2-în-1

GHID DE PORNIRE RAPIDĂ

DESCĂRCAȚI APLICAȚIA SHARKCLEAN




Scanați codul QR cu camera telefonului pentru a găsi și descărca rapid aplicația

ACORD DE LICENȚĂ PENTRU UTILIZATORUL FINAL PENTRU SOFTWARE-UL SHARKNINJA

UTILIZAREA OPTIMĂ A ROBOTULUI


Pentru cea mai bună experiență, descărcați aplicația SharkClean și urmați sfaturile de mai jos.

PREGĂTIREA LOCUINȚEI

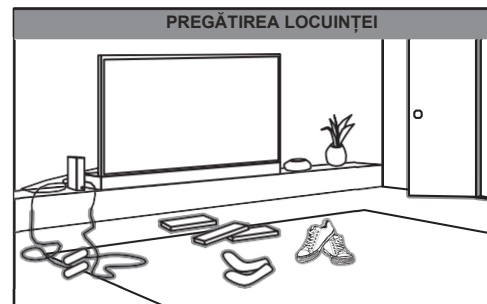


- Înainte de fiecare utilizare, îndepărtați cablurile și obiectele mici, precum haine sau jucării, cu înălțimea sub 11,5 cm.
- Deschideți ușile camerelor pe care doriți să le curețe robotul.

EVITAREA COVOARELOR

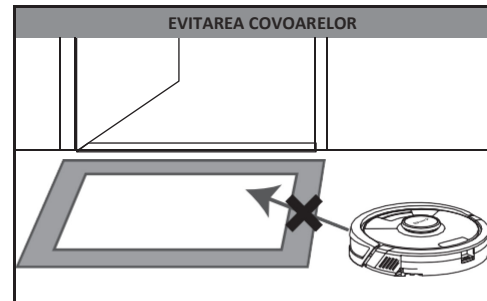

După ce s-a creat harta locuinței dvs., puteți utiliza aplicația pentru a identifica covoarele și carpetele, astfel încât robotul să le poată evita când spală. Dacă covoarele blochează calea robotului către o altă cameră în modul de spălare cu mopul, este posibil să fie nevoie să le mutați.

EVITAȚI MUTAREA ROBOTULUI SAU A STAȚIEI DE ÎNCĂRCARE

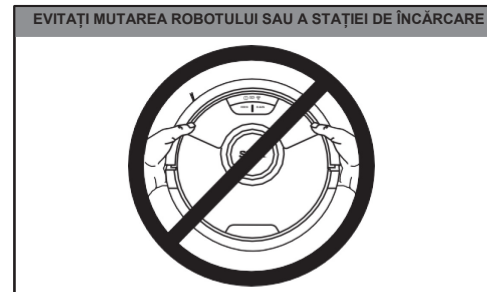


În timp ce robotul curăță, nu-l ridicați și nu-l mutați și nu mutați stația de încărcare - acest lucru va afecta capacitatea robotului de a vă cartografia locuința.

PLANIFICARE ȘI HARTĂ INTERACTIVĂ



- Pentru ca locuința să fie mereu curată, configurați un program de curățare a întregerii locuințe cu ajutorul aplicației.
- Utilizați harta interactivă a locuinței pentru o curățare chiar mai personalizată.


NO-GO ZONES (ZONE INTERZISE)

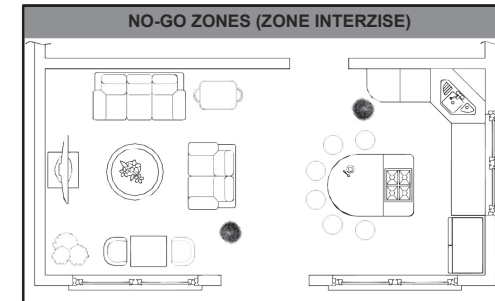

Creați zone interzise în aplicație pentru a ține robotul în afara zonelor pe care doriți să le evite:

- În apropierea cablurilor de alimentare sau a încărcătoarelor de telefon.
- În fața pragurilor înalte.


GOLIREA RECIPIENTULUI PENTRU PRAF

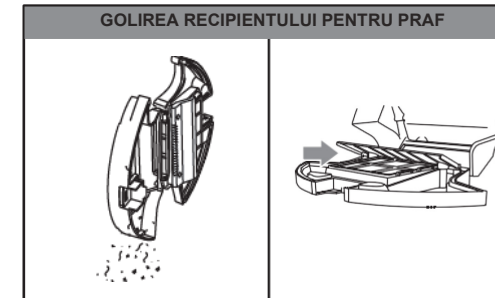

În primele săptămâni de utilizare, recipientul pentru praf trebuie să fie golit mai des întrucât robotul curăță zone dificil de accesat anterior. Goliți resturile și praful în coșul de gunoi. Îndepărtați orice resturi rămase între filtru și protecția din plastic.


CONFIGURARE

PASUL 1 PREGĂTIREA ROBOTULUI

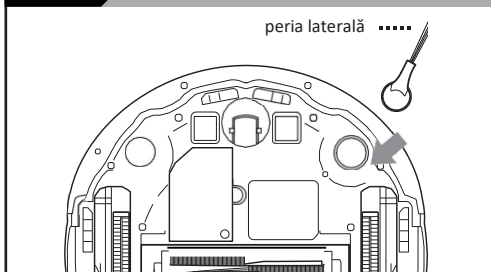

- Îndepărtați folia de protecție de pe robot și de pe stația de încărcare.
- Atașați peria laterală.

PASUL 3 PORNIREA ȘI ÎNCĂRCAREA ROBOTULUI

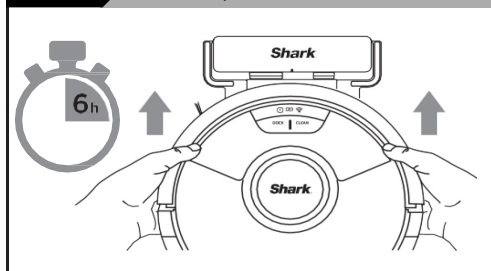

- Pentru a porni robotul, apăsați pe butonul DOCK (Stația de încărcare) timp de 5 până la 7 secunde până se aprind lămpile pe robot.
- Pentru încărcare, puneți robotul pe contactele de încărcare de pe stația de încărcare. Încărcarea completă a bateriei poate dura până la 6 ore.

NU SE POATE STABILII CONEXIUNEA LA WI-FI?



Reporniți telefonul

- Opriti telefonul, așteptați câteva minute, apoi reporniți-l și conectați-vă la Wi-Fi.


Reporniți robotul

- Scoateți robotul de pe stația de încărcare și apăsați pe butonul CLEAN (Curățare) de pe robot timp de 12 secunde. Reporniți robotul așezându-l pe stația de încărcare.

Reporniți routerul

- Deconectați cablul de alimentare al routerului timp de 30 secunde, apoi conectați-l din nou. Așteptați câteva minute pentru ca routerul să se repornească complet.

PASUL 2 CONFIGURAREA STAȚIEI DE ÎNCĂRCARE

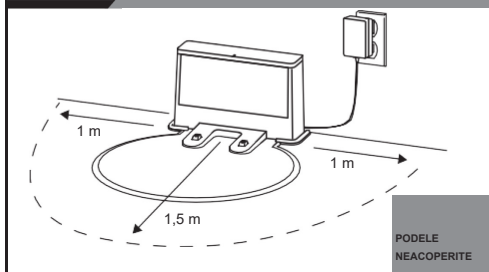

- Stabiliți o **locatie permanentă** pentru stația de încărcare într-un loc cu semnal Wi-Fi puternic.
- Puneți stația de încărcare pe podeaua goală, departe de carpete sau covorașe, cu partea din spate sprijinită pe perete.
- Atașați covorașul la partea inferioară a stației de încărcare.
- Conectați la priză stația de încărcare. Lampa indicatoare se aprinde în verde când stația de încărcare este conectată la alimentare.

PASUL 4 DESCĂRCAREA APLICAȚIEI

Funcționalități ale aplicației SharkClean

- ✓ Cartografierea cu precizie a locuinței
- ✓ Selectarea camerei
- ✓ Curățare ținută
- ✓ Zone acoperite cu covor
- ✓ Zone interzise
- ✓ Planificare



Căutați „SharkClean” în magazinul de aplicații sau scanați codul QR de pe coperta frontală pentru a descărca aplicația.

Întrebări? Pași pentru obținerea de ajutor dacă întâmpinați probleme:

Nu reușiți să vă conectați la robot?

Pentru clipuri video cu instrucțiuni, întrebări frecvente, depanare și recomandări și sfaturi, vizitați: sharkclean.co.uk

Pentru manualul de instrucțiuni complet, vizitați: qr.shark-romania.ro sau **SCANAȚI AICI UTILIZÂND CAMERA SMARTPHONE-ULUI**



- Pentru a utiliza aplicația, telefonul trebuie să fie conectat la o rețea de 2,4 GHz. Aplicația nu va funcționa într-o rețea de 5 GHz.
- **NU** utilizați un VPN sau un server proxy.
- Asigurați-vă că izolarea Wi-Fi este dezactivată pe router.

ÎNAINTE DE A CURĂȚA

Robotul va trebui să efectueze un ciclu de explorare complet fără modulul pentru spălare atașat pentru a crea harta locuinței dvs.

În timpul ciclului de explorare (Explore Run), robotul se va plimba prin locuință pe măsură ce creează o hartă.

După acest ciclu, puteți stabili zonele interzise (No-Go) din locuință pe care doriți ca robotul să le evite în timpul curățării. Dacă nu doriți să configurați zone interzise sau nu aveți covorașe sau carpete în locuință, puteți sări peste acest pas.

Acum puteți efectua curățenia.

HARTĂ INTERACTIVĂ CU ZONE ACOPERITE CU COVOR




CUM SE CONFIGUREAZĂ MODUL DE SPĂLARE?

Fixați modulul de lichid de spălare la robot pentru a accesa **modul de spălare**. În acest mod, robotul aspiră și spală în același timp.


FIXAREA LAVETEI

- Introduceți marginea plată a lavetei prin fanta din modulul de spălare.
- Fixați pe spatele modulului de spălare.

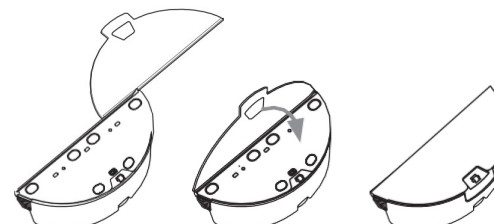


UMPLEREA MODULULUI DE SPĂLARE

- Umpleți cu apă până la marcă.

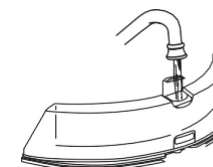

INTRODUCEREA MODULULUI DE SPĂLARE ÎN ROBOT


- Împingeți ferm modulul de spălare în partea din spate a robotului. (Nu îndepărtați recipientul pentru praf).
- Când modulul de spălare este introdus corespunzător, se aude un clic la fixarea în poziție.

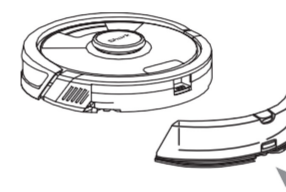

- **Robotul este pregătit să aspire și spele simultan podele dure.**

ÎNDEPĂRTAREA ACCESORIILOR DE SPĂLARE DUPĂ UTILIZARE

- Apăsați pe butonul de deblocare de la portul de umplere și scoateți modulul de spălare prin glisare.
- Goliți apa rămasă.
- Scoateți laveta și urmați instrucțiunile de îngrijire indicate pe spatele lavetei.

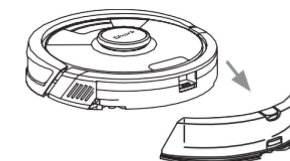

GARANȚIE LIMITATĂ TIMP DE DOI (2) ANI RV2620WDUK

Atunci când un consumator cumpără un produs în Regatul Unit, acesta beneficiază de drepturi legale referitoare la calitatea produsului („drepturile dvs. statutare”).

Puteți exercita aceste drepturi față de comerciant. Shark® are încredere foarte mare în calitatea produselor și oferă o garanție suplimentară de producător de doi ani proprietarului original după înregistrarea produsului. Acești termeni și condiții se referă numai la garanția de producător oferită de noi – drepturile dvs. statutare nu sunt afectate.

Condițiile de mai jos descriu cerințele preliminare și domeniul de aplicare al garanției oferite de noi. Acestea nu afectează drepturile dvs. statutare sau obligațiile comerciantului cu amănuntul și contractul pe care l-ați încheiat cu acesta.

Garanții Shark®

Un aparat de uz casnic precum un aspirator robot reprezintă o investiție semnificativă. Noul aparat trebuie să funcționeze corect cât mai mult timp posibil. Garanția acordată reprezintă un considerent important - și reflectă nivelul de încredere al producătorului în calitatea produsului și a producției.

Fiecare aparat Shark® beneficiază de o garanție oferită gratuit pentru piese și manoperă. Linia noastră de asistență pentru clienți (031 9965este deschisă de Luni - Joi: 10:00 - 16:00 și Vineri: 10:00 - 14:00. Se poate apela gratuit și veți discuta direct cu un reprezentant Shark®. Puteți beneficia de asistență și online accesând www.sharkclean.co.uk.

Ce acoperă garanția oferită gratuit de Shark®?

Repararea sau înlocuirea (la alegerea Shark) aparatului dvs. Shark®, inclusiv toate piesele și manopera. Garanția oferită de Shark® se adaugă drepturilor dvs. legale în calitate de consumator.

Cât timp beneficiază de garanție aparatele Shark®?

Având în vedere încrederea noastră în proiectare și controlul calității, aspiratorul robot Shark® beneficiază de garanție timp de doi ani.

De unde pot cumpăra piese de schimb și accesorii originale Shark®?

Piese de schimb și accesorii Shark® sunt dezvoltate de aceiași ingineri care au dezvoltat aspiratorul robot Shark®. O gamă completă de piese de schimb Shark®, piese de înlocuire și accesorii pentru toate aparatele Shark® este disponibilă la adresa www.sharkclean.co.uk.</shark-romania.ro13443>

Rețineți că deteriorările cauzate de utilizarea de piese de schimb terță parte nu sunt acoperite de garanție.

Ce nu acoperă garanția oferită gratuit de Shark®?

1. Această garanție nu acoperă uzura normală a pieselor care necesită întreținere regulată și/sau înlocuire pentru a asigura buna funcționare a aparatului dvs. Piese de schimb se pot cumpăra accesând shark-romania.ro
2. Orice aparat care a suferit modificări sau a fost utilizat în scopuri comerciale.
3. Deteriorări accidentale și defecte cauzate de utilizarea sau îngrijirea în mod neglijent, utilizarea greșită, neglijarea, utilizarea sau manipularea necorespunzătoare a aspiratorului robot fără a respecta acest manual de instrucțiuni Shark® furnizat împreună cu aparatul.

4. Utilizarea de piese care nu sunt asamblate sau instalate în conformitate cu aceste instrucțiuni.

5. Instalare defectuoasă (cu excepția cazului în care Shark® efectuează instalarea).

6. Reparații sau modificări care nu sunt efectuate de Shark® sau agenții săi.

CITIȚI CU ATENȚIE ACEST MANUAL ȘI PĂSTRAȚI-L PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ.

Aceste instrucțiuni sunt concepute pentru a vă ajuta să mențineți performanțele maxime ale robotului Shark AI. SharkNinja

Europe Ltd,

1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park,
Century Way,
Leeds, Anglia, LS15
8ZB

SharkNinja Germania GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main, Germania
shark-romania.ro

Ilustrațiile pot să difere de produsul real. Depunem constant eforturi pentru a ne îmbunătăți produsele și, prin urmare, specificațiile din acest manual se pot modifica fără notificare prealabilă.



SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe
Park,
Century Way, Leeds, Anglia,
LS15 SZB
shark-romania.ro

SharkNinja Germania GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germania
shark-romania.ro

Ilustrațiile pot să difere de produsul real. Depunem constant eforturi pentru a ne îmbunătăți produsele și,
prin urmare, specificațiile din acest manual se pot modifica fără notificare prealabilă.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK este o marcă comercială înregistrată în Uniunea Europeană deținută de SharkNinja
Operating LLC. Apple App Store este o marcă comercială deținută de Apple Inc.
Google, Android și Google Play sunt mărci comerciale deținute de Google LLC.

shark-romania.ro

© 2024 SharkNinja Operating LLC. Imprimat în China.

RV2620WDDUK_Series_OSG_240328_MvI