


Shark **STEAMPICKUP**

**SERIA
SD200**

MANUAL DE UTILIZARE

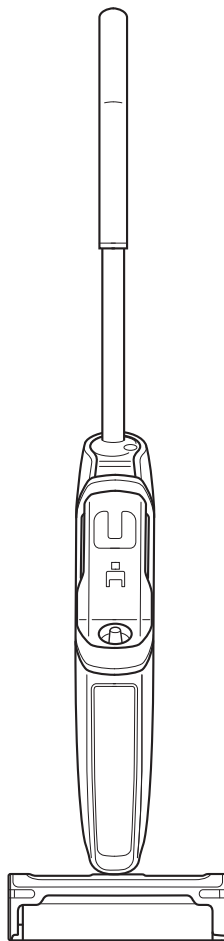

Pentru **TUTORIALE**
scanați codul QR.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ

DOAR PENTRU UZ CASNIC CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE A UTILIZA
APARATUL DE CURĂȚAT 3 în 1

AVERTISMENT

Pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare, vătămare corporală sau pagube materiale:

AVERTISMENTE CU CARACTER GENERAL: CÂND UTILIZAȚI MOPUL ELECTRIC CU ABUR SHARK® SteamPickUp, TREBUIE SĂ RESPECTAȚI ÎNTOTDEAUNA MĂSURILE DE SIGURANȚĂ DE BAZĂ, INCLUSIV URMĂTOARELE:



AVERTISMENT: Pericol de opărire. Aburul generat de mopul electric cu abur SteamPickUp este foarte fierbinte și poate provoca opărire. Utilizați cu grijă mopul electric cu abur SteamPickUp.



AVERTISMENT: Nu lăsați mopul cu abur la îndemâna copiilor.



AVERTISMENT: Copiii ar trebui să fie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

1. **NU** lăsați mopul electric cu abur SteamPickUp nesupravegheat când este conectat la priză. Deconectați ÎNTOTDEAUNA cablul de alimentare de la priză când nu se utilizează și înainte de operațiile de întreținere.
2. **NU** utilizați aparatul dacă ștecherul sau cablul este deteriorat. În cazul în care mopul electric cu abur SteamPickUp nu funcționează așa cum ar trebui sau a fost scăpat, deteriorat, prezintă scurgeri, a fost lăsat în aer liber sau scăpat în apă, trimiteți-l înapoi la Shark Romania pentru examinare și reparare. Reasamblarea sau repararea incorectă poate cauza un risc de electrocutare sau vătămare corporală în timpul utilizării.
3. Pentru protecție împotriva riscului de electrocutare, **NU** scufundați mopul electric cu abur SteamPickUp în apă sau în orice alt lichid.
4. **NU** manipulați ștecherul sau mopul electric cu abur SteamPickUp cu mâinile ude sau nu-l utilizați fără a purta încălțăminte.
5. **NU** trageți sau transportați aparatul utilizând cablul, nu utilizați cablul drept mâner, nu prindeți cablul în ușă sau nu trageți cablul peste margini sau colțuri ascuțite. **NU** treceți cu mopul electric cu abur SteamPickUp peste cabluri. Țineți cablul departe de suprafețele încălzite.
6. **NU** deconectați ștecherul trăgând de cablul de alimentare. Pentru a-l deconecta, prindeți de ștecher, nu de cablul de alimentare.
7. Deconectați aparatul înainte de a efectua operații de întreținere.
8. **ÎNTOTDEAUNA** asigurați-vă că mopul electric cu abur SteamPickUp este **DECONECTAT** când nu este utilizat.
9. **NU** umpleți mopul electric cu abur SteamPickUp și nu atașați capul mopului când acesta este conectat la priză. Deconectați mopul de la priză și lăsați-l să se răcească înainte de umplere sau de atașarea sau îndepărtarea capului.
10. Când curățați exteriorul mopului cu abur SteamPickUp, deconectați cablul de alimentare de la priză și curățați mopul cu o cârpă uscată sau umedă. **NU** turnați apă și nu utilizați alcool, benzen sau diluant de vopsea pe mopul electric cu abur SteamPickUp.
11. Pentru a evita supraîncărcarea circuitului, **NU** utilizați un alt aparat conectat la aceeași priză (aceiași circuit).
12. Pentru a evita opărirea, deconectați **ÎNTOTDEAUNA** mopul electric cu abur SteamPickUp de la priză și lăsați-l să se răcească înainte de a scoate rezervorul/peria rotativă.
13. Acest aparat poate fi utilizat de persoane cu capacități fizice, mentale sau senzoriale reduse sau care nu au experiența sau cunoștințele necesare dacă sunt supravegheate sau dacă li s-au dat instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles riscurile implicate. Copiii trebuie să nu se joace cu acest aparat.



AVERTISMENTE PRIVIND UTILIZAREA


14. În timpul utilizării Nu întoarceți **NICIODATĂ** mopul electric cu abur SteamPickUp pe o parte.
15. Utilizați aparatul doar pentru destinația prevăzută.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI


16. **NU** utilizați aparatul pentru a încălzi spații.
17. **NU** utilizați aparatul în aer liber.
18. **NU** permiteți utilizarea mopului electric cu abur SteamPickUp de către copii. Trebuie să se acorde atenție sporită când se utilizează în apropierea copiilor, animalelor de companie sau plantelor.
19. Utilizați aparatul numai așa cum se descrie în acest manual de instrucțiuni.
20. Utilizați numai accesoriile recomandate de producător.
21. **NU** introduceți obiecte în orificiile duzei de abur.
22. **NU** expuneți mâinile sau picioarele la abur. Se încălzește foarte tare.
23. Utilizați aparatul **NUMAI** pe suprafețe plane, orizontale. **NU** utilizați aparatul pe pereți, blaturi sau ferestre.
24. **NU** utilizați aparatul pe piele, mobilier lustruit cu ceară, țesături sintetice, catifea sau alte materiale delicate, sensibile la abur.
25. **NU** adăugați soluții de curățare, parfumuri, uleiuri sau orice alte substanțe chimice în apa utilizată în mopul electric cu abur SteamPickUp, întrucât există risc de deteriorare sau de a nu se putea utiliza în condiții de siguranță. Dacă locuiți într-o zonă cu apă dură, vă recomandăm să utilizați apă distilată în mopul electric cu abur SteamPickUp.
26. Puteți elibera peria rotativă după ce deconectați mopul electric cu abur SteamPickUp de la priză și îl lăsați să se răcească.
27. Fiți extrem de precauți când utilizați mopul electric cu abur SteamPickUp pentru curățarea scârilor.
28. **NU** utilizați mopul electric cu abur SteamPickUp fără a atașa peria rotativă sau rezervorul pentru apă.
29. Zona de lucru trebuie să fie bine iluminată.
30. Depozitați mopul electric cu abur SteamPickUp într-un loc răcoros și uscat.
31. Țineți părul, hainele largi, degetele și toate părțile corpului departe de deschideri și piese mobile.
32. **NU** transportați mopul electric cu abur SteamPickUp în timpul utilizării.
33. Aburul generat de mopul electric cu abur SteamPickUp este foarte fierbinte și poate provoca opărire. Utilizați cu grijă mopul electric cu abur SteamPickUp.
34. **NU** utilizați aparatul pe podele din lemn nelăcuit sau plăci ceramice nesmălțuite. Luciul suprafețelor tratate cu ceară și al unor podele netratate cu ceară poate fi estompat ca urmare a acțiunii căldurii și a aburului.
35. Testați **ÎNTOTDEAUNA** pe o zonă izolată a suprafeței de curățat înainte de utilizare. Vă recomandăm, de asemenea, să consultați instrucțiunile de utilizare și îngrijire ale producătorului podelei.
36. **NU** frecați nicio zonă o perioadă mai lungă de timp.
37. **NU** utilizați mopul electric cu abur SteamPickUp fără peria rotativă și fără apă în rezervor. Când utilizați mopul electric cu abur SteamPickUp pentru prima dată, ar putea dura mai mult decât cele 30 de secunde normale pentru a începe să genereze abur.
38. Pentru a prelungi durata de viață a mopului electric cu abur SteamPickUp, vă recomandăm să utilizați apă distilată. Adăugați **NUMAI** apă în rezervor. Substanțele chimice sau soluțiile de curățare (inclusiv oțetul) prezintă risc de deteriorare a mopului electric cu abur SteamPickUp și de pericol pentru dvs. și familia dvs.
39. Trebuie să nu se îndrepte lichide sau abur către echipamente care conțin componente electrice, cum ar fi interiorul cuptoarelor. Aruncați conținutul/recipientul la un punct de colectare a deșeurilor autorizat, în conformitate cu cerințele autorității locale de eliminare a deșeurilor.
40. Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor când este conectat la priză sau în curs de răcire.
41. Poate apărea un pericol dacă aparatul trece peste cablul de alimentare.

- A** Mâner
- B** Tijă
- C** Buton de pornire/oprire
- D** Rezervor de soluție de curățare
- E** Rezervor de resturi
- F** Perie rotativă
- G** Cablu de alimentare
- H** Capac de duză
- I** Stație de depozitare
- J** Suport pentru depozitarea tijelor și periiilor rotative
- K** Instrument pentru curățarea periei rotative

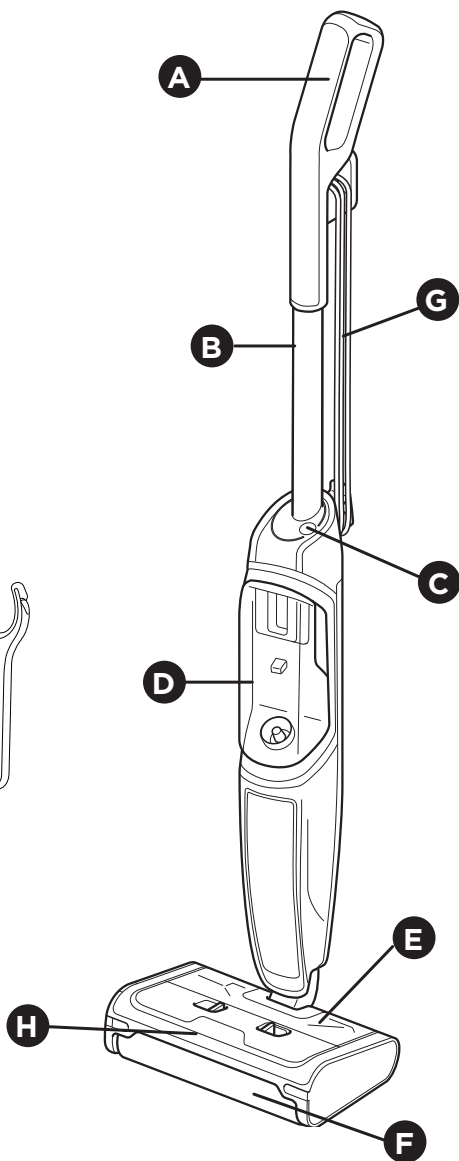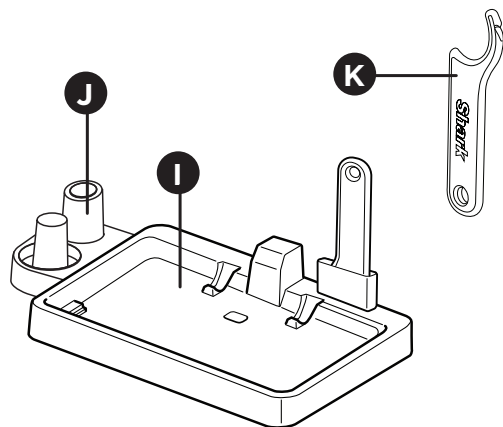


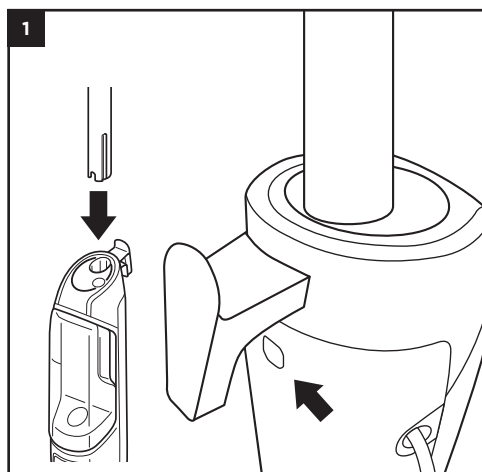



1. Aliniați **tija** cu orificiul din **corpul principal** și introduceți-o ferm până când se fixează în poziție cu un clic. Pentru a scoate mânerul, apăsați ferm pe butonul amplasat pe partea din spate a corpului și trageți tija în sus. Se poate depozita după aceea în suportul pentru tija amplasat pe stația de încărcare.

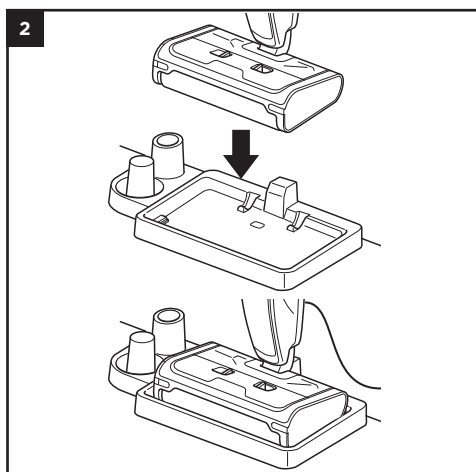


2. Așezați mopul electric cu abur **SteamPickUp** în poziție verticală pe podea, lângă o priză de perete, și conectați cablul la priză. LED-urile de pe corpul principal se vor aprinde când aparatul este conectat la alimentare. Asigurați-vă că toate piesele sunt bine instalate, și anume peria rotativă, rezervorul de apă murdară și rezervorul de apă curată.

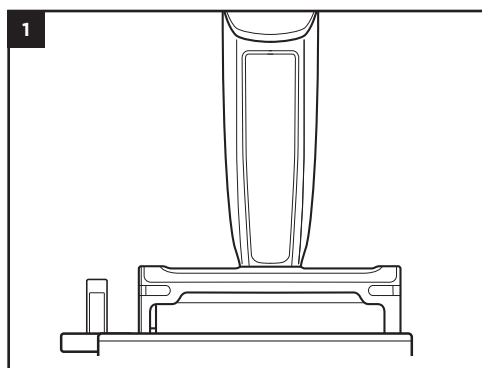

1. Când doriți să depozitați aparatul, așezați-l într-un loc potrivit, pe stația de încărcare. Tija și peria rotativă se pot depozita separat pe suporturile corespunzătoare lor de pe partea laterală a stației de încărcare a aparatului.

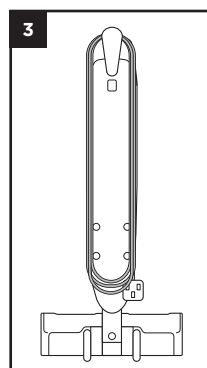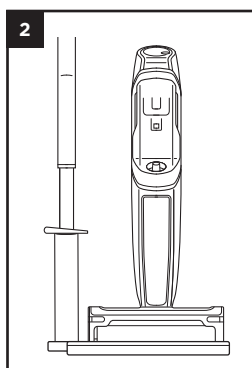

2. Pentru depozitare compactă, scoateți tubul (apăsând butonul din spatele corpului) și amplasați-l în locul de depozitare prevăzut pentru tub pe stația de încărcare. Acest lucru permite depozitarea ordonată a unității sub suprafețe mai joase, după cum este necesar.
3. Cârligul din spatele corpului poate fi folosit pentru a depozita cablul de alimentare

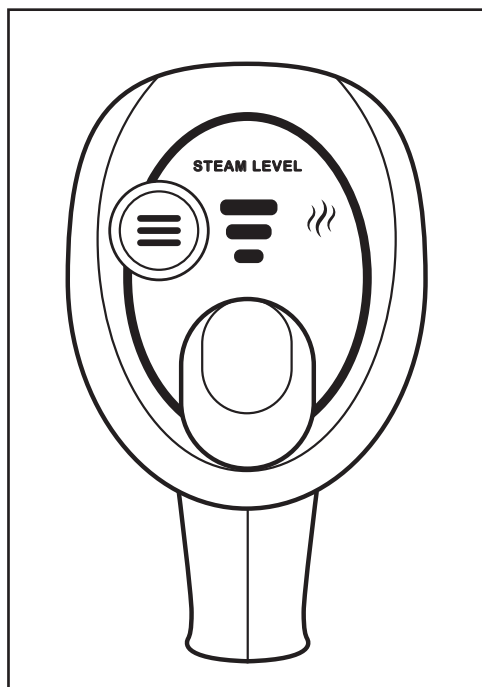

NOTĂ: Când este conectat la priză, aparatul nu va genera abur până când nu este înclinat spre spate și în curs de utilizare.

MODURI:




ÎN TIMPUL UTILIZĂRII:

(LED-URILE SUNT APRINSE, NUMĂRUL DE LED-URI APRINSE DIFERĂ ÎN FUNCȚIE DE MOD)



STANDBY (VEGHE):

(LED-URILE SE APRIND INTERMITENT)

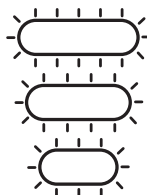


HIGH (RIDICAT):

DEBIT DE ABUR MAXIM



MEDIUM (MEDIU):

DEBIT DE ABUR ȘI VITEZĂ MEDII.

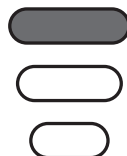

LOW (REDUS):

DEBIT ȘI PUTERE MINIME ALE ABURULUI






MESAJE DE EROARE:

(CONSULTAȚI SECȚIUNEA MESAJE DE EROARE)

Mopul electric cu abur Shark SteamPickUp poate îndepărta mizeria și șterge podelele dure. Poate îndepărta atât resturi uscate, cât și umede, după preferințe. Cu o perie rotativă și un aparat de spălat cu abur, vă puteți mătura și spăla locuința.

UMPLEREA REZERVORULUI DE SOLUȚIE DE CURĂȚARE

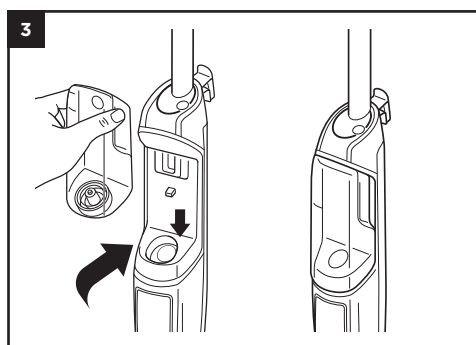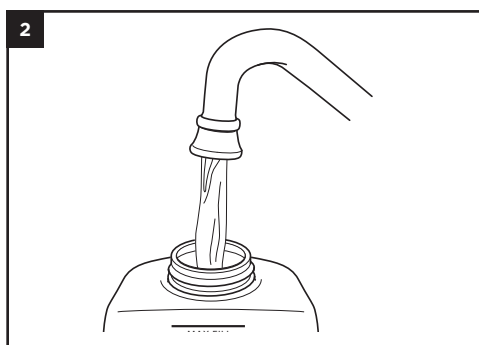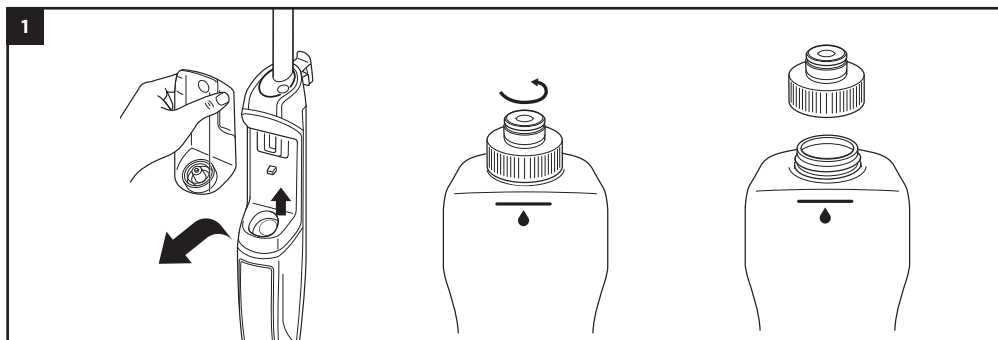

1. Scoateți rezervorul și deșurubați capacul.
2. Turnați apă până la linia de umplere cu apă **WATER**
3. Închideți capacul și fixați rezervorul de apă curată cu un clic.

NOTĂ: Aparatul nu generează abur fără o cantitate suficientă de apă în rezervorul de soluție de curățare.

Nu utilizați niciodată apă fierbinte


PENTRU IGIENIZAREA PODELELOR

1. Introduceți o perie rotativă curată în mopul electric cu abur SteamPickUp
2. Conectați aparatul la priză, înclinați mânerul mopului în jos spre dvs. și apăsați pe butonul de selectare a modului pentru a selecta modul **MEDIUM**. Peria rotativă începe să se rotească.
3. Așteptați cel puțin 20 de secunde pentru ca aparatul să înceapă să producă abur.
4. Pentru a pregăti aparatul pentru igienizare, începeți să curățați printr-o mișcare înainte și înapoi pe o podea dură impermeabilă adecvată. După trei minute, aparatul este pregătit pentru utilizarea pentru igienizare.
5. Deplasați duza pentru podea lent și uniform peste zona de igienizat în timp ce aplicați presiune continuă în jos. Repetați lent, asigurându-vă că treceți de cel puțin 15 ori pentru întreaga zonă de igienizat.


*Studiile privind igienizarea au fost efectuate în condiții de testare controlate. Respectați cu atenție toate instrucțiunile de utilizare pentru a igieniza complet cu capul de mop în modul **NORMAL**.

UTILIZAREA MOPULUI ELECTRIC CU ABUR STEAMPICKUP

MODUL DE UTILIZARE A MOPULUI ELECTRIC CU ABUR STEAMPICKUP

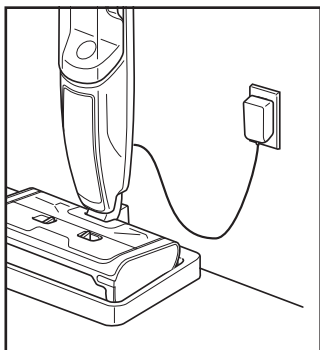

1. Porniți mopul electric cu abur SteamPickUp conectându-l mai întâi la o priză de perete.

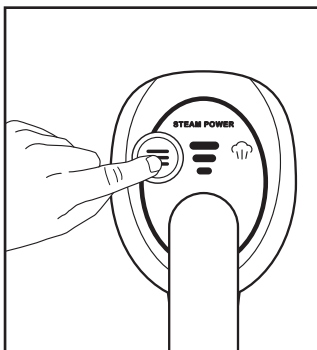


2. Setati modul in care doriti sa utilizati mopul electric cu abur SteamPickUp.




3. Apasati duza in jos pentru a porni mopul electric cu abur SteamPickUp si curatati conform sfaturilor de curatare de mai jos.

RECOMANDĂRI PENTRU CURĂȚARE


Recomandare importantă	Pentru îndepărtarea resturilor și spălarea în mod eficient, treceți prin zona de curățat cu o mișcare înainte (pentru a curăța, îndepărtați aparatul de corpul dumneavoastră).
Resturi uscate	Treceți încet peste resturi pentru a le introduce în compartimentul pentru resturi. Peria rotativă ar trebui să împingă tot conținutul în compartiment. Dacă mopul electric cu abur SteamPickU nu preia resturile, mențineți-l în același loc timp de câteva secunde.
Resturi umede	Treceți încet peste zona de curățat pentru a permite periei rotative să preia resturile. Dacă resturile sunt grupate sau umede, efectuați o trecere mai lungă a periei rotative pentru a vă asigura că poate prelua toate resturile în compartiment. Repetați acest proces în cazul în care nu se ridică resturile la prima trecere.
Îndepărtarea petelor	În funcție de tipul de pată, puteți dilua/satura zona murdară pentru a îndepărta eficient petele. Mai întâi, țineți aparatul peste pată timp de 2-3 secunde și apoi treceți duza peste zonă de mai multe ori până când pata este îndepărtată complet. Pete uscate normale: Mențineți aparatul în poziție timp de 5 secunde peste pată, apoi treceți peste ea până când dispare complet. Pete lipicioase/greu de îndepărtat: Mențineți aparatul în poziție timp de 10 secunde, apoi treceți peste pată până când dispare complet. (Repetati pașii dacă pata persistă sau nu este suficient de umedă sau saturată)
Ștergere cu mopul	Treceți continuu printr-o zonă de curățat, efectuând mișcări din spate în față peste suprafața podelei, crescând nivelul aburului pentru a crește nivelul de saturație.
Curățarea pe margini	La curățarea pe margini, deplasați capul duzei paralel cu suprafețele marginilor, folosind partea stângă și cea dreaptă ale duzei pentru a vă apropia cât mai mult posibil și a obține o îndepărtare maximă.
NOTĂ: Dacă podelele nu sunt bine clătite, prezintă dungi sau pete după curățare, acest lucru poate fi cauzat de acumularea de detergent sau reziduuri de grăsime.	

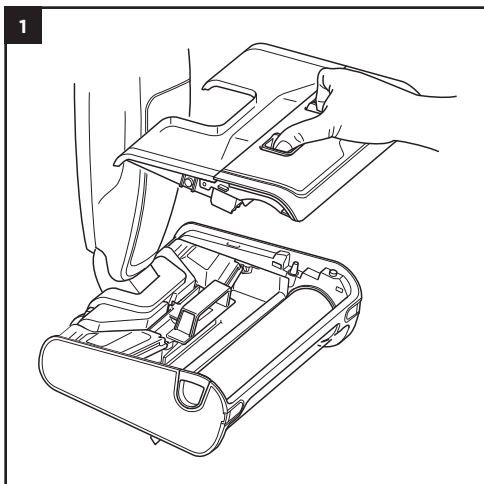


- 1.** Scoateți capacul duzei prinzând împreună cele două cleme.

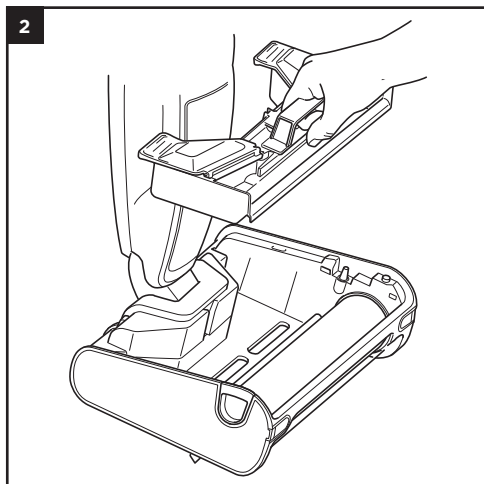

- 2.** Scoateți rezervorul de resturi ridicându-l din duza pentru podea cu ajutorul mânerului.


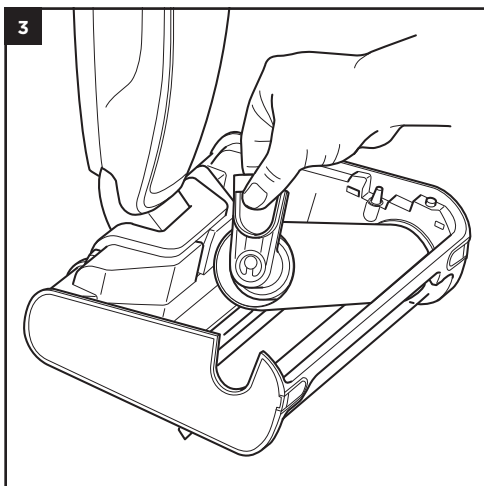


- 3. a.** Scoateți peria rotativă trăgând în sus de clemă până când se aude un „clic”.
b. Glisați peria rotativă pe orizontală.

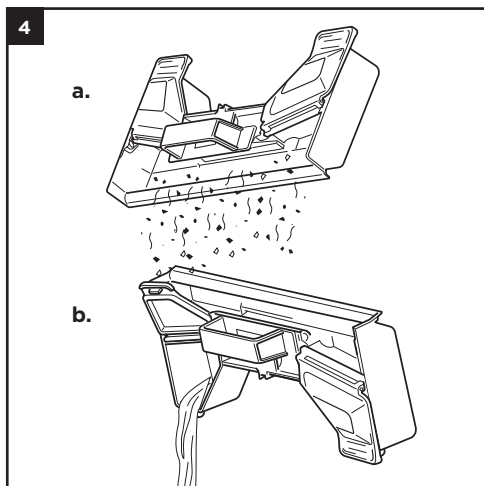

- 4. a.** Eliminați mai întâi resturile solide.
b. Apoi, deschideți o clemă și goliți apa murdară.

CLĂTIRE ȘI REASAMBLARE

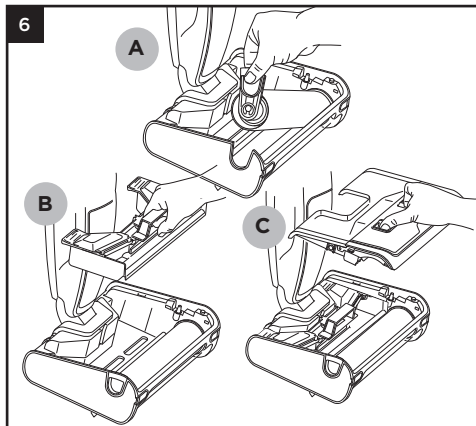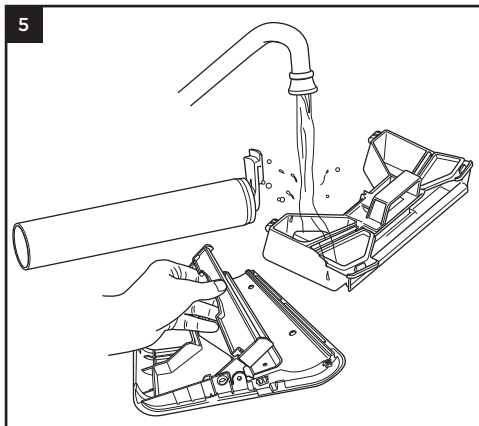

5. Clătiți toate piesele cu apă caldă și detergent. Lăsați-le să se usuce complet la aer timp de 24 de ore. Deschideți placa de colectare rotativă așa cum se arată pentru a accesa și clăți resturile suplimentare prinse în interiorul capacului.

6. Introduceți toate piesele înapoi în aparat. Asigurați-vă că toate piesele se fixează cu un clic:

- a.** Peria rotativă
- b.** Rezervorul de resturi
- c.** Capacul de duză


NOTĂ: Reasamblați numai după ce toate componentele sunt uscate, efectuând pașii de demontare în ordine inversă. Clemele de pe rezervorul de resturi trebuie să fie etanșe și toate celelalte componente trebuie să fie fixate corect în poziție înainte de următoarea utilizare.

NOTĂ: Aceste piese **NU** se pot spăla în mașina de spălat vase.

NOTĂ: Întrețineți peria rotativă după fiecare utilizare pentru a asigura cea mai bună performanță de curățare


MESAJE DE EROARE

REZERVOR DE DEȘEURI PLIN



Toate lămpile se aprind intermitent în **ALB ȘI ROȘU**

CAPACUL NU ESTE FIXAT

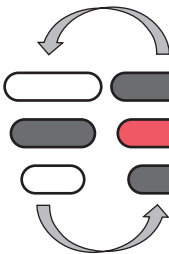

Aprindere intermitentă alternativă **ALB ȘI ROȘU**

PERIE ROTATIVĂ BLOCATĂ



ROȘU PERMANENT (fără aprindere intermitentă)

VERIFICAREA EXISTENȚEI DE BLOCAJE

Dacă treceți peste un obiect dur sau ascuțit sau observați o modificare a zgomotului în timp ce utilizați aparatul, verificați dacă există blocaje sau obiecte prinse în peria rotativă sau compartimentul duzei.

- 1.** Opriți alimentarea.
- 2.** Scoateți capacul duzei, peria rotativă și rezervorul de resturi.
- 3.** Verificați orificiile și îndepărtați toate resturile.
- 4.** La final, instalați la loc peria rotativă și rezervorul de resturi și puneți la loc capacul.

PROBLEMĂ	POSIBILE MOTIVE ȘI SOLUȚII
Mopul electric cu abur SteamPickUp nu generează abur.	• Aparatul trebuie să fie corect conectat la o priză. Verificați siguranța sau întreruptorul sau încercați o altă priză. • Asigurați-vă că rezervorul de apă este plin, că aparatul este conectat la priză și că butonul de selectare a modului este aprins. • Dacă lămpile sunt stinse, încercați o altă priză. • Dacă lămpile se aprind intermitent, apăsați pe butonul de mod pentru a selecta un debit al aburului. • Dacă lămpile sunt aprinse continuu, așteptați 30 de secunde pentru ca aparatul să se încălzească.
Mopul electric cu abur SteamPickUp generează abur în mod intermitent.	• Acest lucru este normal. Pentru un debit mai constant al aburului, selectați modul MEDIUM. Asigurați-vă și că rezervorul de apă este plin.
Nu pot selecta un debit al aburului.	• Asigurați-vă că aparatul este conectat și că lămpile se aprind intermitent.
După curățare, podelele rămân mate, cu dungi sau pete.	• Peria rotativă ar putea fi murdară. Scoateți peria rotativă și curățați-o cu apă caldă și detergent. • Din cauza reziduurilor de detergent sau grăsimi acumulate, podeaua poate necesita mai multe treceri cu mopul electric cu abur SteamPickUp. • Umplerea excesivă a rezervorului de soluție de curățare cu o cantitate mai mare de soluție de curățare pentru multe suprafețe Shark HardFloor decât cea indicată poate rezulta în lăsarea de urme și formarea de spumă.
Resturile și apa murdară nu sunt îndepărtate	• Rezervorul de resturi ar putea fi plin. Scoateți rezervorul de resturi și aruncați toate resturile solide și cele lichide. • Asigurați-vă că peria rotativă și rezervorul de resturi nu prezintă blocaje. Verificați-le temeinic și eliminați orice murdărie. • Greutatea resturilor ar putea fi extrem de mică. Saturați ușor resturile și încercați din nou.
Mopul electric cu abur SteamPickUp nu pornește	• Asigurați-vă că ștecherul nu prezintă nicio problemă și este introdus corect în priză. Dacă lămpile nu sunt aprinse sau nu se aprind intermitent când aparatul este conectat la priză.

Puteți beneficia de asistență și online accesând www.shark-romania.ro

GARANȚIE LIMITATĂ TIMP DE DOI (2) ANI

Atunci când un consumator cumpără un produs în Europa, acesta beneficiază de drepturi legale referitoare la calitatea produsului („drepturile dvs. statutare”). Puteți exercita aceste drepturi față de comerciant.

Condițiile de mai jos descriu cerințele preliminare și domeniul de aplicare al garanției oferite de noi. Acestea nu afectează drepturile dvs. statutare sau obligațiile comerciantului cu amănuntul și contractul pe care l-ați încheiat cu acesta.

Garanții oferite de Shark®

Un aparat de uz casnic precum un aparat de curățat cu abur reprezintă o investiție semnificativă. Noul aparat trebuie să funcționeze corect cât mai mult timp posibil. Garanția acordată reprezintă un considerent important - și reflectă nivelul de încredere al producătorului în calitatea produsului și a producției.

Fiecare aparat Shark® beneficiază de o garanție oferită gratuit pentru piese și manoperă. Puteți beneficia de asistență și online accesând

www.sharkclean.co.uk

IMPORTANT

- Vă rugăm să păstrați chitanța în orice moment..

Având în vedere încrederea noastră în proiectare și controlul calității, noul dvs. aparat de curățat cu abur Shark® beneficiază de garanție timp de până la trei ani

Repararea sau înlocuirea (la alegerea Shark) aparatului dvs. Shark®, inclusiv toate piesele și manopera. Garanția oferită de Shark® se adaugă drepturilor dvs. legale în calitate de consumator.

Ce nu acoperă garanția oferită gratuit de Shark®?

1. Blocaje - pentru detalii privind modul de deblocare a aparatului de curățat cu abur 3 în 1, consultați instrucțiunile.
2. Uzură normală, cum ar fi bara port-perie, siguranța, cureaua, bateriile, furtunul etc.
3. Deteriorări accidentale, defecte cauzate de utilizarea sau îngrijirea în mod neglijent, utilizarea greșită, neglijarea, utilizarea sau manipularea necorespunzătoare a aparatului de curățat cu abur fără a respecta instrucțiunile Shark® furnizate împreună cu aparatul.
4. Utilizarea aparatului de curățat cu abur în alte scopuri decât cele casnice normale.
5. Utilizarea de piese care nu sunt asamblate sau instalate în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.
6. Utilizarea de piese și accesorii care nu sunt componente originale Shark®.
7. Instalare defectuoasă (cu excepția cazului în care Shark® efectuează instalarea).
8. Reparații sau modificări care nu sunt efectuate de Shark® sau agenții săi.

Ce se întâmplă la finalul perioadei de garanție?

Shark® proiectează aparate destinate să dureze mult timp. Totuși, este posibil ca unii dintre clienții noștri să dorească să repare aparatul de curățat cu aburi după expirarea garanției.

De unde pot cumpăra piese de schimb și accesorii originale Shark®?

Piese de schimb și accesorii Shark® sunt dezvoltate de aceiași ingineri care au dezvoltat aparatul dvs. de curățat cu abur Shark®.

O gamă completă de piese de schimb Shark®, piese de înlocuire și accesorii pentru toate aparatele Shark® este disponibilă la adresa www.shark-romania.ro.

Rețineți că deteriorările cauzate de utilizarea de piese de schimb terță parte nu sunt acoperite de garanție.

Înlocuiți peria rotativă la fiecare 6 luni.

Utilizați mopul electric cu abur Shark SteamPickUp doar cu apă.

Pentru a comanda perii rotative, vizitați **sharkclean.co.uk** sau scanați codul QR.

SPECIFICAȚII TEHNICE

SD200EU 26

220-240V-, 50-60Hz, 1230W

ROMÂNĂ

Ilustrațiile pot să difere de produsul real. Depunem constant eforturi pentru a ne îmbunătăți produsele și, prin urmare, specificațiile din acest manual se pot modifica fără notificare prealabilă.

© 2024 SharkNinja Europe Limited.
SHARK este o marcă comercială înregistrată în Uniunea Europeană a SharkNinja Operating LLC.

IMPRIMAT ÎN CHINA

SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, Anglia, LS15 8ZB

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germania

+44 (0)800 862 0453
www.sharkclean.eu

© 2024 SharkNinja Operating LLC
SD200EU_IB_MP_240925_MV1_EN_RO
IMPRIMAT ÎN CHINA

