

Shark[®]

MATRIX ROBOT

2-în-1

Aspirator robot

RV2620WDEU

INSTRUCȚIUNI



**APLICAȚIA
SHARKCLEAN**



shark-romania.ro



INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ

CITIȚI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE UTILIZARE • DOAR PENTRU UZ CASNIC

AVERTISMENT

Pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare, vătămare corporală sau pagube materiale:

NU LĂSAȚI FĂRĂ SUPRAVEGHERE COPIII SAU ANIMALELE ÎN ÎNCĂPERI ÎN CARE ASPIRATORUL ROBOT ARE ACCES ÎN TIMPUL CURĂȚĂRII.

AVERTISMENT PRIVIND LASERUL

ACEST PRODUS ESTE PREVĂZUT CU UN LASER DIN CLASA 1. ÎNTRERUPEȚI ÎNTOTDEAUNA ALIMENTAREA ÎNAINTE DE A RIDICA ASPIRATORUL ROBOT SAU DE A EFECTUA ORICE OPERAȚIE DE ÎNTREȚINERE LA ACESTA. NU PRIVIȚI DIRECT ÎN FASCICULUL LASER.

DACĂ ȘTECHERUL CABLULUI DE ÎNCĂRCARE NU INTRĂ COMPLET ÎN PRIZĂ, CONTACTAȚI UN ELECTRICIAN CALIFICAT. NU FORȚAȚI ȘTECHERUL SĂ INTRÉ ÎN PRIZĂ ȘI NU ÎNCERCAȚI SĂ-L MODIFICAȚI PENTRU A SE POTRIVI.

AVERTISMENTE CU CARACTER GENERAL

Atunci când utilizați un aparat electric, trebuie să respectați întotdeauna măsurile de bază, inclusiv următoarele:

1. Acest aparat este compus dintr-un aspirator/mop robot și o stație de încărcare cu sursă de alimentare. Aceste componente conțin conexiuni electrice, cabluri electrice și piese mobile care pot prezenta riscuri pentru utilizator.
2. Înainte de fiecare utilizare, inspectați cu grijă toate piesele pentru a detecta orice deteriorare. Dacă vreo piesă este deteriorată, întrerupeți utilizarea.
3. Utilizați numai piese de schimb identice. Consultați pagina dedicată pieselor de schimb din acest manual.
4. Acest aspirator/mop robot nu conține piese care pot fi reparate.
5. Utilizați aparatul numai așa cum se descrie în acest manual. NU utilizați aspiratorul robot în alt scop decât cel descris în acest manual.
6. Cu excepția filtrelor, a recipientelor pentru praf și a lavetelor, **NU** expuneți nicio parte a aspiratorului/mopului robot la apă sau la alte lichide.

7. **NU introduceți mâinile în nicio deschidere a stației de încărcare sau a robotului.**



AVERTISMENTE PRIVIND UTILIZAREA

8. Acest produs este prevăzut cu un laser din clasa 1. Întrerupeți întotdeauna alimentarea înainte de a ridica aspiratorul robot sau de a efectua orice operație de întreținere la acesta.
9. **NU** priviți direct în fasciculul laser.
10. Opriți întotdeauna aspiratorul robot înainte de a introduce sau a scoate filtrul, recipientul pentru praf sau rezervorul de lichide.
11. **NU** manipulați ștecherul, stația de încărcare, cablul de încărcare sau aspiratorul/mopul robot cu mâinile umede. Curățarea și întreținerea trebuie să nu fie efectuate de către copii fără supraveghere
12. Copiii ar trebui să **NU** se joacă cu aparatul.
13. Acest aparat poate fi utilizat de copii care au cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice, mentale sau senzoriale reduse sau care nu au experiența sau cunoștințele necesare dacă sunt supravegheate sau dacă li s-au dat instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles riscurile implicate.
14. **NU** utilizați robotul fără recipientul pentru praf, filtrul și rezervorul de lichide montate la locul lor.
15. **NU** deteriorați cablul de încărcare:
 - a) **NU** trageți sau transportați stația de încărcare trăgând de cablu și nu utilizați cablul ca mână.
 - b) **NU** deconectați ștecherul trăgând de cablul de alimentare. Prindeți de ștecher, nu de cablul de alimentare.
 - c) **NU** prindeți cablul la ușă, nu trageți cablul în jurul unor colțuri ascuțite și nu lăsați cablul lângă suprafețe încălzite.
 - d) Cablul de alimentare nu poate fi înlocuit. În cazul în care cablul este deteriorat, aparatul trebuie să fie eliminat.
16. **NU** introduceți obiecte în orificiile duzei de aspirare sau ale accesoriilor. **NU** utilizați aparatul dacă un orificiu este blocat; îndepărtați praful, scamele, firele de păr și orice ar putea reduce fluxul de aer.
17. **NU** utilizați aparatul dacă trecerea aerului prin aspiratorul robot este restricționată. În cazul blocării trecerii aerului, opriți aspiratorul și îndepărtați orice obstrucție înainte de a-l reporni.
18. Țineți duza și toate orificiile de aspirare departe de păr, față, degete, picioarele goale sau hainele largi.
19. **NU** utilizați aspiratorul/mopul robot dacă nu funcționează corect sau a fost scăpat pe jos sau în apă, deteriorat sau lăsat în aer liber.
20. **NU** așezați aspiratorul pe suprafețe instabile.
21. **NU** utilizați aparatul pentru a aspira:
 - a) Lichide.
 - b) Obiecte mari.
 - c) Obiecte dure sau ascuțite (sticlă, cuie, șuruburi sau monede).
 - d) Cantități mari de praf (praf de gips-carton, cenușă de șemineu sau jar).
 - e) **NU** utilizați aspiratorul pentru a colecta praful generat de mașini unelte.
 - f) Obiecte care scot fum sau ard (cărboni fierbinți, mucuri de țigară sau chibrituri).

- g) Materiale inflamabile sau combustibile (combustibil pentru brichete, benzină sau kerosen).
 - h) Materiale toxice (înălbitor cu clor, amoniac sau agent de curățare a scurgerilor).
 - i) Materiale toxice (concentrații mari de înălbitor lichid cu clor, concentrații mari de amoniac sau soluție de curățare a scurgerilor).
- 22. NU utilizați aparatul în zonele următoare:**
- a) Zone în aer liber în apropierea șemineurilor deschise
 - b) Spații închise care pot conține vapori sau fumuri cu efect exploziv sau toxic (combustibil pentru brichete, benzină, kerosen, vopsea, diluanți de vopsea, substanțe anti-molii sau praf inflamabil)
 - c) Într-o zonă în care funcționează un încălzitor de spațiu
 - d) În apropierea șemineurilor deschise.
- 23. Opriteți aspiratorul/mopul robot înainte de orice operație de reglare, curățare, întreținere sau depanare. Notă: în poziția O (Oprit), robotul continuă să consume o cantitate mică de energie.**
- 24. Lăsați toate filtrele să se usuce complet la aer înainte de a le monta la loc în aspirator pentru a preveni aspirarea lichidului în piesele electrice.**
- 25. NU modificați sau încercați să reparați aspiratorul robot, cu excepția cazurilor indicate în acest manual de utilizare. NU utilizați aspiratorul dacă a suferit modificări sau deteriorări.**
- 26. Îndepărtați toate lichidele vărsate sau scurse de pe covorașul stației de încărcare, de pe bază sau de pe podea, deoarece acestea pot duce la risc de electrocutare.**
- 27. Când umpleți rezervorul, verificați dacă există scurgeri, deoarece lichidele acumulate prezintă pericol de alunecare și pot cauza electrocutare. În cazul în care cablul este deteriorat, trebuie să fie înlocuit.**
- 28. Pășiți cu grijă pe podelele spălate, deoarece pot fi alunecoase cât timp sunt umede.**
- 29. NU utilizați produse de curățare (produse de curățare universale, produse de curățare pentru geamuri, înălbitori) pe suprafețele lucioase de pe stația de încărcare sau aspiratorul robot, deoarece acestea conțin substanțe chimice care pot deteriora aceste suprafețe. Utilizați în schimb o cârpă umezită cu apă pentru a curăța delicat aceste suprafețe.**
- 30. Pentru a reduce la minimum riscul ca robotul să se deplaseze dincolo de limite care nu sunt sigure (marginile scărilor sau zonelor în care există risc de cădere în gol, șemineuri, zone cu apă), stabiliți aceste zone ca zone interzise utilizând funcția de cartografiere din aplicația pentru mobil SharkClean. Când definiți aceste limite, porniți aspiratorul și confirmați vizual că setările împiedică în mod eficient trecerea robotului dincolo de limitele definite. Reglați setările după cum este necesar. Pentru utilizatorii care nu folosesc aplicația, utilizați o limită pentru a bloca o limită care nu este sigură.**

UTILIZAREA BATERIEI

- 31. Bateria este sursa de alimentare pentru aspirator. Citiți și respectați cu atenție toate instrucțiunile de încărcare.**
- 32. Pentru a preveni pornirea accidentală, asigurați-vă că aspiratorul este oprit înainte de a-l ridica sau transporta. NU transportați aparatul cu degetul amplasat pe întrerupătorul de alimentare.**
- 33. Utilizați NUMAI stația de încărcare Shark® XDKRV2600WFEU și utilizați numai bateria RVBAT850A. Utilizarea altor baterii sau încărcătoare de baterii decât cele indicate poate crea un risc de incendiu.**
- 34. Țineți bateria departe de obiecte metalice precum agrafe, monede, chei, cuie sau șuruburi. Scurtcircuitarea bornelor bateriei crește riscul de incendiu sau arsuri.**
- 35. În caz de utilizare abuzivă, există risc de proiectare a lichidului din baterie. Evitați contactul cu acest lichid, deoarece poate provoca iritații sau arsuri. În caz de contact, clătiți cu apă. În caz de contact al lichidului cu ochii, consultați medicul.**
- 36. Aspiratorul robot trebuie să nu fie depozitat, încărcat sau utilizat la temperaturi sub 10 °C sau peste 40 °C. Asigurați-vă că bateria și aspiratorul sunt la temperatura camerei înainte de încărcare sau utilizare. Expunerea robotului sau bateriei la temperaturi în afara intervalului specificat poate deteriora bateria și crește riscul de incendiu.**
- 37. NU expuneți aspiratorul/mopul robot sau bateria la foc sau la temperaturi peste 130 °C, deoarece există risc de explozie.**

ZONE INTERZISE ȘI BENZI BOTBOUNDARY

- 38. NU așezați benzile BotBoundary sub covor sau mochetă.**
- 39. NU așezați benzile BotBoundary una peste alta.**
- 40. Utilizați întotdeauna zone interzise sau benzi BotBoundary în jurul pardoselilor și suprafețelor reflectorizante.**
- 41. Zonele interzise sau benzile BotBoundary trebuie utilizate întotdeauna lângă scările acoperite cu mochetă.**
- 42. NU utilizați zone interzise sau benzi BotBoundary la o distanță de 3 metri de stația de încărcare.**
- 43. Pentru ca senzorii de zone în care există risc de cădere în gol ai robotului să funcționeze corect, toate carpetele, covoarele, mochetele sau pragurile mici (cum ar fi porțile pentru copii) trebuie să fie la 20 centimetri de orice scară (sau trebuie să fie continue și să se extindă peste marginea scărilor). Dacă o carpetă, un covor, o mochetă sau un prag care se află la mai puțin de 20 centimetri de scări nu se poate muta, trebuie să utilizați o zonă interzisă sau o bandă BotBoundary pentru a bloca scările.**


ACORD DE LICENȚĂ PENTRU UTILIZATORUL FINAL PENTRU SOFTWARE-UL SHARKNINJA

shark-romania.ro


PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

Pentru a consulta cele mai recente avertismente și atenționări, accesați shark-romania.ro


PREZENTAREA ROBOTULUI MATRIX SHARK®

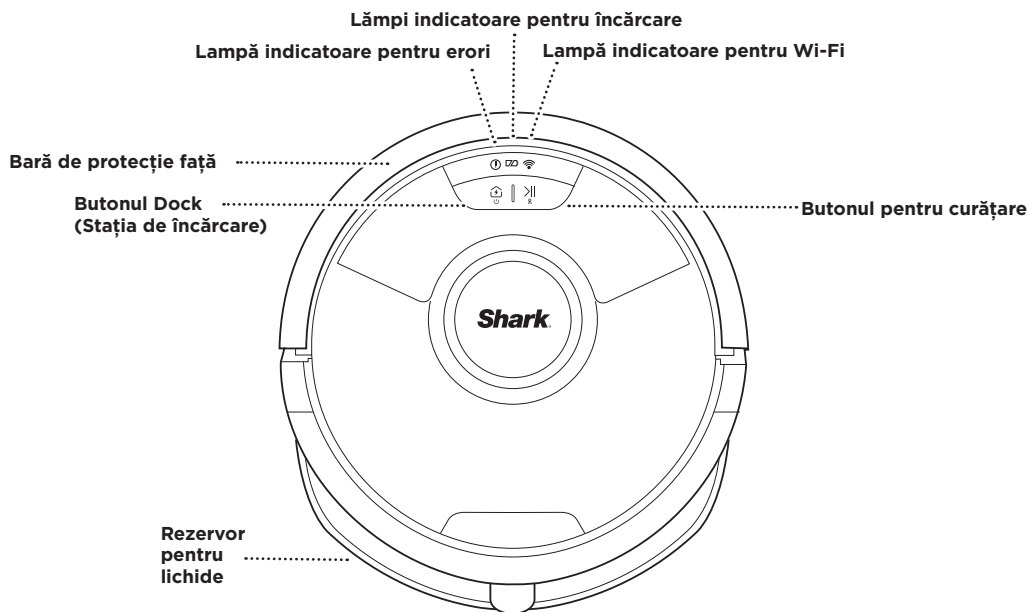


Senzori de zone în care există risc de cădere în gol și de limite

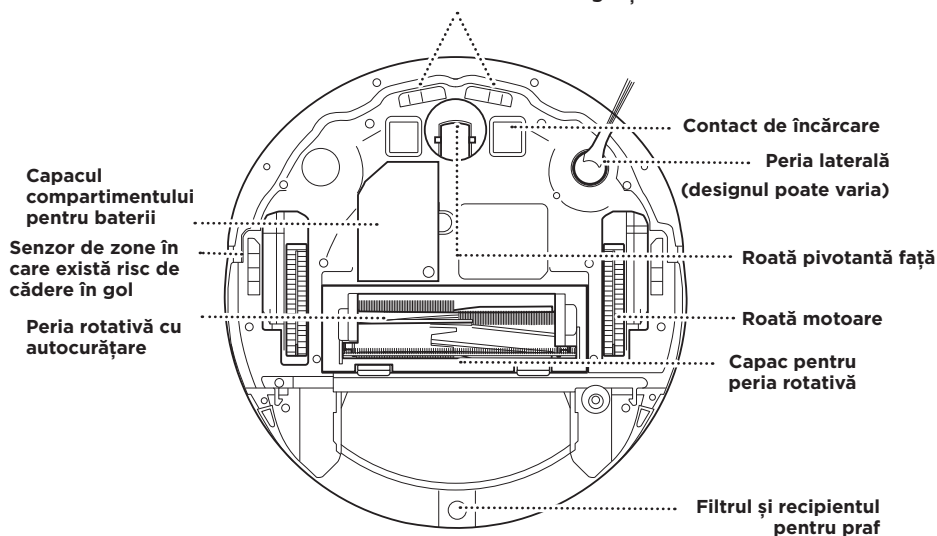

REZERVOR PENTRU LICHIDE

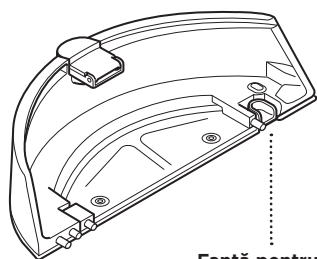


Fantă pentru lavetă

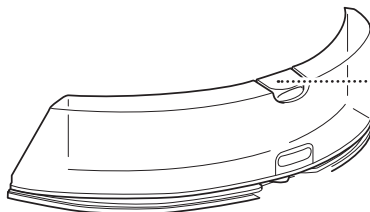

Orificiul de umplere și
Butonul de deblocare


PARTEA DIN FAȚĂ A STAȚIEI DE ÎNCĂRCARE

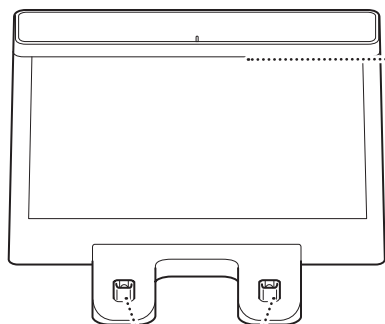

Stație de
încărcare

Contacte de încărcare


PARTEA INFERIOARĂ A STAȚIEI DE ÎNCĂRCARE

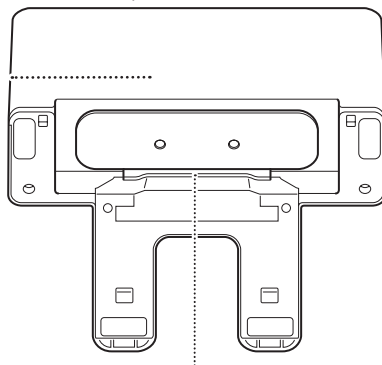




Înfășurarea cablului de încărcător

COVORAȘUL STAȚIEI DE ÎNCĂRCARE

(cu această parte în sus)

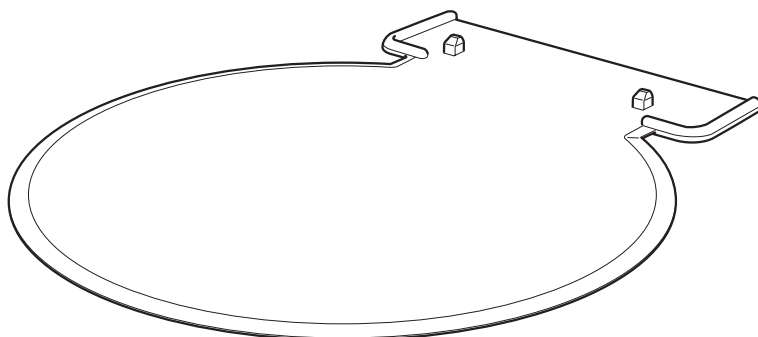


INSTALAREA STAȚIEI DE ÎNCĂRCARE

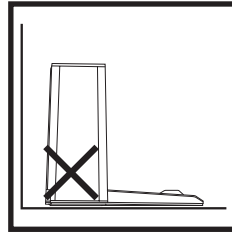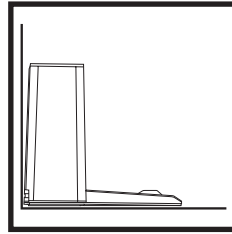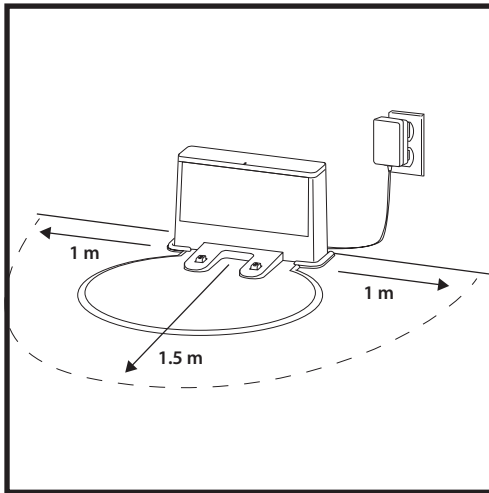

- Selectați o locație permanentă, în care semnalul Wi-Fi este puternic, pentru **stația de încărcare**; altfel, de fiecare dată când o mutați, robotul va trebui să cartografieze din nou complet locuința dvs.
- Așezați stația de încărcare cu partea din spate lipită de un perete și atașați covorașul. Selectați o suprafață plană pe o podea goală într-o zonă centrală. Nu așezați stația de încărcare lângă plinte sau elemente de încălzire.
- Îndepărtați toate obiectele care sunt la o distanță mai mică de 1,5 m de fiecare parte laterală a stației de încărcare sau la o distanță mai mică de 1 m de partea din față a stației de încărcare.
- Conectați stația de încărcare la priză.

INSTALAREA PERIEI LATERALE

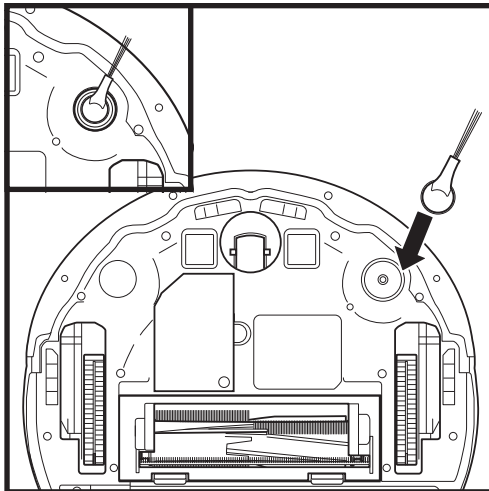


Fixați cu un clic **peria laterală** inclusă pe tija pătrată din partea inferioară a robotului.


NOTĂ: Designul periei laterale poate varia.

ÎNCĂRCARE


IMPORTANT: Robotul Shark® Matrix este dotat cu o baterie reîncărcabilă preinstalată. Încărcați bateria complet înainte de prima utilizare. Încărcarea completă a bateriei poate dura până la 6 ore.

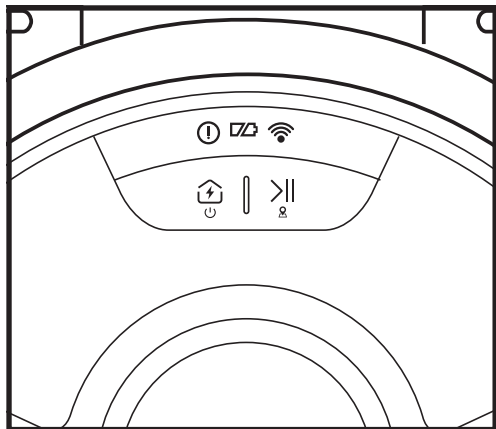

Pentru **PORNIREA ROBOTULUI**: Puneți robotul pe stația de încărcare sau apăsați pe butonul DOCK (Stația de încărcare) timp de 5 până la 7 secunde, până când lămpile indicatoare se aprind.

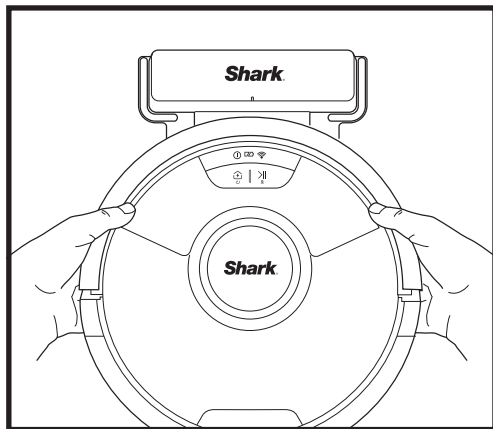

Dacă bateria robotului s-a descărcat sau robotul nu poate reveni la stația de încărcare, așezați-l manual pe stația de încărcare. Lampa indicatoare se va aprinde în albastru, iar robotul va emite un semnal sonor atunci când este așezat corect pe stația de încărcare.

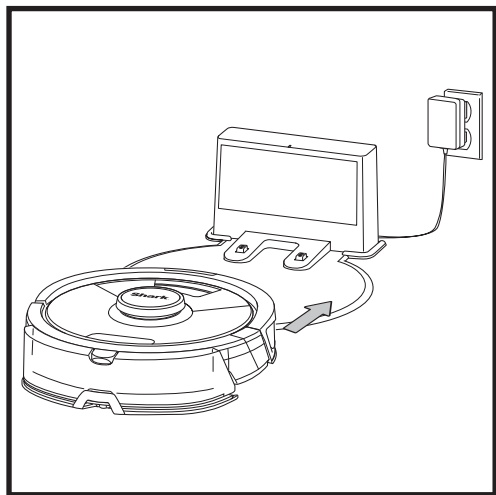


La finalul ciclului de curățare sau dacă nivelul de încărcare a bateriei este redus, robotul va căuta stația de încărcare. Dacă robotul nu revine la stația de încărcare, este posibil ca bateria să se fi descărcat complet sau, dacă este în modul de spălare cu mopul, baza ar putea fi blocată de un covor/o mochetă.

NOTĂ: Când puneți manual robotul pe stația de încărcare, **contactele de încărcare** de pe partea inferioară a robotului trebuie să le atingă pe cele de pe stația de încărcare. În timp ce robotul se încarcă, ambele LED-uri albe se aprind intermitent. Când robotul este aliniat corect pe stația de încărcare, pictograma bateriei de pe robot se va aprinde. Când bateria este complet încărcată, pictograma de încărcare nu se va mai aprinde intermitent și va rămâne aprinsă permanent.

NOTĂ: Când ridicați robotul, aveți grijă să nu introduceți degetele între bara de protecție și baza robotului.

LĂMPI INDICATOARE PENTRU ÎNCĂRCARE

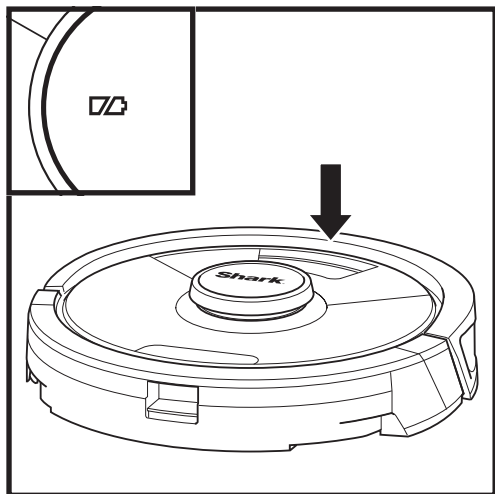

În timpul
utilizării



Nivel complet de
încărcare (albă)



Încărcare
parțială
(albă)



Nivel redus de
încărcare
(roșie)

În timpul
încărcării
(albă)



**Baterie
descărcată sau
aparat oprit**



Lămpile albe de încărcare ale robotului indică nivelul rămas de încărcare a bateriei.



În timp ce robotul se încarcă, ambele LED-uri albe se aprind intermitent. La finalul încărcării, ambele lămpi albe rămân aprinse permanent. Încărcarea completă a bateriei robotului poate dura până la 6 ore.

Dacă robotul nu se utilizează și se află la distanță de stația de încărcare timp de 10 minute, trece în

modul Sleep (Inactiv). Lămpile indicatoare se sting, dar lămpile pentru baterie și Wi-Fi rămân aprinse în modul Sleep (Inactiv). Reactivați robotul apăsând pe orice buton.


NOTĂ: Dacă lampa care indică nivelul redus de încărcare se aprinde intermitent în roșu, robotul nu este încărcat suficient pentru a reveni la stația de încărcare. Așezați manual robotul pe stația de încărcare.

IMPORTANT: Înainte de a curăța o cameră întreagă pentru prima dată, vă recomandăm să testați mai întâi robotul pe o porțiune mică de podea pentru a vă asigura că nu apar zgârieturi.

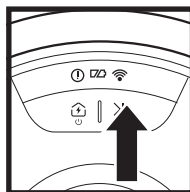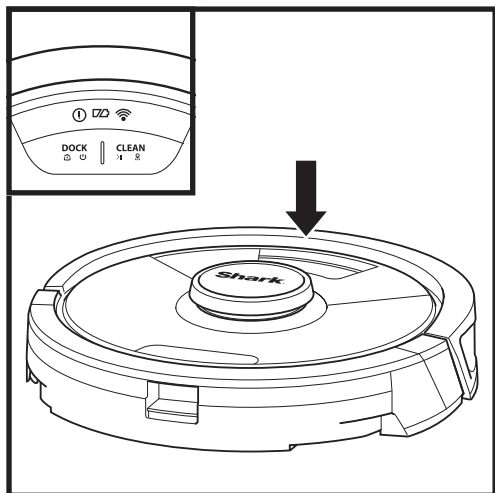


BUTONUL CLEAN (CURĂȚARE)

Apăsați pentru a începe curățarea și apăsați din nou pentru a întrerupe curățarea.

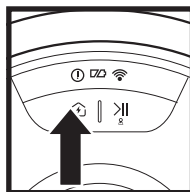


BUTONUL DOCK (STAȚIA DE ÎNCĂRCARE)

Țineți apăsat timp de 5 până la 7 secunde pentru a porni robotul. Apăsați pentru a opri curățarea și a trimite robotul înapoi la stația de încărcare.

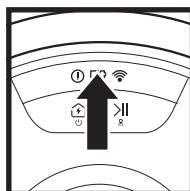

LĂMPI INDICATOARE PENTRU ÎNCĂRCARE

Afișează nivelul de încărcare a bateriei.

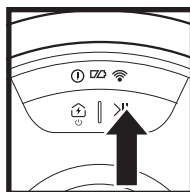


LAMPĂ INDICATOARE DE SPĂLARE

Butonul CLEAN (Curățare) se va aprinde în albastru când rezervorul de lichid este instalat corect. Butonul CLEAN se va aprinde în galben dacă rezervorul este gol și necesită reumplere.



RECHARGE & RESUME (REÎNCĂRCARE ȘI RELUARE)


Apăsați pe butonul DOCK (Stația de încărcare) timp de 15 secunde pentru a activa și dezactiva funcția de reîncărcare și reluare.

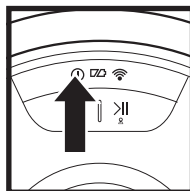

„!” INDICATORUL DE EROARE „!”

Consultați secțiunea Depanare pentru lista completă a codurilor de eroare.

Funcția Recharge & Resume este activată în mod implicit. Activați funcția Recharge & Resume pentru acoperire completă dacă suprafața casei este mai mare de 140 m². Robotul va reveni la stația de încărcare, se va reîncărca și va putea relua curățarea de unde a rămas.

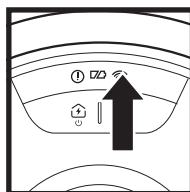

INDICATOR WI-FI

Lumină albă: conectat la Wi-Fi.

Lumină roșie: neconectat.


Alb intermitent: mod de configurare.

Fără lumină: încă nu s-a configurat.

PREGĂTIRE LOCUINȚEI


Robotul utilizează o serie de senzori pentru a se deplasa în jurul pereților, picioarelor de mobilier și altor obstacole în timp ce curăță. Pentru a împiedica intrarea robotului în anumite zone, configurați zonele interzise în aplicație. Pentru cele mai bune rezultate, pregătiți-vă locuința așa cum se indică mai jos și planificați curățarea zilnică pentru a vă asigura că toate suprafețele sunt întreținute în mod regulat.

NOTĂ: Planificarea este una dintre numeroasele caracteristici disponibile doar din aplicație.

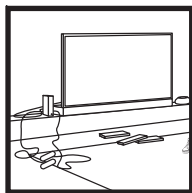


OBSTACOLE

Îndepărtați cablurile și obiectele mici cu o înălțime sub 11,5 cm și deschideți ușile interioare pentru a permite o cartografiere completă a locuinței.

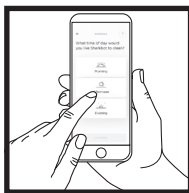


SCHEDULING (PLANIFICARE)

Planificați curățarea întregii locuințe cu ajutorul aplicației. Pentru a programa spălarea cu mopul utilizând aplicația, rezervorul trebuie umplut și instalat în robot cu laveta atașată.

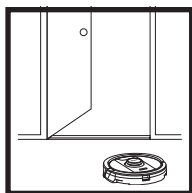


PRAGURI

Robotul poate face față majorității pragurilor pentru a ajunge dintr-o cameră în alta; totuși, în cazul unui prag prea înalt, configurați o zonă interzisă în aplicație pentru a bloca accesul în această zonă.

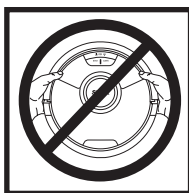


EVITAȚI MUTAREA ROBOTULUI ȘI A STAȚIEI DE ÎNCĂRCARE

În timp ce robotul face curățenie, nu-l ridicați și nu-l mutați sau nu mutați stația de încărcare - acest lucru va afecta navigarea robotului și capacitatea acestuia de a se întoarce la stația de încărcare la finalul curățării.

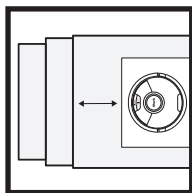

SCĂRI

Pentru ca senzorii de zone în care există risc de cădere în gol ai robotului să funcționeze corect, toate carpetele, covoarele, mochetele sau pragurile mici (cum ar fi porțile pentru copii) trebuie să fie la 20,5 centimetri de orice scară (sau trebuie să fie continue și să se extindă peste marginea scărilor). Dacă o carpetă, un covor, o mochetă sau un prag care se află la mai puțin de 20,5 centimetri de scări nu se poate muta, trebuie să utilizați o zonă interzisă pentru a bloca scările.

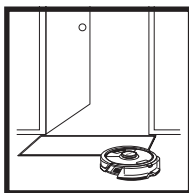

ÎNDEPĂRTAȚI COVOARELE DE PE PRAGURI PENTRU SPĂLARE


Înainte de spălare, trebuie să configurați zonele acoperite cu covoare din aplicație și să mutați covoarele sau carpetele care blochează accesul la podelele pe care doriți ca robotul să le spele.

MODURI DE CURĂȚARE MANUAL

Pentru a începe manual un ciclu de curățare, apăsați pe butonul **CLEAN** (Curățare) de pe robot. Pentru a trimite imediat robotul înapoi la stația de încărcare, apăsați pe butonul **DOCK** (Stația de încărcare).

IMPORTANT: Înainte de a curăța o cameră întreagă pentru prima dată, vă recomandăm să testați mai întâi robotul pe o porțiune mică de podea pentru a vă asigura că nu apar zgârieturi.


ROBOTUL SHARK® MATRIX

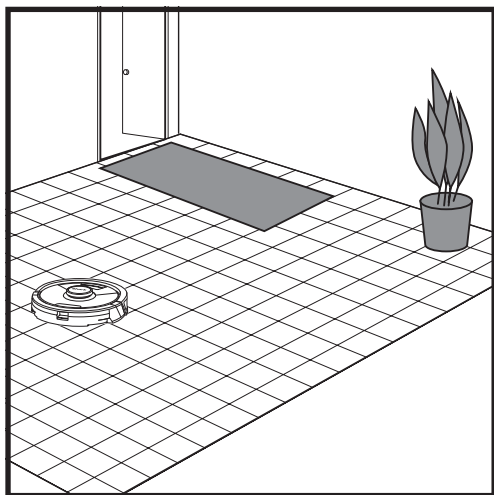

După finalizarea configurării, respectați instrucțiunile din aplicație pentru a ajuta robotul să efectueze un **Explore Run** (Ciclu de explorare) pentru a crea o hartă inițială a locuinței dvs.

Robotul se va deplasa dintr-o cameră în alta pentru a identifica pereții, mobilierul și alte obstacole pe măsură ce curăță. Acest ciclu va dura mai puțin timp decât o curățare completă, deoarece nu acoperă întreaga podea.


NOTĂ: Asigurați-vă că efectuați ciclul de explorare în **modul de aspirare**.

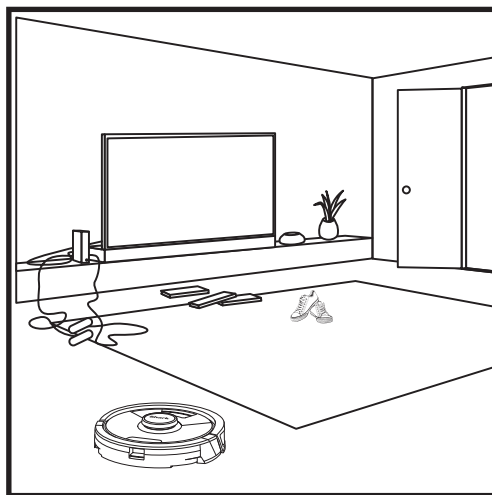

Tehnologia de detectare a obiectelor cu care este prevăzut robotul îl ajută să navigheze în jurul obstacolelor mai înalte de 11.5 cm în înălțime. Îndepărtați obiectele mici care pot interfera cu calea de curățare a robotului.

Creați zone interzise în aplicație pentru a bloca zonele în care nu doriți ca robotul să intre. Puteți configura zone interzise în jurul obiectelor mici sau le puteți folosi pentru a bloca zone mari.

INSTRUCȚIUNI DOAR PENTRU ASPIRARE

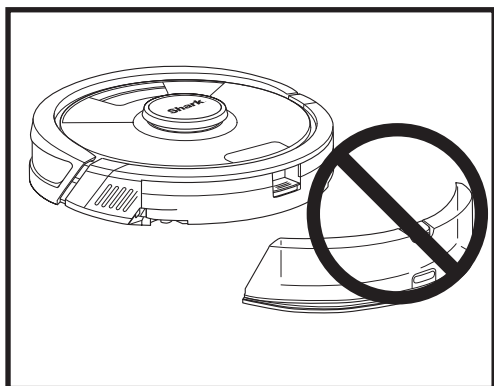


Pentru aspirare, rezervorul de lichide trebuie să **NU** fie atașat la robot. Asigurați-vă că recipientul pentru praf este instalat corect.

NOTĂ: Robotul trebuie să fie încărcat complet înainte de prima curățare, astfel încât să poată explora, cartografia și curăța cât mai mult posibil din locuința dvs. Încărcarea completă a bateriei robotului poate dura până la 6 ore.


NOTĂ: Evitați mutarea stației de încărcare. Dacă se mută, există riscul ca robotul să nu-și găsească drumul înapoi la stația de încărcare. Dacă robotul este mutat în timpul utilizării, este posibil să nu poată urma calea sa inteligentă de curățare sau să nu își găsească drumul înapoi la stația de încărcare.

CONFIGURAREA SPĂLĂRII


NOTĂ: Înainte să poată spăla, robotul **TREBUIE** să efectueze un **ciclu de explorare**. După ciclul de explorare, veți avea opțiunea de a configura zonele acoperite cu covoare și de a verifica respectivele covoare din aplicație cu un ciclu de verificare a covoarelor. Acest lucru asigură faptul că robotul dvs. va evita covoarele în modul de spălare.

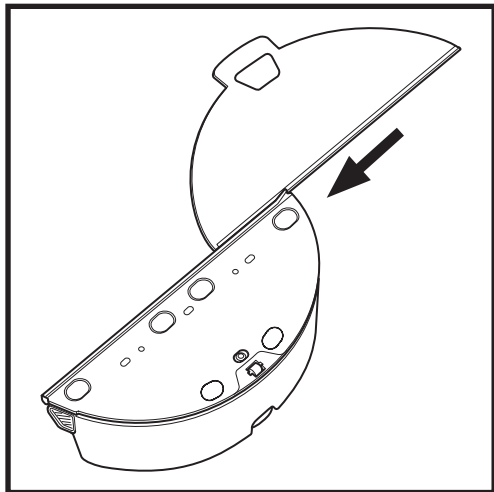


Atașați laveta introducând marginea plată a lavetei prin fanta din rezervor. Trageți laveta până la capăt prin fantă până când este bine introdusă.

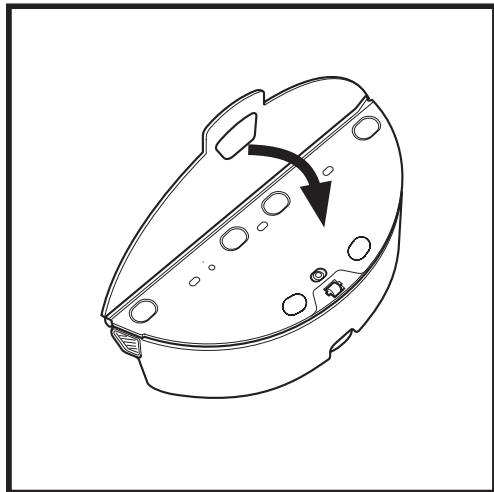

Fixați laveta în spatele rezervorului.

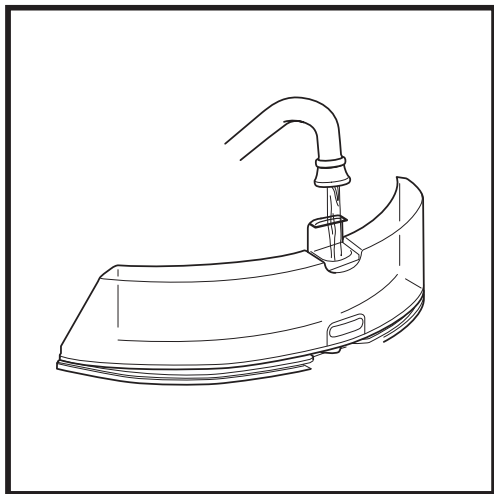


Ridicați capacul de umplere de pe partea superioară a rezervorului. Umpleți cu apă până la linia marcată pentru apă.

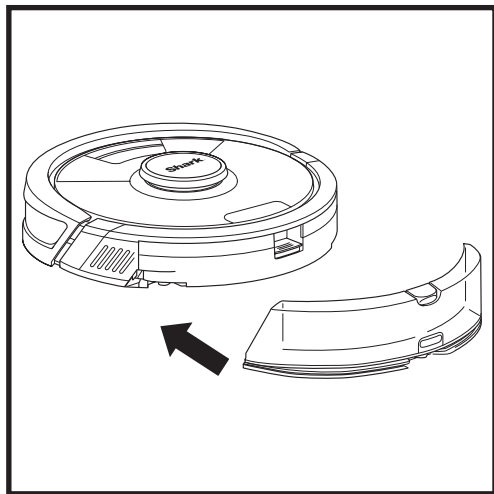

Împingeți ferm rezervorul în spatele robotului, în spatele recipientului pentru praf, și asigurați-vă că rezervorul de lichid se fixează în poziție cu un clic.


CONFIGURAREA SPĂLĂRII

NOTĂ: În timpul spălării, robotul se poate deplasa peste covorașe sau carpete. Înainte de următorul ciclu de spălare, îndepărtați carpetele sau preșurile din calea robotului sau folosiți aplicația pentru a activa Carpet Zones (Zone acoperite cu covor) sau pentru a configura zone interzise.

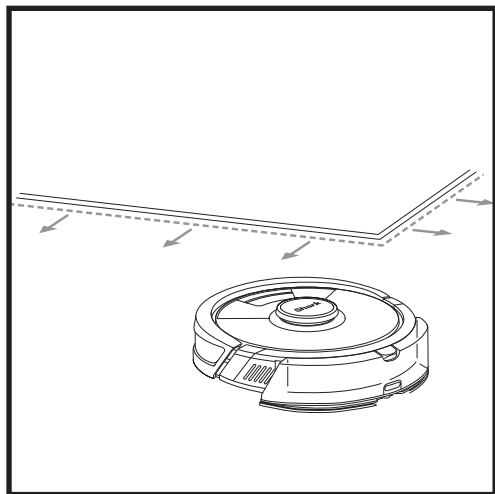


Înainte de primul ciclu de spălare, configurați **Carpet Zones** în aplicație pentru a vă asigura că robotul va evita covorașele și preșurile în timpul spălării. Urmăți instrucțiunile din aplicație pentru a configura zonele acoperite cu covor și pentru a începe un Carpet Verification Run (Ciclu de verificare a zonelor acoperite cu covor).

NOTĂ: Verificarea zonelor acoperite cu covor trebuie efectuată **fără** ca rezervorul de apă să fie instalat.

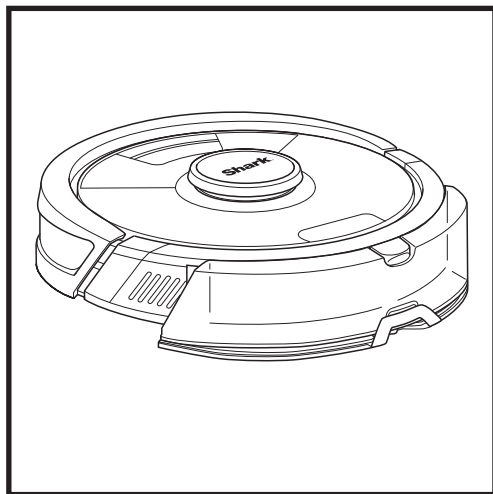


Când rezervorul este umplut cu lichid și este instalat corect, cu laveta atașată, robotul este pregătit să aspire și spele în același timp. Apăsăți pe butonul **CLEAN** (Curățare) de pe robot sau din aplicație pentru a începe un ciclu de aspirare și spălare. Robotul va îmbiba laveta timp de 30 de secunde înainte de a începe ciclul.

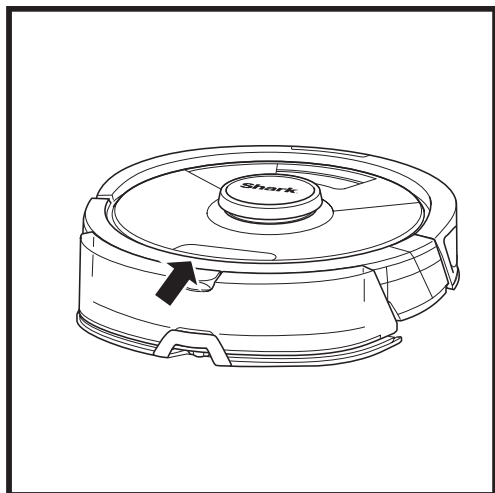

La finalul spălării, scoateți rezervorul apăsând pe butonul orificiului de umplere și glisându-l în afară.

ATENȚIE: Podelele pot fi alunecoase după spălare.

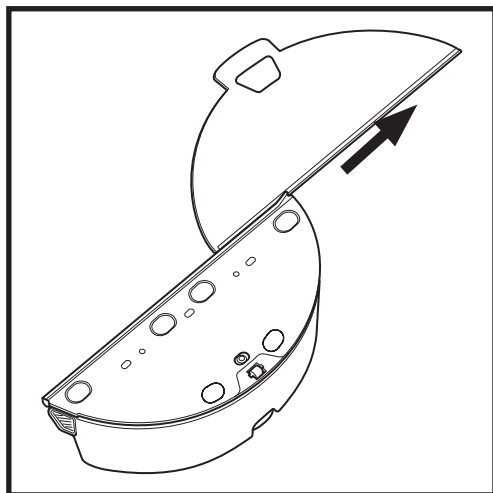


Pentru a scoate laveta din rezervor, detașați laveta din spatele rezervorului și glisați-o afară din fantă.

UTILIZAREA ROBOTULUI MATRIX SHARK®


Vizitați sharkclean.com/app sau SharkClean pe YouTube pentru videoclipuri de depanare.

UTILIZAREA APLICAȚIEI SHARKCLEAN® ȘI A COMENZILOR VOCALE

Profitați la maximum de robotul Shark® Matrix cu aceste funcții ale aplicației:

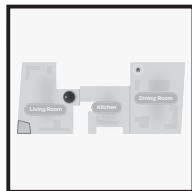

- **Recharge & Resume (Reîncărcare și reluare)**
Activați această funcție pentru a gestiona curățarea în mai multe camere în locuințe mai mari. Robotul va reveni la stația de încărcare, se va reîncărca și va putea relua curățarea de unde a rămas.

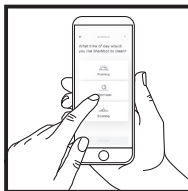

- **Scheduling (Planificare)**
Planificați curățarea întregii locuințe în orice moment și în orice zi..
- **Control From Anywhere (Control de la distanță)**
Controlați robotul de oriunde v-ați afla.
- **Cleaning Reports (Rapoarte privind curățarea)**
De fiecare dată când robotul curăță, aplicația va genera un raport privind curățarea.
- **Matrix Clean (Curățarea în matrice)**

- **Carpet Zones (Zone acoperite cu covor)**
După ce robotul a cartografiat locuința, configurați zone acoperite cu covor în aplicație pentru a identifica covorașele și preșurile pe care robotul să le evite atunci când spală.

Căutați **SharkClean** în magazinul de aplicații și descărcați aplicația pe smartphone.



CONFIGURAREA CONTROLULUI VOCAL CU ASISTENTUL GOOGLE SAU AMAZON ALEXA

Vizitați sharkclean.com/app pentru instrucțiuni de configurare, care includ modul de activare a Shark Skill pentru Amazon Alexa și utilizarea cu Asistentul Google.

Google Assistant:

„OK Google, spune-i lui Shark să înceapă curățenia.”
„OK Google, spune-i lui Shark să oprească robotul.”
„OK Google, spune-i lui Shark să trimită robotul la stația de încărcare.”

Amazon Alexa:


„Alexa, spune-i lui Shark să înceapă curățenia.”
„Alexa, spune-i lui Shark să oprească robotul.”
„Alexa, spune-i lui Shark să trimită robotul la stația de încărcare.”

REMEDIEREA PROBLEMELOR LEGATE DE CONEXIUNEA PRIN WI-FI


- Pentru a utiliza aplicația, telefonul trebuie să fie conectat la o rețea de 2,4 GHz. Aplicația va funcționa doar într-o rețea de 2,4 GHz.
- Rețelele Wi-Fi din locuințe sunt compatibile cu rețele de 2,4 GHz și de 5 GHz în general.
- Nu utilizați un VPN sau un server proxy.
- Asigurați-vă că izolarea Wi-Fi este dezactivată pe router.
- Întrebări? Pași pentru obținerea de ajutor dacă întâmpinați probleme: Nu reușiți să vă conectați la robot? Pentru clipuri video cu instrucțiuni, întrebări frecvente, depanare și recomandări și sfaturi, vizitați: shark-romania.ro

COD DE EROARE	PROBLEMĂ
! (ROȘU) + indicator Wi-Fi (aprins intermitent în ROȘU)	Parolă greșită pentru Wi-Fi
! (aprins intermitent în ROȘU) + Wi-Fi (ROȘU)	SSID nu se poate găsi, încercați să vă conectați din nou
Wi-Fi (aprins intermitent în ROȘU)	Nu se poate stabili conexiunea la Wi-Fi


GOLIREA RECIPIENTULUI PENTRU PRAF

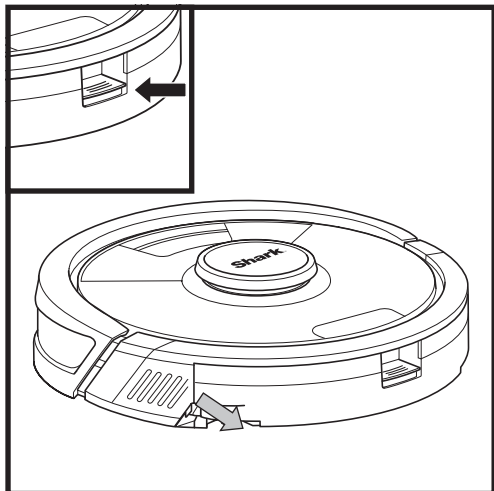


Cu rezervorul pentru lichide scos, apăsați pe **butonul de deblocare a recipientului pentru praf** și scoateți prin glisare recipientul pentru praf.

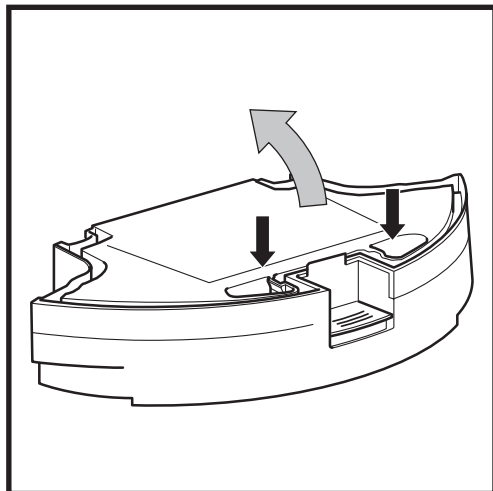

Pentru a deschide capacul recipientului pentru praf, mențineți apăsat butonul în timp ce ridicați capacul, folosind fantele pentru degete.

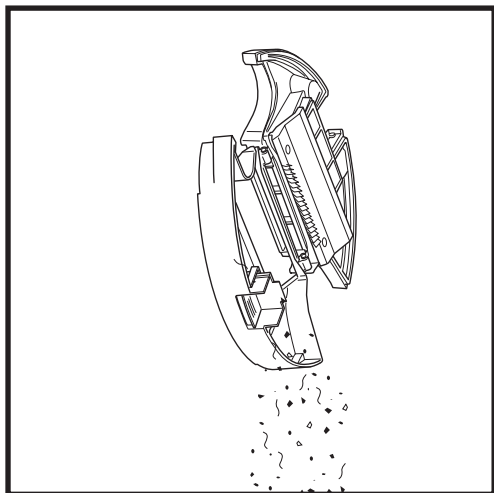

Goliți resturile și praful în coșul de gunoi. Spălați recipientul de praf, dacă este necesar, doar cu apă.

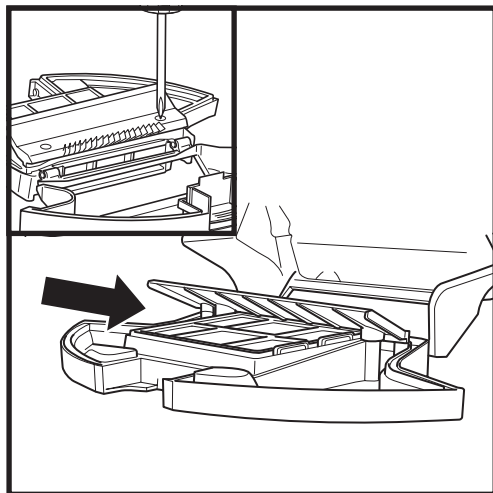


Pentru a evita mucegaiul, curățați zona dintre filtru și apărătoarea din plastic după fiecare spălare și periodic după aspirare. Îndepărtați apărătoarea și curățați orice acumulare de reziduuri cu o cârpă uscată sau o perie moale.

NOTĂ: Introduceți complet recipientul pentru praf până când se fixează cu un clic în poziție.


CURĂȚAREA ȘI ÎNLOCUIREA FILTRULUI

Pentru o putere optimă de aspirare, curățați filtrul din interiorul recipientului pentru praf al robotului după fiecare utilizare și introduceți-l la loc.


Consultați shark-romania.ro pentru piese de schimb.

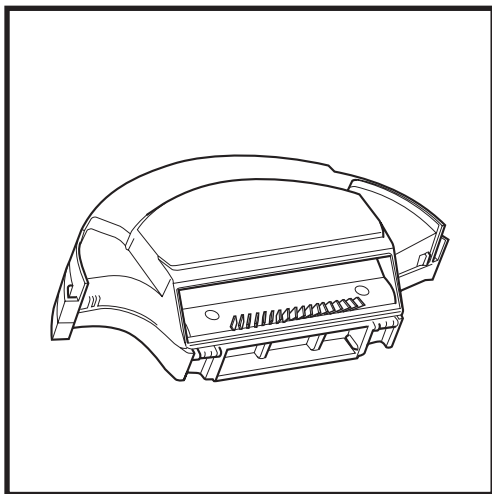


Scoateți și goliți recipientul pentru praf. Îndepărtați praful sau resturile de pe **Pieptenul anti-încurcare** de pe partea din spate a recipientului pentru praf.

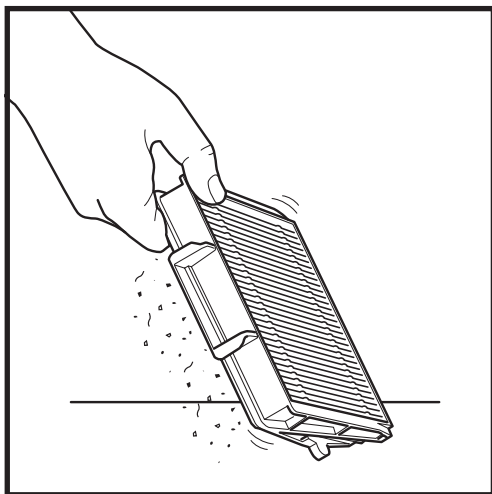

Scuturați filtrul pentru a îndepărta resturile de fiecare dată când goliți recipientul pentru praf. Pentru o curățare temeinică, clătiți filtrul cu apă o dată pe lună. Lăsați filtrul să se usuce la aer timp până la 24 de ore înainte de a-l instala la loc. Nu utilizați săpun și nu frecați filtrul. În caz contrar, materialul se va deteriora.

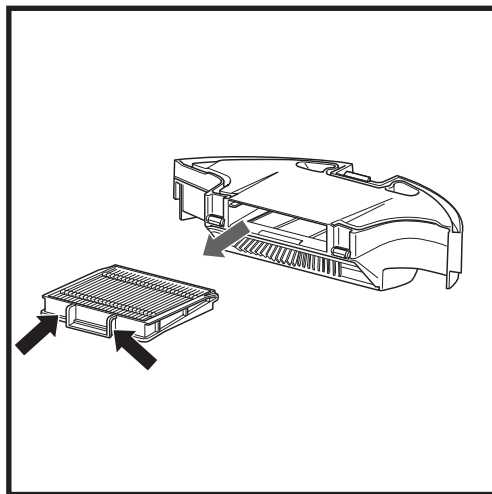

Trageți filtrul din recipientul pentru praf utilizând clapetele.

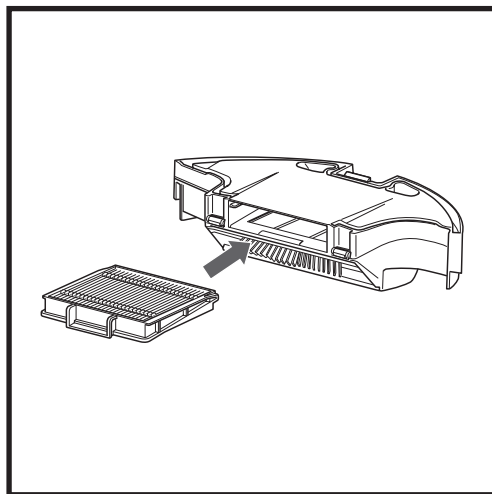


Reintroduceți filtrul în recipientul pentru praf, apoi glisați recipientul pentru praf înapoi în robot până când se fixează cu un clic.


NOTĂ: Înlocuiți filtrul o dată pe an pentru o performanță optimă.

PERIA ROTATIVĂ CU AUTOCURĂȚARE

Peria rotativă care se curăță automat îndepărtează în mod activ firele de păr înfășurate în timp ce robotul curăță. Dacă rămân resturi înfășurate în jurul periei rotative, continuați curățarea pentru a permite periei rotative să se curețe automat. Dacă tot rămân fire de păr sau resturi la finalul curățării, îndepărtați-le cu atenție de pe peria rotativă.

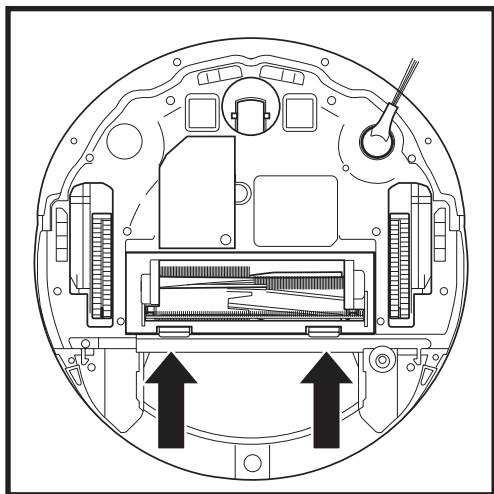

Pentru a avea acces la perie, împingeți în sus clapetele de pe capacul pentru peria rotativă, apoi ridicați capacul.

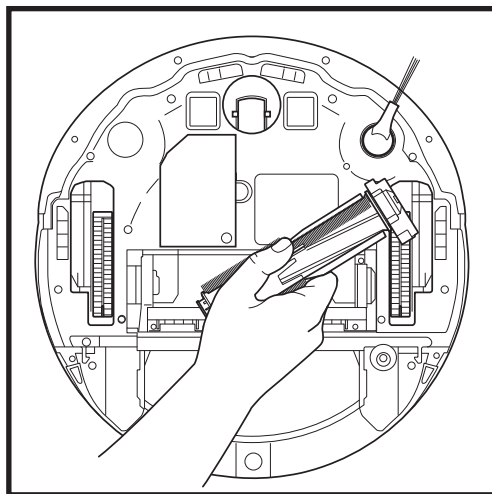


Scoateți peria rotativă și îndepărtați resturile.


Instalați peria la loc, introducând mai întâi capătul plat. Închideți capacul de acces la peria rotativă și apăsați până când ambele părți se fixează cu un clic în poziție.

NOTĂ: Înlocuiți peria la fiecare 6 până la 12 luni sau când prezintă semne vizibile de uzură. Unele modele sunt prevăzute cu o perie laterală. Consultați shark-romania.ro pentru piese de schimb.

ÎNTREȚINEREA REZERVORULUI ȘI A LAVETEI

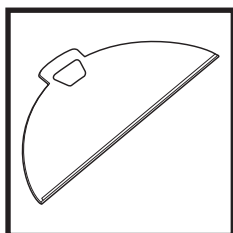

Pentru a curăța lavetele, spălați-le în mașina de spălat într-un ciclu cu încălzire alături de culori deschise. Utilizați detergenți blânzi și nu utilizați înălbitor sau balsamuri pentru țesături. Uscați la aer sau în mașina de uscat la temperatură scăzută, fără șervețele pentru mașini de uscat.

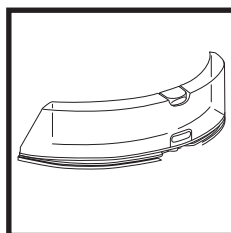



Goliți rezervorul după fiecare utilizare. Clătiți rezervorul și lăsați-l să se usuce la aer. **NU** spălați rezervorul în mașina de spălat vase.

NOTĂ: Înainte de depozitare, asigurați-vă că rezervorul și laveta sunt complet uscate. Depozitați rezervorul și laveta într-un loc uscat pentru a preveni deteriorarea.

ÎNTREȚINERE

CURĂȚAREA SENZORILOR ȘI CONTACTELOR DE ÎNCĂRCARE


CURĂȚAȚI SENZORII ȘI CONTACTELE DE ÎNCĂRCARE DUPĂ CUM ESTE NECESAR. Cu o cârpă uscată, îndepărtați delicat praful de pe senzorii și contactele de pe partea inferioară a robotului și de pe stația de încărcare.

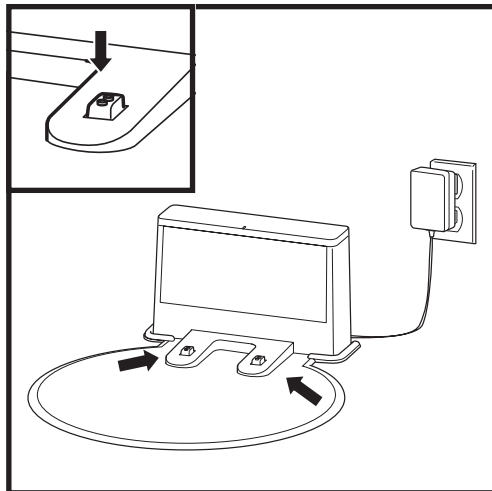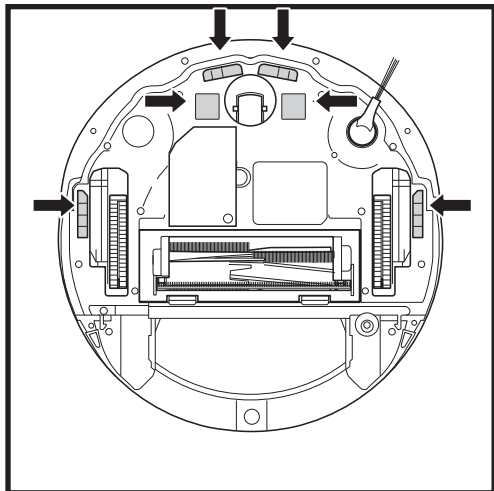

IMPORTANT: Robotul utilizează senzori de zone în care există risc de cădere în gol pentru a evita scăările și alte căderi abrupte. Senzorii pot funcționa mai puțin eficient atunci când sunt murdari. Pentru rezultate optime, curățați senzorii în mod regulat.

CURĂȚAREA PERIEI LATERALE

CURĂȚAȚI PERIA LATERALĂ DUPĂ CUM ESTE NECESAR.

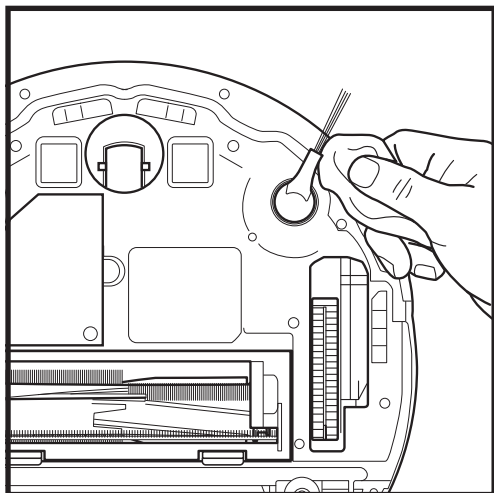

Derulați cu atenție și îndepărtați toate ațele și firele de păr înfășurate în jurul periei.

Ștergeți ușor peria cu o cârpă uscată. Pentru a o reinstala, fixați peria pe tijă. Rotiți peria manual pentru a vă asigura că este instalată corect.


NOTĂ: Designul periei laterale poate varia.

NOTĂ: Scoateți și înlocuiți peria laterală dacă este îndoită sau deteriorată. Pentru a scoate peria, ridicați-o de pe tijă.


CURĂȚAREA ROȚILOR

CURĂȚAȚI PERIODIC ROATA DIN FAȚĂ.

Consultați shark-romania.ro pentru piese de schimb.

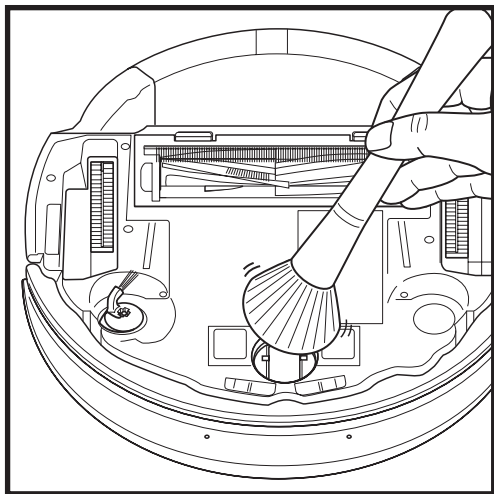

Curățați carcasa roților.

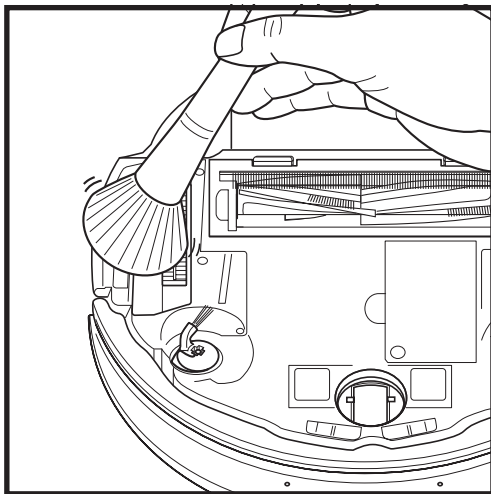


Curățați periodic roțile motoare și carcasa din jurul lor. Pentru a le curăța, rotiți fiecare roată motoare în timp ce îndepărtați praful.


NOTĂ: Peria nu este inclusă.

PIESE DE SCHIMB


NOTĂ: Pentru a comanda piese de schimb, vizitați shark-romania.ro.

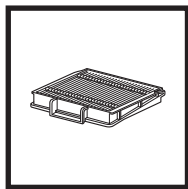


Filtru

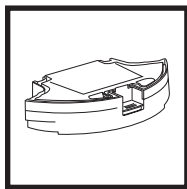


**Recipientul pentru
praf al robotului**

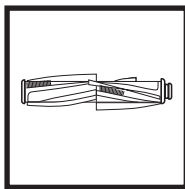


Peria rotativă

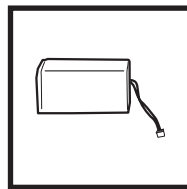


Baterie

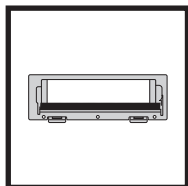


**Capac pentru peria
rotativă**

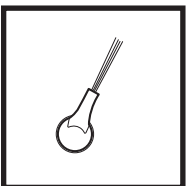


Perie laterală
NOTA: Designul periei
laterale poate varia.

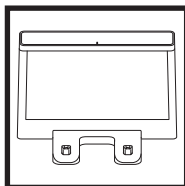


Stație de încărcare

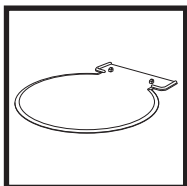

**Covorașul stației de
încărcare**

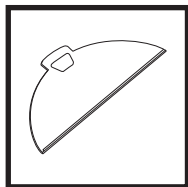

Lavetă

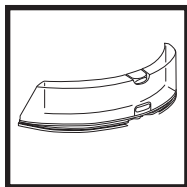

**Rezervor pentru
lichide**

GHID DE DEPANARE

Dacă lămpile de eroare sunt aprinse sau se aprind intermitent pe robotul SHARK® Matrix, consultați tabelul de coduri de eroare de mai jos:

NR. EROARE	COD DE EROARE	SOLUȚIE
2	DOCK (ROȘU) + ! (ROȘU) intermitent	Peria laterală este blocată. Îndepărtați resturile din jurul periei laterale, astfel încât să se miște liber.
2	CLEAN (ROȘU) + DOCK (ROȘU) + ! (ROȘU) intermitent	O roată motoare este blocată. Curățați roțile și îndepărtați resturile înfășurate în jurul punților, astfel încât acestea să se poată mișca liber.
2	CLEAN (ALB) + DOCK (ROȘU) + ! (ROȘU) intermitent	Defectarea codificatorului de motor de roată. Vizitați shark-romania.ro .
2	CLEAN (ALB) + ! (ROȘU) intermitent	Blocaj în peria rotativă. Îndepărtați resturile din jurul și din interiorul periei rotative, astfel încât să se poată roti liber.
3	CLEAN (VERDE) + DOCK (VERDE) + ! (ROȘU) aprinse intermitent împreună	Defectarea motorului de aspirație. Scoateți și golțiți recipientul pentru praf, curățați filtrele, scoateți peria rotativă și capacul periei rotative și îndepărtați blocajele.
6	DOCK (ROȘU) intermitent	Bara de protecție din față ar putea fi blocată. Curățați bara de protecție și asigurați-vă că se deplasează liber spre interior și exterior.
7	CLEAN (ROȘU) + DOCK (ALB) intermitent	Eroare a senzorului de zone în care există risc de cădere în gol. Mutați robotul într-o locație nouă și curățați senzorii de zone în care există risc de cădere în gol.
9	CLEAN (ROȘU) + DOCK (ROȘU) intermitent	Recipientul pentru praf al robotului trebuie să fie reinstalat. Introduceți recipientul pentru praf până când se fixează cu un clic în poziție.
10	CLEAN (ROȘU) intermitent	Robotul ar putea fi blocat de un obstacol. Mutați robotul într-o locație nouă pe o suprafață plană.
16	CLEAN (ROȘU) + DOCK (ALB) alternativ	Robotul este blocat. Mutați robotul într-o locație nouă și asigurați-vă că bara de protecție din față se deplasează liber spre interior și exterior.
21	CLEAN (ROȘU) + DOCK (ALB) + ! (ROȘU) intermitent	Robotul a întâmpinat o eroare în timpul pornirii. Opriti și reporniți robotul.
24	PICTOGRAMA BATERIEI (ROȘU) intermitent	Nivelul de încărcare a bateriei este extrem de redus și necesită reîncărcare. Ridicați robotul și așezați-l pe bază. Asigurați-vă că lampa indicatoare a bazei se aprinde în albastru pentru a confirma că robotul este amplasat corect pe bază.
24	DOCK (ALB) + ! (ROȘU) intermitent	Robotul a întâmpinat o eroare în timpul încărcării. Asigurați-vă că utilizați cablul de alimentare corect pentru bază.
25	CLEAN (GALBEN) intermitent	Rezervorul pentru lichide este gol.

DENUMIREA SENZORULUI	DESCRIERE FUNCȚIONALĂ
SENZOR DE ZONE ÎN CARE EXISTĂ RISC DE CĂDERE ÎN GOL	Senzorii de zone în care există risc de cădere în gol detectează astfel de zone pentru a evita căderea în gol prin intermediul telemetriei cu infraroșii. Dacă există o scară descendentă în fața robotului (de exemplu, înălțimea solului alb este mai mare de 50 mm sau a solului negru este mai mare de 30 mm), valoarea înregistrată de senzor depășește valoarea presetată și robotul nu se mai deplasează înainte.
SENZOR LIDAR	Senzorul LiDAR ajută robotul să cartografieze prin telemetrie cu laser. Distanța de detecție este de 8 m.
SENZOR DE URMĂRIRE A PEREȚILOR	Senzorul de urmărire a pereților detectează distanța dintre obiecte și partea stângă a robotului prin telemetrie cu TOF. Distanța de detecție este de 30 mm.

GARANȚIE LIMITATĂ TIMP DE DOI (2) ANI RV2620WDEU

Atunci când un consumator cumpără un produs în Europa, acesta beneficiază de drepturi legale referitoare la calitatea produsului (drepturile dvs. statutare). Puteți exercita aceste drepturi față de comerciant. Shark® are încredere foarte mare în calitatea produselor și oferă o garanție suplimentară de producător de doi ani. Acești termeni și condiții se referă numai la garanția de producător oferită de noi – drepturile dvs. statutare nu sunt afectate.

Condițiile de mai jos descriu cerințele preliminare și domeniul de aplicare al garanției oferite de noi. Acestea nu afectează drepturile dvs. statutare sau obligațiile comerciantului cu amănuntul și contractul pe care l-ați încheiat cu acesta.

Garanții oferite de Shark®

Aparatul dvs. Shark reprezintă o investiție semnificativă. Noul aparat Shark trebuie să funcționeze corect cât mai mult timp posibil. Garanția acordată reprezintă un considerent important - și reflectă nivelul de încredere al producătorului în calitatea produsului și a producției.

Fiecare aparat Shark beneficiază de o garanție oferită gratuit pentru piese și manoperă. Puteți beneficia de asistență și online accesând **shark-romania.ro**

IMPORTANT:

- Garanția va acoperi produsul numai de la data achiziției.
- Vă rugăm să păstrați chitanța în orice moment. Dacă trebuie să utilizați garanția, vom avea nevoie de chitanță pentru a verifica dacă informațiile pe care ni le-ați furnizat sunt corecte. Dacă nu puteți prezenta o chitanță valabilă, garanția dvs. poate fi invalidată.

Care sunt beneficiile înregistrării garanției oferite gratuit de Shark?

Cât timp beneficiază de garanție aparatele Shark?

Având în vedere încrederea noastră în proiectare și controlul calității, aparatele Shark noi beneficiază de garanție timp de doi ani.

Ce acoperă garanția oferită gratuit de Shark?

Repararea sau înlocuirea aparatului Shark (la alegerea Shark), inclusiv în ceea ce privește toate piesele și manopera. Garanția oferită de Shark se adaugă drepturilor dvs. legale în calitate de consumator.

Ce nu acoperă garanția oferită gratuit de Shark?

1. Uzura normală a pieselor de uzură (cum ar fi accesoriile). Piesele de schimb se pot cumpăra accesând **shark-romania.ro**
2. Deteriorări ca urmare a utilizării greșite, a abuzului, a manipulării neglijente, a neefectuării operațiilor de întreținere necesare sau a manipulării greșite în timpul transportului.
3. Deteriorări ca urmare a operațiilor de întreținere neautorizate de Shark.

De unde pot cumpăra piese de schimb și accesorii originale Shark?

Piesele de schimb și accesorii Shark sunt dezvoltate de aceiași ingineri care au dezvoltat aparatul dvs. Shark. O gamă completă de piese de schimb Shark și piese de schimb/accesorii pentru toate aparatele Shark este disponibilă la adresa **shark-romania.ro**

Rețineți că deteriorările cauzate de utilizarea de piese de schimb terță parte ar putea să nu fie acoperite de garanție.

CITIȚI CU ATENȚIE ACEST MANUAL ȘI PĂSTRAȚI-L PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ.

Aceste instrucțiuni sunt concepute pentru a vă ajuta să mențineți performanțele maxime ale robotului Shark.

SharkNinja Europe Ltd,

1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park,
Century Way,
Leeds, Anglia,
LS15 8ZB

SharkNinja Germany GmbH,

Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main, Germania
shark-romania.ro

Ilustrațiile pot să difere de produsul real. Depunem constant eforturi pentru a ne îmbunătăți produsele și, prin urmare, specificațiile din acest manual se pot modifica fără notificare prealabilă.

ROMÂNĂ Ilustrațiile pot să difere de produsul real. Depunem constant eforturi pentru a ne îmbunătăți produsele și, prin urmare, specificațiile din acest manual se pot modifica fără notificare prealabilă.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK este o marcă comercială înregistrată în Uniunea Europeană a SharkNinja Operating LLC.

Apple App Store este o marcă comercială deținută de Apple Inc. Google, Android și Google Play sunt mărci comerciale deținute de Google LLC.



shark-romania.ro

© 2024 SharkNinja Operating LLC.
RV2620WDEU_Series_IB_All_240805_Mv1_EN_RO

