

**INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚÄ**

Când utilizați aparate electrice, în special când sunt prezenți copii, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele:

**DOAR PENTRU UZ CASNIC**

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE — PÄSTRÄȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

Nu utilizați acest aparat lângă căzi, dușuri, chiuvete sau alte vase care conțin apă.

**⚠ AVERTISMENT**—Pentru a reduce riscul de deces de electrocutare: 1.

Deconectați întotdeauna unitatea imediat după utilizare.

2. Nu utilizați în timp ce faceți baie.

3. Nu așezați și nu depozitați aparatul unde poate cădea sau poate fi tras într-o cadă sau chiuvetă.

4. Nu introduceți sau scăpați în apă sau alt lichid.

5. Dacă un aparat cade în apă, deconectați-l imediat înainte de a scoate unitatea. Nu ajungeți în apă.

**⚠ AVERTISMENT**—Pentru a reduce riscul de arsuri, electrocutare, incendiu sau rănire a persoanelor: 6. Un aparat nu trebuie lăsat niciodată nesupravegheat atunci când este conectat la priză. Când aparatul este folosit într-o baie, scoateți-l din priză după utilizare, deoarece apropierea apei prezintă un pericol chiar și atunci când aparatul este oprit.

7. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau persoane calificate similare pentru a evita un pericol.

8. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.

9. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.

10. Utilizați acest aparat numai pentru utilizarea pentru care a fost destinată descrisă în acest manual.

11. Este permisă numai utilizarea atașamentelor Shark utilizarea în siguranță a produsului.

12. Nu utilizați niciodată acest aparat dacă este deteriorat cablu sau ștecăr, dacă nu funcționează corect sau dacă a fost scăpat, deteriorat sau scăpat în apă. Contactați serviciul pentru clienți Shark pentru examinare și reparare.

13. Țineți cablul departe de suprafețele încălzite. Nu înfășurați cablul în jurul aparatului.

14. Nu blocați niciodată orificiile de aer ale aparatului și nu îl așezați pe o suprafață moale, cum ar fi un pat sau o canapea, unde orificiile de aer ar putea fi blocate. Păstrați orificiile de aer libere de scame, păr și altele asemenea.

15. Nu utilizați niciodată pe cineva care doarme.

16. Nu scăpați și nu introduceți niciun obiect în nicio deschidere.

17. Nu utilizați în aer liber și nu utilizați în aerosol se folosesc produse (spray) sau unde oxigen se administrează.

18. Nu utilizați un prelungitor cu acest aparat.

19. Nu îndreptați aerul fierbinte spre ochi sau alții zone sensibile la căldură.

20. Atașamentele pot fi fierbinți în timpul utilizării. Lăsați-le să se răcească înainte de manipulare.

21. Nu așezați aparatul pe nicio suprafață în timp ce este în funcțiune.

22. În timp ce utilizați aparatul, țineți părul departe de orificiile de admisie a aerului.

23. Nu operați cu un convertor de tensiune.

24. Nu utilizați acest aparat pe extensii de păr sau peruci, cu excepția cazului în care este recomandat de către producătorul de extensii de păr sau de peruci.

25. Dacă produsul de coafat este utilizat împreună cu acest aparat, vă rugăm să citiți și să urmați toate avertismentele și instrucțiunile de siguranță ale produsului pentru coafarea părului înainte de utilizare.

**SPECIFICAȚII TEHNICE** Tensiune: 230V, 50Hz, 1400W

© 2022 SharkNinja Operating LLC.

SHARK FLEXSTYLE este o marcă comercială în așteptare în Uniunea Europeană a SharkNinja Operating LLC. Pentru accesorii și piese de schimb, vizitați [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu)

## GARANȚIE LIMITĂ DE DOI (2) ANI

Atunci când un consumator cumpără un produs în Europa, acesta beneficiază de drepturi legale referitoare la calitatea produsului (drepturile dumneavoastră statutare). Puteți aplica aceste drepturi împotriva comerciantului dvs. cu amănuntul. Cu toate acestea, la Shark® suntem atât de încrezători în calitatea produselor noastre încât vă oferim o garanție suplimentară a producătorului de doi ani. Acești termeni și condiții se referă numai la garanția producătorului nostru - drepturile dumneavoastră statutare nu sunt afectate.

Condițiile de mai jos descriu cerințele preliminare și domeniul de aplicare al garanției noastre. Acestea nu afectează drepturile dumneavoastră statutare sau obligațiile retailerului dumneavoastră și contractul dumneavoastră cu acesta.

Garanții Shark®

Unitatea dvs. Shark reprezintă o investiție considerabilă. Noul dumneavoastră uscător de păr trebuie să funcționeze corect cât mai mult timp posibil. Garanția cu care vine este un considerent important - și reflectă cât de multă încredere are producătorul în calitatea produsului și a producției.

Fiecare mașină Shark vine cu o garanție gratuită pentru piese și forță de muncă. Linia noastră de asistență pentru clienți (0800 862 0453) este deschis de la 9:00 la 18:00 de luni până vineri. Este gratuit să sunați și veți fi trimis direct la un reprezentant Shark. Veți găsi și asistență online la

sharkclean.eu

Cum îmi înregistrez garanția Shark?

Vă puteți înregistra garanția online în termen de 28 de zile de la cumpărare. Pentru a economisi timp, veți avea nevoie de următoarele informații despre uscătorul de păr:

- Data la care ați achiziționat unitatea (chitanța sau bonul de livrare).

Pentru a vă înregistra online, vă rugăm să vizitați sharkclean.eu

### IMPORTANT

- Garanția va acoperi numai produsul dvs. din data cumpararii.
- Vă rugăm să păstrați chitanța în orice moment. Dacă ai nevoie pentru a vă folosi garanția, vom avea nevoie de chitanța dvs. pentru a verifica că informațiile pe care ni le-ați furnizat sunt corecte. Incapacitatea de a prezenta o chitanță valabilă vă poate invalida garanția.

Care sunt beneficiile înregistrării garanției mele gratuite Shark?

Când vă înregistrați garanția, vom avea detaliile dvs. la îndemână dacă vrem să avem nevoie să luăm legătura.

De asemenea, puteți primi sfaturi și sfaturi despre cum să profitați la maximum de unitatea dvs. Shark și să aflați cele mai recente știri despre noua tehnologie Shark® și lansări. Dacă vă înregistrați garanția online, veți primi o confirmare instantanee că am primit detaliile dvs.

Cât timp sunt garantate noile aparate Shark?

Încrederea noastră în designul nostru și controlul calității înseamnă că noua dvs. unitate Shark este garantată pentru un total de doi ani.

Ce este acoperit de garanția gratuită Shark?

Repararea sau înlocuirea mașinii dvs. Shark (la discreția Shark), inclusiv toate piesele și manopera. O garanție Shark se adaugă drepturilor dumneavoastră legale în calitate de consumator.

Ce nu este acoperit de garanția gratuită Shark?

1. Uzura normală a pieselor portabile (cum ar fi accesoriile). Piesele de schimb sunt disponibile pentru cumpărare la sharkclean.eu
2. Daune cauzate de utilizare greșită, abuz, manipulare neglijentă, neefectuarea întreținerii necesare sau deteriorarea din cauza manipulării greșite în timpul transportului.
3. Daune cauzate de întreținerea neautorizată de Shark.

Ce se întâmplă când garanția mea se epuizează?

Shark nu proiectează produse pentru a dura o perioadă limitată de timp. Apreciem că poate exista dorința ca clienții noștri să dorească să-și repare unitatea după expirarea garanției. În acest caz, vă rugăm să contactați linia noastră de asistență pentru clienți și să întrebați despre programul nostru de reparații în afara garanției, la 0800 862 0453.

De unde pot cumpăra piese de schimb și accesorii originale Shark?

Piesele de schimb și accesorii Shark sunt dezvoltate de aceiași ingineri care au dezvoltat unitatea dvs. Shark. Veți găsi o gamă completă de piese de schimb Shark și piese de schimb/accesorii pentru toate mașinile Shark la sharkclean.eu

Vă rugăm să rețineți că daunele cauzate de utilizarea de piese de schimb non-Shark pot să nu fie acoperite de garanția dumneavoastră.



## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Porniște și dezactivează stilul.
2. Reglează fluxul de aer. Apăsarea butonului vă permite să alegeți un flux de aer scăzut, mediu sau ridicat.
3. Reglează temperatura. Apăsarea butonului vă permite să alegeți fără căldură, temperatură scăzută, medie sau ridicată.
4. Apăsati și mențineți apăsat butonul Cool Shot pentru o explozie rece de aer pentru a vă stabili stilul.
5. Pentru a atașa orice accesorii incluse cu modelul dvs., apăsați-le în orificiul de evacuare a duzei. Veți ști că sunt atașate corect când fac clic pe loc.
6. Pentru a îndepărta orice accesorii incluse în modelul dvs., glisați dispozitivul de blocare în jos și ridicați accesoriul de pe duză ținând de punctele de contact identificate în Ghidul de stil.

7. Pentru a trece de la modul baghetă de coafare la modul uscător de păr, glisați în jos dispozitivul de blocare și rotiți duza spre stânga.

Continuați să rotiți duza până când se fixează în modul uscător de păr.

Pentru a trece de la modul uscător de păr la modul baghetă de coafare, glisați în jos dispozitivul de blocare și rotiți duza spre dreapta.

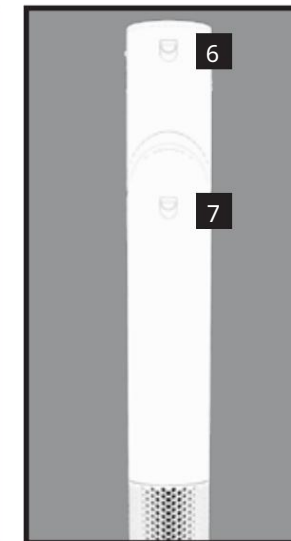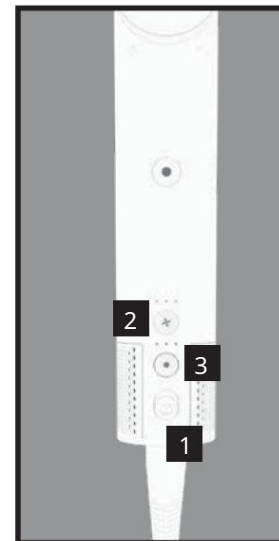

### Pentru instrucțiuni de utilizare suplimentare, consultați Ghidul de stil.

Depozitare, siguranța cablului și întreținere/curățare:

- Asigurați-vă că cablul nu este înnodat, răsucit sau înfășurat în jurul niciunui obiect din apropiere când este utilizat.
- Depozitați unitatea într-un loc uscat, departe de apă și alte surse de căldură.
- Curățați regulat filtrul din partea de jos a unității.

Pentru a curăța filtrul, mai întâi glisați capacul filtrului de pe partea inferioară a unității. Apoi utilizați o periuță de dinți nouă pentru a îndepărta orice praf sau reziduuri de pe filtru. Odată ce filtrul este curățat, glisați capacul filtrului înapoi pe unitate până când se fixează cu un clic.

