INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ

Atunci când utilizați aparate electrice, în special în prezența copiilor, trebuie să luați întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele:

NUMAI PENTRU UZ CASNIC

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE - PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

AVERTISMENTE: A SE FERI DE APĂ

PERICOL—

Ca în cazul majorității aparatelor electrice, componentele electrice sunt sub tensiune chiar și atunci când întrerupătorul este oprit.

AVERTISMENT

Pentru a reduce riscul de deces prin electrocutare:

1 Deconectați întotdeauna aparatul imediat după utilizare.
2 Nu utilizați aparatul în cadă sau sub duș.
3 Nu așezați și nu depozitați aparatul într-un loc din care poate cădea sau fi tras în cadă sau chiuvetă.
4 Nu introduceți și nu scăpați aparatul în apă sau alte lichide.
5 Dacă un aparat cade în apă, deconectați-l imediat de la priză. Nu introduceți mâinile în apă.

AVERTISMENT

Pentru a reduce riscul de arsuri, electrocutare, incendiu sau vătămare corporală:

1 Un aparat electrocasnic nu trebuie lăsat niciodată nesupravegheat atunci când este conectat la priză.
2 Este necesară o supraveghere atentă atunci când acest aparat este utilizat de către, pe sau în apropierea copiilor sau a persoanelor cu anumite dizabilități.
3 Utilizați acest aparat numai în scopul pentru care a fost conceput, așa cum este descris în acest manual. Nu utilizați accesorii nerecomandate de producător.
4 Nu utilizați niciodată acest aparat în cazul în care cablul sau ștecherul este deteriorat, dacă nu funcționează corect sau dacă a fost scăpat, deteriorat sau scufundat în apă.
5 Țineți cablul departe de suprafețele încălzite.
6 Nu înfășurați cablul în jurul aparatului.
7 Nu blocați niciodată orificiile de aerisire ale aparatului și nu îl așezați pe o suprafață moale, cum ar fi

pe pat sau pe canapea, unde orificiile de aerisire pot fi blocate. Îndepărtați scamele, părul etc. de pe orificiile de aerisire.

8 Nu utilizați niciodată aparatul în timp ce dormiți.

9 Nu scăpați și nu introduceți niciodată niciun obiect în niciun orificiu.

10 Nu utilizați aparatul în exterior și nici în locuri în care se utilizează aerosoli (produse pulverizate) sau în care se administrează oxigen.

11 Nu utilizați un prelungitor cu acest aparat.

12 Nu îndreptați aerul cald spre ochi sau alte zone sensibile la căldură.

13 Accesoriile se pot încălzi în timpul utilizării. Lăsați-le să se răcească înainte de a le manipula.

14 Nu așezați aparatul pe nicio suprafață în timp ce funcționează.

15 În timpul utilizării aparatului, țineți părul departe de orificiile de intrare a aerului.

16 Nu utilizați cu un convertizor de tensiune.

17 Utilizați aparatul numai respectând tensiunea, frecvența și puterea indicate pe eticheta de identificare a produsului.

18 Nu utilizați acest aparat pe extensii de păr sau peruci, cu excepția cazului în care acest lucru este recomandat de producătorul extensiilor sau perucii.

19 Dacă utilizați un produs de coafat părul împreună cu acest aparat, citiți și respectați toate avertismentele și instrucțiunile de siguranță ale produsului de coafat părul înainte de utilizare.

20 Într-un aparat cu izolație dublă, sunt prevăzute două sisteme de izolație în loc de legarea la împământare. Un aparat cu izolație dublă nu este prevăzut cu mijloace de legare la împământare și nici nu ar trebui adăugate astfel de mijloace la aparat. Întreținerea unui aparat cu izolație dublă necesită o atenție deosebită și cunoștințe despre sistem și trebuie să se efectueze numai de către personal de service calificat. Piesele de schimb pentru un aparat cu izolație dublă trebuie să fie identice cu piesele pe care le înlocuiesc.
Un aparat cu izolație dublă este marcat cu cuvintele „IZOLAȚIE DUBLĂ” sau „IZOLAȚIE ÎNTĂRITĂ”. Simbolul (pătrat în interiorul unui pătrat) poate fi marcat pe aparat, de asemenea.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

Pentru accesorii și piese de schimb, vizitați **shark-romania.ro**

SCANAȚI CODUL QR PENTRU INSTRUCȚIUNI COMPLETE, INFORMAȚII DESPRE GARANȚIE ȘI TUTORIALE

Nu utilizați acest aparat în apropierea căzilor de baie, dușurilor, lavoarelor sau altor recipiente care conțin apă.

SPECIFICAȚII TEHNICE Tensiune: 220-240 V 50-60 HZ | Putere 1500 W

© 2025 Shark Ninja Operating LLC: SHARK și FLEXSTYLE sunt mărci comerciale înregistrate în Uniunea Europeană ale SharkNinja Operating, LLC. HD6000EU_QSG_BYO_MP_250822_Mv3

Scanați aici pentru instrucțiuni complete în toate limbile

FRANCEZĂ:
SCANNEZ ICI POUR OBTENIR LA NOTICE D'UTILISATION COMPLETE

SPANIOLĂ:
ESCANEA EL CODIGO PARA VER EL MANUAL DE INSTRUCCIONES COMPLETO

PORTUGHEZĂ:
LEIA O CODIGO QR AQUI PARA OBTER INSTRUQOES COMPLETAS

NORVEGIANĂ:
SKANN HER FOR ALLE INSTRUKSJONER

GERMANĂ:
HIER SCANNEN, UM DIE VOLLSTÄNDIGE ANLEITUNG ZU ERHALTEN

OLANDEZĂ:
SCAN HIER VOOR VOLLEDIGE INSTRUCTIES

FINLANDEZĂ:
KATSO OHJEET KOKONAISUUDESSAAN SKANNAAMALLA TÄSTÄ

ITALIANĂ:
SCANSIONA QUI PER LE ISTRUZIONI COMPLETE

SUEDEZĂ:
SKANNA HÄR FÖR FULLSTÄNDIGA INSTRUKTIONER

DANEZĂ:
SCAN HER FOR ALLE INSTRUKTIONER

POLONEZĂ:
ZESKANUJ TUTAJ, ABY ZOBACZYC PELNA INSTRUKCJF OBSLUGI

Shark
Silki
INSTRUMENT FIERBINTE
APARAT DE ÎNDREPTAT PĂRUL CU AER CALD
înainte
după

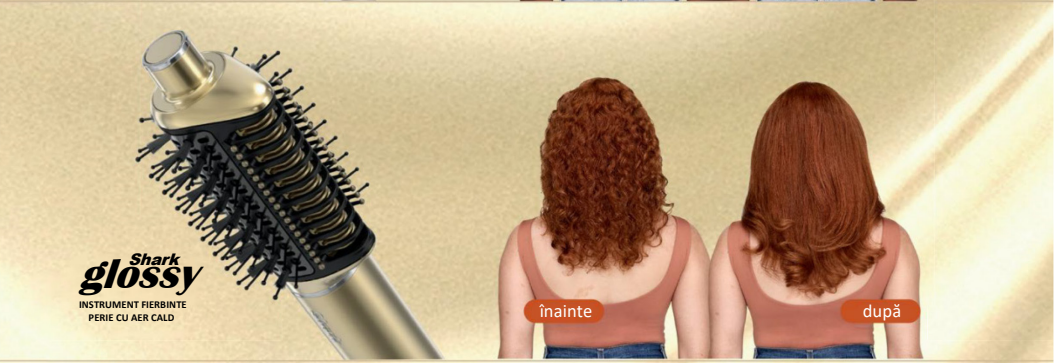
Shark
glossy
INSTRUMENT FIERBINTE
PERIE CU AER CALD
înainte
după

Shark
înainte
după

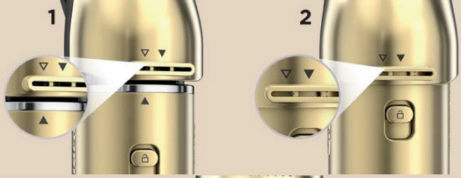

ATAȘAREA ACCESORIILOR

Aliniați săgețile și rotiți-le pentru a alinia săgețile pline.

DETAȘAREA ACCESORIILOR

Trageți în jos de butonul de blocare a accesoriilor și rotiți accesoriul spre dreapta.

SETĂRI

ACCESORII PENTRU PĂR UMED

ACCESORII PENTRU PĂR USCAT

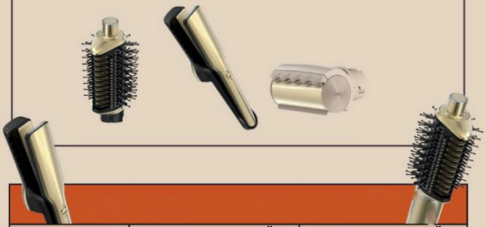

TEMPERATURĂ	MODUL PENTRU PĂR UMED	MODUL PENTRU PĂR USCAT
Nivel înalt	120 °C	220 °C
Nivel mediu	110 °C	200 °C
Nivel redus	100 °C	180 °C

PORNIRE

Păr 100% ud | Pornire: **Uscare rapidă cu uscătorul de păr**

1

USCARE RAPIDĂ

Uscați-vă părul până când este ușor umed. Activați funcția de protecție a scalpului când uscați rădăcinile pentru a îmbunătăți confortul scalpului și a proteja creșterea părului nou.

Pentru a activa funcția de protecție a scalpului, apăsați pe butonul de încălzire timp de 2 secunde până când LED-ul se aprinde intermitent în **ALBASTRU**.

70% păr uscat | Pornire: **Modul pentru păr umed**

2

CREAȚI-VĂ PROPRIUL STIL

Alegeți accesoriul și coafura fără nicio deteriorare din cauza căldurii. Comutați la modul pentru păr umed -LED-ul se va aprinde în **ALBASTRU**.

Pentru accesoriul de îndreptat părul, poziționați plăcile ceramice lângă rădăcini și direcționați fluxul de aer spre vârfurile părului.

Păr 100% uscat | Pornire: **Modul pentru păr uscat**

3

FINISAȚI ȘI RETUȘAȚI CU GLOSSLOCK

După ce părul este complet uscat, comutați la modul pentru păr uscat. LED-ul se va aprinde intermitent în **PORTOCALIU** în timp ce se încălzește.
Așteptați ca LED-ul să se aprindă în **VERDE** și ca fluxul de aer să pornească.

Rotiți către uscător de păr:
Trageți în jos clema de sub balama și rotiți partea de sus a capului de coafare spre stânga.

Recomandare:
Opriți fluxul de aer în modul pentru păr uscat pentru o îndreptare precisă și o experiență de coafare mai silențioasă.

SCHIMBAȚI MODUL ÎN CARE VĂ ONDULAȚI PĂRUL

Setare recomandată: aer • • • temperatură • • •

ROMÂNĂ

ALEGE-ȚI ONDULATORUL

Capul rotativ spre stânga
Ondulare în sens invers acelor de ceasornic, recomandat pentru partea stângă a capului

Capul rotativ spre dreapta
Ondulare în sensul acelor de ceasornic, recomandat pentru partea dreaptă a capului

Prinde mijlocul unei mici secțiuni de păr și lăsați cel puțin 8 cm din vârfuri să se alinieze cu săgeata de pe capul rotativ. Capul de coafat trebuie să fie în poziție verticală cu părul în fața ondulatorului.

Recomandare: Secțiunile mai mici de păr se înfășoară mai ușor.

Porniți căldura și fluxul de aer la nivel ridicat. Fluxul de aer va ridica automat vârfurile firelor de păr. Mișcați capul de coafare spre cap pe măsură ce părul se înfășoară în jurul ondulatorului. Continuă să folosești mâna pentru a ghida părul în jurul capului rotativ până când se simte fixat. Mențineți timp de 10 secunde.

Recomandare: Părul se va fixa după 2-3 înfășurări în jurul capului rotativ.

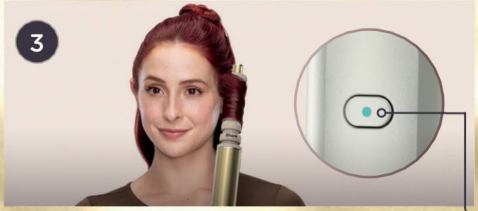

Cu părul înfășurat în siguranță în jurul capul rotativului, așa cum se arată la pasul 2, mențineți apăsat butonul pentru aer rece timp de 10 secunde pentru a fixa buclele.

Recomandare: Utilizați aerul rece pentru bucle care rezistă mai mult.

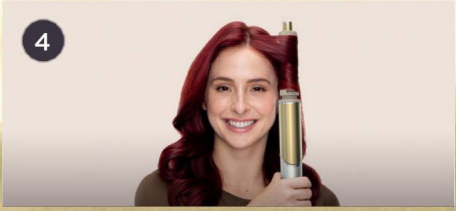

Opriți aparatul și trageți de capul rotativ drept în jos pentru a vă elibera buclele perfecte.

Recomandare: Folosiți un fixativ pentru bucle care rezistă și mai mult.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Porniți și opriți aparatul de coafat acționând comutatorul cu 3 poziții. Poziția superioară a comutatorului corespunde funcției de uscare și coafare a părului ud, poziția intermediară corespunde funcției de coafare/reîmprospătare a părului uscat.
2. Reglați fluxul de aer. Prin apăsarea pe buton, puteți alege un flux de aer de nivel redus, mediu sau înalt.
3. Reglați temperatura. Prin apăsarea pe buton, puteți alege temperatura ambiantă sau o temperatură de nivel redus, mediu sau înalt. Pentru protecția scalpului, mențineți apăsat butonul pentru temperatură timp de 2 secunde.
4. Mențineți apăsat butonul pentru aer rece pentru un jet de aer rece care să vă fixeze coafura.
5. Pentru a atașa orice accesoriu inclus cu aparatul de coafat, aliniați săgeata de deschidere de pe partea din spate a accesoriului cu săgeata de pe partea din spate a aparatului de coafat. Apăsați și rotiți accesoriul în duza aparatului de coafat spre stânga, astfel încât săgeata continuă de pe accesoriu să se alinieze cu săgeata de pe spatele aparatului de coafat. Accesoriul este atașat corect când se fixează în poziție cu un clic.
6. Pentru a scoate un accesoriu din aparatul de coafat, glisați în jos butonul de blocare din partea superioară, ridicați și rotiți simultan accesoriul spre dreapta și scoateți-l de pe duza aparatului de coafat ținând de punctele de contact reci. Pentru a detașa accesoriul de îndreptat părul, se recomandă să țineți aparatul de coafat în mâna stângă și să

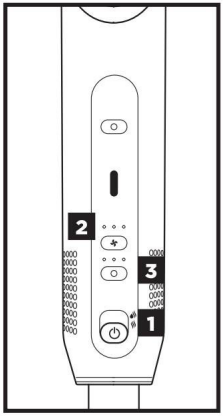

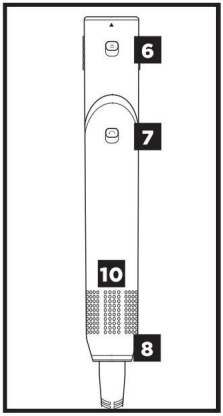

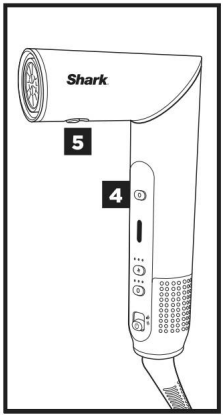

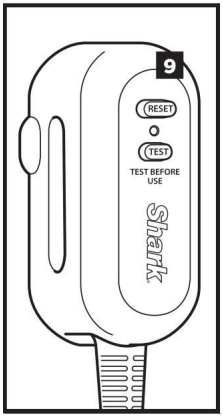

utilizați mâna dreaptă pentru a debloca și scoate simultan accesoriul de îndreptat părul. Trageți cu degetul butonul de blocare în timp ce mâna se răsucește și trage în sus pentru a-l elibera.

7. Pentru a trece de la modul de coafare la modul de uscare, glisați în jos butonul de blocare și rotiți duza spre stânga. Continuați să rotiți duza până când se fixează în poziție cu un clic în modul de urcare a părului. Pentru a trece de la modul de uscare la modul de coafare, glisați în jos butonul de blocare și rotiți duza spre dreapta.
8. Pentru a scoate capacul filtrului, glisați-l de pe partea inferioară a aparatului. Pentru a atașa capacul filtrului, glisați-l înapoi pe partea inferioară a aparatului până când se fixează în poziție cu un clic.
9. Apăsați pe butonul DDR pentru a reseta aparatul de coafat. Consultați secțiunea Depanare și coduri de eroare pentru mai multe informații.
10. Amplasarea etichetei de identificare.

Depozitare, siguranța cablului și întreținere/curățare:

- Cablul trebuie să nu fie înnodat, răsucit sau înfășurat în jurul obiectelor din apropiere atunci când este utilizat.
- Păstrați aparatul într-un loc uscat, ferit de apă și alte surse de căldură. Păstrați periile astfel încât perii să nu atingă nicio suprafață, pentru a preveni deteriorarea acestora.
- Curățați filtrul din partea inferioară a aparatului în fiecare lună. Pentru a curăța filtrul, glisați mai întâi capacul filtrului de pe partea inferioară a aparatului.
  Apoi, utilizați o periuță de dinți nouă pentru a îndepărta praful sau resturile de pe filtru. După ce filtrul este curat, glisați capacul filtrului înapoi pe aparat până când se fixează în poziție cu un clic.
- Îndepărtați firele de păr de pe perii după fiecare utilizare pentru a le menține performanța.

GARANȚIE LIMITATĂ TIMP DE DOI (2) ANI

Atunci când un consumator cumpără un produs în Europa, acesta beneficiază de drepturi legale referitoare la calitatea produsului („drepturile dvs. statutare”). Puteți exercita aceste drepturi față de comerciant. Shark are încredere foarte mare în calitatea produselor și oferă o garanție suplimentară de producător de doi ani.

Condițiile de mai jos descriu cerințele preliminare și domeniul de aplicare al garanției oferite de noi.
Acestea nu afectează drepturile dvs. statutare sau obligațiile comerciantului cu amănuntul și contractul pe care l-ați încheiat cu acesta.

Garanții Shark

Aparatul dvs. Shark reprezintă o investiție semnificativă. Noul aparat de coafat cu aer fierbinte trebuie să funcționeze corect cât mai mult timp
posibil. Garanția acordată reprezintă un considerent important - și reflectă nivelul de încredere al producătorul în calitatea produsului și a producției.

Fiecare aparat Shark beneficiază de o garanție oferită gratuit pentru piese și manoperă. Puteți beneficia de asistență și online accesând **shark-romania.ro**

IMPORTANT

- Garanția va acoperi produsul numai de la data achiziției.
- Vă rugăm să păstrați chitanța în orice moment. Dacă trebuie să utilizați garanția, vom avea nevoie de chitanță pentru a verifica dacă informațiile pe care ni le-ați furnizat sunt corecte. Dacă nu puteți prezenta o chitanță valabilă, garanția dvs. poate fi invalidată.

Având în vedere încrederea noastră în proiectare și controlul calității, aparatele Shark noi beneficiază de garanție timp de până la doi ani.

Ce acoperă garanția oferită gratuit de Shark?

Repararea sau înlocuirea aparatului Shark (la alegerea Shark), inclusiv în ceea ce privește toate piesele și manopera. Garanția oferită de Shark se adaugă drepturilor dvs. statutare în calitate de consumator.

Ce nu acoperă garanția oferită gratuit de Shark?

1 Uzura normală a pieselor de uzură (cum ar fi accesoriile). Piesele de schimb se pot cumpăra accesând shark-romania.ro

2 Deteriorări ca urmare a utilizării greșite, a abuzului, a manipulării neglijente, a neefectuării operațiilor de întreținere necesare sau a manipulării greșite în timpul transportului.

3 Deteriorări ca urmare a operațiilor de întreținere neautorizate de Shark.

De unde pot cumpăra piese de schimb și accesorii originale Shark?

Piesele de schimb și accesoriile Shark sunt dezvoltate de aceiași ingineri care au dezvoltat aparatul dvs. Shark. O gamă completă de piese de schimb Shark și piese de schimb/accesorii pentru toate aparatele Shark este disponibilă la adresa **shark-romania.ro**

Rețineți că deteriorările cauzate de utilizarea de piese de schimb terță parte ar putea să nu fie acoperite de garanție.

DEPANARE ȘI CODURI DE EROARE

ÎNTREȚINERE/CURĂȚARE

Reducerea fluxului de aer.

Nu acoperiți capacul filtrului cu mâna în timp ce utilizați aparatul. În caz contrar, veți bloca intrarea aerului, iar acest lucru ar putea cauza o reducere a fluxului de aer. O modificare a fluxului de aer sau a puterii aerului, blocajul fluxului de aer și/sau acumularea vizibilă de praf pe orificiul de intrare a aerului din partea inferioară a aparatului ar putea, de asemenea, indica faptul că aparatul trebuie curățat.
Pentru performanțe optime, curățați filtrul din partea inferioară a aparatului în fiecare lună, folosind o periuță de dinți nouă.

Scoaterea filtrului

1. Opriți dispozitivul și deconectați-l. Scoateți prin glisare capacul filtrului de pe partea din spate a aparatului.



Curățarea filtrului

1. Ștergeți filtrul cu o lavetă uscată din microfibră sau cu o periuță de dinți nouă pentru a îndepărta resturile.

2. Pentru a instala capacul filtrului la loc, glisați-l înapoi pe partea inferioară a aparatului până când se fixează în poziție cu un clic.

Întreținerea pinilor de conectare a accesoriilor.

Păstrați pinii curați pentru o performanță optimă. Opriți dispozitivul și deconectați-l. Dacă observați resturi pe pinii accesoriilor, ștergeți-i cu o cârpă uscată. Nu așezați accesoriile pe suprafețe umede. Asigurați-vă că pinii sunt curați înainte de fiecare utilizare.

FUNCȚIONAREA BUTONULUI DDR

Electricitatea pâlpâie sau declanșează întreruptorul în timpul utilizării.

Acest aparat de coafat este echipat cu un dispozitiv de curenți diferențiali reziduali (DDR), o caracteristică de siguranță care nu permite funcționarea sa în condiții anormale. Butonul de resetare DDR trebuie apăsat de fiecare dată când aparatul este conectat la priză pentru utilizare, în caz contrar nu va porni. În cazul în care aparatul se oprește în timpul utilizării, asigurați-vă că nu există alte aparate conectate în camera în care se utilizează aparatul de coafat. Nu utilizați aparatul de coafat cu un prelungitor.

SUPRAÎNCĂLZIRE

Aparatul de coafat se supraîncălzește sau se oprește.

Această aparat este echipat cu un termostat de protecție la temperatură. Dacă, dintr-un anumit motiv, aparatul de coafat se supraîncălzește, termostatul îl va opri automat. Pentru a preveni întreruperea alimentării din nou, deconectați aparatul de coafat și puneți-l deoparte pentru a se răci sau răciți-l folosind butonul pentru aer rece în timpul utilizării. Supraîncălzirea poate apărea dacă aparatul rămâne pornit o perioadă lungă de timp, sau poate indica un blocaj sau o acumulare de praf. Pentru a preveni supraîncălzirea, curățați filtrul din partea inferioară a aparatului în fiecare lună, folosind o periuță de dinți nouă. Nu acoperiți capacul filtrului cu mâna în timp ce utilizați aparatul, întrucât există risc de supraîncălzire în acest caz. Dacă supraîncălzirea continuă, contactați departamentul Servicii pentru clienți accesând **shark-romania.ro**

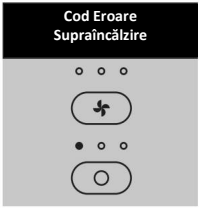

În cazul unui alt cod de eroare, **scanați codul QR** pentru depanare suplimentară sau contactați departamentul Servicii pentru clienți accesând **shark-romania.ro**

SharkNinja Europe Limited, 1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park, Century Way, Leeds, Anglia, LS15 8ZB

shark-romania.ro

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
3rd Floor,
60327 Frankfurt am Main,
Germania

Acest marcaj indică faptul că acest produs trebuie să nu fie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-le în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a surselor materiale. Pentru a returna dispozitivul uzat, utilizați sistemele de returnare și colectare sau contactați comerciantul de la care ați achiziționat acest produs. Comercianții pot prelua acest produs pentru reciclarea sigură din punct de vedere al mediului.